



# ユーザーズガイド

機能・操作方法など、本機を使用していく上で必要となる情報を詳しく説明しています。

また、各種トラブルの解決方法や、お客様からのお問い合わせの多い項目の対処方法を説明しています。目的に応じて必要な章をお読みください。

## 商標およびご注意

EPSON ESC/Page および ESC/P はセイコーエプソン株式会社の登録商標です。

Apple の名称、AppleTalk、TrueType、Mac、Mac OS、OpenTransport、Bonjour、QuickTime は Apple Computer, Inc. の商標または登録商標です。

Microsoft、Windows は米国マイクロソフトコーポレーションの米国およびその他の国における登録商標です。

Adobe、Adobe Acrobat は Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社) の商標です。

その他の製品名は各社の商標または登録商標です。

	* • •	-
_		

- 本書の内容の一部または全部を無断転載することを禁止します。
- 本書の内容は将来予告なしに変更することがあります。
- 本書の内容にご不明な点や誤り、記載漏れなど、お気付きの点がありましたら弊社までご連絡ください。
- 運用した結果の影響については前項に関わらず責任を負いかねますのでご了承ください。
- 本製品が、本書の記載に従わずに取り扱われたり、不適当に使用されたり、弊社および弊社指定以外の、第三者によって修理や変更されたことなどに起因して生じた障害等の責任は負いかねますのでご了承ください。
- 弊社純正品以外および弊社品質認定品以外の、オプションまたは消耗品を装着し、それが原因でトラブルが発生した場合は、 保証期間内であっても責任は負いかねますのでご了承ください。ただし、この場合の修理などは有償で行います。

# もくじ

■ 平音中のマーク、画面、衣託について	0
Windows をお使いの方へ	10
■印刷を始める前に	11
■印刷の手順	12
■印刷の中止	15
コンピュータから中止する 操作パネルから中止する	
■設定画面の開き方	17
アプリケーションソフトから開く [スタート] メニューから開く プリンタドライバで設定できる項目	18
■便利な印刷機能	21
割り付け印刷で用紙を節約	23 25 26
■[基本設定] ダイアログ	28
任意の用紙サイズを登録するには 1 枚の用紙に複数ページを割り付けて印刷する	
には 両面印刷 / 製本印刷するには (オプション装着時) [スタンプ機能] ダイアログ スタンプマークを印刷するには オリジナルスタンプマークの登録方法	35 39
■[応用設定] ダイアログ	
[詳細設定] ダイアログ	49
拡大 / 縮小して印刷するには	
■[環境設定] ダイアログ	
[実装オプション設定] ダイアログ [拡張設定] ダイアログ	
[動作環境設定] ダイアログ	62
■[ユーティリティ] ダイアログ	64
■プリンタの状態をコンピュータで監視する には	65
対処が必要な場合は	
プリンタの状態を確かめるには[印刷終了通知] ダイアログ	
通知設定	73
トレイアイコンの設定 共有プリンタを監視できない場合は	
監視プリンタの設定	

EPSON ステータスモニタのみのインストール	
手順	
■プリンタを共有するには	
プリントサーバの設定 クライアントの設定	
■プリンタ接続先の変更	
Windows 2000/XP/Server 2003 の場合	94
Windows 98/Me の場合	
■ パラレルインターフェイス接続時の印刷の 東海ル	
<b>高速化</b> DMA 転送とは	
DMA 転送を設定する前に	98
Windows 2000/XP の場合 Windows 98/Me の設定確認	
■プリンタソフトウェアの削除方法	
プリンタソフトウェアを削除するには	
追加ドライバを削除するには	113
EPSON プリンタポートの削除	
■ソフトウェアのバージョンアップ	
■ソフトウェアの再インストール	116
Mac OS Q なな使いのする	1 1 Q
Mac OS 9 をお使いの方へ '	118
Mac OS 9 をお使いの方へ ■印刷を始める前に	
	119
■ 印刷を始める前に ■ 印刷の手順 用紙設定	<b>119</b> <b>121</b> 121
■ 印刷を始める前に ■ 印刷の手順 用紙設定 印刷設定の手順	<b>119</b> <b>121</b> 121 122
■ 印刷を始める前に ■ 印刷の手順 用紙設定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	<b>119</b> <b>121</b> 121 122
■ 印刷を始める前に ■ 印刷の手順 用紙設定 印刷設定の手順	<b>119</b> <b>121</b> 121 123 123
■ 印刷を始める前に ■ 印刷の手順 用紙設定 印刷設定の手順 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	119121122123123
<ul> <li>■ 印刷を始める前に</li> <li>■ 印刷の手順</li> <li>用紙設定</li> <li>・印刷設定の手順</li> <li>■ 印刷の中止</li> <li>コンピュータから中止する</li> <li>操作パネルから中止する</li> <li>■ 便利な印刷機能</li> <li>割り付け印刷で用紙を節約</li> </ul>	119121122123123124
■ 印刷を始める前に ■ 印刷の手順  用紙設定  印刷の手順  の一 の一 の一 の一 の中止  コンピュータから中止する 操作パネルから中止する 操作パネルから中止する  関 の目のの一 の一	119121123123123124124
■ 印刷を始める前に  ● 印刷の手順  ・ 用紙設定 ・ 印刷の手順 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	119121123123123124124126127
■ 印刷を始める前に  ● 印刷の手順  用紙設定  ・印刷の中止  コンピュータから中止する  操作パネルから中止する  操作パネルから中止する  ・関列な印刷機能  割り付け印刷で用紙を節約  ・両面印刷で用紙を節約(オプション装着時) ・・ページを拡大または縮小して印刷 ・・定形サイズ以外の用紙に印刷  「仮」などのスタンプマークを重ねて印刷	119121123123123124126126127
<ul> <li>■ 印刷を始める前に</li> <li>■ 印刷の手順</li> <li>用紙設定</li> <li>・印刷の中止</li> <li>コンピュータから中止する</li> <li>操作パネルから中止する</li> <li>慢利な印刷機能</li> <li>割り付け印刷で用紙を節約</li> <li>両面印刷で用紙を節約 (オプション装着時)</li> <li>ページを拡大または縮小して印刷</li> <li>定形サイズ以外の用紙に印刷</li> <li>「仮」などのスタンプマークを重ねて印刷</li> </ul> ■ [用紙設定] ダイアログ	119121123123124124126127128129
<ul> <li>■ 印刷を始める前に</li> <li>■ 印刷の手順</li> <li>用紙設定</li> <li>・印刷の中止</li> <li>コンピュータから中止する</li> <li>操作パネルから中止する</li> <li>操作パネルから中止する</li> <li>一切な印刷機能</li> <li>割り付け印刷で用紙を節約</li> <li>「両面印刷で用紙を節約</li> <li>「本が大または縮小して印刷</li> <li>定形サイズ以外の用紙に印刷</li> <li>「仮」などのスタンプマークを重ねて印刷</li> <li>■ [用紙設定] ダイアログ</li> <li>任意の用紙サイズを登録するには</li> </ul>	119121123123123124126128129130
<ul> <li>■ 印刷を始める前に</li> <li>■ 印刷の手順</li> <li>用紙設定</li> <li>・印刷の中止</li> <li>コンピュータから中止する</li> <li>操作パネルから中止する</li> <li>慢利な印刷機能</li> <li>割り付け印刷で用紙を節約</li> <li>両面印刷で用紙を節約 (オプション装着時)</li> <li>ページを拡大または縮小して印刷</li> <li>定形サイズ以外の用紙に印刷</li> <li>「仮」などのスタンプマークを重ねて印刷</li> </ul> ■ [用紙設定] ダイアログ	119121123123124124127129130131
■ 印刷を始める前に ■ 印刷の手順  用紙設定 即刷の中止 コンピュータから中止する 操作パネルから中止する 操作パネルから中止する  ■ 便利な印刷機能 割り付け印刷で用紙を節約 両面印刷で用紙を節約(オプション装着時)… ページを拡大または縮小して印刷 定形サイズ以外の用紙に印刷 「仮」などのスタンプマークを重ねて印刷 ■ [用紙設定] ダイアログ 任意の用紙サイズを登録するには 拡大/縮小率を自由に設定できる任意倍率印刷	119121123123123124126129130131132

拡大 / 縮小率を自動的に設定するフィットペー	-ジ
印刷	146
スタンプマークを印刷するには	
オリジナルスタンプマークの登録方法	
1 枚の用紙に複数のページを割り付けて印刷す には	
では 両面印刷するには(オプション装着時)	152
■[プリンタセットアップ] ダイアログ	
■プリンタを共有するには	
プリンタを共有するには	
共有プリンタを使用するには	161
■プリンタの状態をコンピュータで監視する	
には	163
対処が必要な場合は	
プリンタの状態を確かめるには	
[印刷終了通知] ダイアログ [通知設定] ダイアログ	
■バックグラウンドプリントを行う	
印刷状況を表示する	
■ ColorSync について	
ColorSync とは	
ColorSync を使用して印刷するには	
■プリンタソフトウェアの削除方法	
■ソフトウェアのバージョンアップ	
■ソフトウェアの再インフトール	176
■ソフトウェアの再インストール	176
■ソフトウェアの再インストール	176
■ソフトウェアの再インストール	
Mac OS X をお使いの方へ	178
Mac OS X をお使いの方へ ■印刷を始める前に	<b>178</b> 179
Mac OS X をお使いの方へ  ■印刷を始める前に	<b>178</b> 179
Mac OS X をお使いの方へ  ■印刷を始める前に	<b>178</b> 179179
Mac OS X をお使いの方へ  ■印刷を始める前に	<b>178179</b> 179
Mac OS X をお使いの方へ  ■印刷を始める前に	<b>178</b> 179179179
Mac OS X をお使いの方へ  ■印刷を始める前に	<b>178</b> 179179179185
Mac OS X をお使いの方へ  ■印刷を始める前に  Mac OS X をお使いの方へのお願い	178179179179185185186
Mac OS X をお使いの方へ  ■印刷を始める前に  Mac OS X をお使いの方へのお願い	178179179179185185187
Mac OS X をお使いの方へ  ■印刷を始める前に  Mac OS X をお使いの方へのお願い	178179179179185185187187
Mac OS X をお使いの方へ  ■印刷を始める前に  Mac OS X をお使いの方へのお願い	178179179185186187188
Mac OS X をお使いの方へ  ■印刷を始める前に  Mac OS X をお使いの方へのお願い	179179179185185187187189189
Mac OS X をお使いの方へ  ■印刷を始める前に  Mac OS X をお使いの方へのお願い	179179179185186187188189189
Mac OS X をお使いの方へ  ■印刷を始める前に  Mac OS X をお使いの方へのお願い	179179185185187188189189189
Mac OS X をお使いの方へ  ■印刷を始める前に  Mac OS X をお使いの方へのお願い	179179179185185187187189191192193
Mac OS X をお使いの方へ  ■印刷を始める前に  Mac OS X をお使いの方へのお願い	178179179185185187189189189191192193
Mac OS X をお使いの方へ  ■印刷を始める前に  Mac OS X をお使いの方へのお願い	179179179185185187187189191192194195

■[プリント] ダイアログ	197
■ [印刷部数と印刷ページ] ダイアログ	
[レイアウト] ダイアログ	
1 枚の用紙に複数のページを割り付けて印刷す	
には	
[出力オプション] ダイアログ	
[スケジューラ] ダイアログ [用紙処理] ダイアログ	
[ColorSync] ダイアログ[	
[プリンタの設定] ダイアログ	
[基本設定] ダイアログ	
[詳細設定変更] ダイアログ	
[両面設定] ダイアログ(オプション装着時) 両面印刷するには	
[バージョン情報] ダイアログ	
[一覧] ダイアログ	213
■プリンタを共有するには	214
プリンタを共有するには	214
共有プリンタを使用するには	
■ プリンタの状態をコンピュータで監視する	5
には	216
対処が必要な場合は	
プリンタの状態を確かめるには	
[印刷終了通知] ダイアログ [通知設定] ダイアログ	
■ ステータスシートを印刷するには	224
Dock から EPSON リモートパネル!を起動す 場合	
Dock から EPSON リモートパネル!を起動す場合	224
場合	224 ル!
場合	224 ル! 225
場合	224 ル! 225 <b>226</b>
場合	224 Jv! 225 <b>226</b> 226
場合	224 ル! 225 <b>226</b> 226
場合	224225226226226228
場合	224 Ju!225226226228230
場合	224 Ju!225226226228230
場合	224 Ju!225226226228230
場合	224 Ju!225226226228230231
場合	224 Ju!225226226228230231
場合	224 Ju! 225 226 226 228 230 231
場合	224225226226228230231
場合	224 Ju!225226226230231  233234235
場合	224225226226228230231231
場合	224 Ju!225226226230231  233235235235
場合	224 Ju!225226226231231234235235236239
場合	224 Ju!225226226231231234235235236239
場合	224 Ju!225226226231231234235235236239

オプションの無線プリントアダプタの場合 オプションのネットワークインターフェイス	258
カードの場合	
■印刷待機時の消費電力を効率よく節約する には	
■プリンタの状態や設定値を印刷するには	
■リセットの仕方	265
リセット	
リセットオール	
ワーニングメッセージ	
エラーメッセージ	269
ステータスメッセージ	275
使用可能な用紙と給紙 / 排紙	276
■用紙について	277
印刷できる用紙の種類	
印刷できない用紙	279
印刷できる領域 用紙の保管	
■給紙装置と用紙のセット方法	281
各給紙装置にセットできる用紙サイズと容量	
各給紙装置にセットできる用紙サイズと容量 MP トレイへの用紙のセット 用紙カセット 1(標準カセット)への用紙の	
MP トレイへの用紙のセット用紙力セット 1(標準力セット)への用紙のセット 1・1 である セット	
MP トレイへの用紙のセット用紙カセット 1(標準カセット)への用紙の	283
MPトレイへの用紙のセット	283 285 289 293
MPトレイへの用紙のセット	283 285 289 293
MPトレイへの用紙のセット	283285289293294295
MPトレイへの用紙のセット	283285289293294295
MPトレイへの用紙のセット	283285289294295295
MPトレイへの用紙のセット	283285293294295295296296
MPトレイへの用紙のセット	283285293294295296296296299
MPトレイへの用紙のセット 用紙カセット 1 (標準カセット)への用紙のセット 用紙カセット 2 ~ 4 (増設力セットユニット)への用紙のセット 給紙装置の優先順位 <b>計紙方法について ず紙方法について ず紙への印刷</b> 「対キへの印刷 対きへの印刷 ラベル紙への印刷 ラベル紙への印刷 コート紙への印刷 コート紙への印刷 コート紙への印刷	283 285 289 294 295 296 296 299 303 304 305
MPトレイへの用紙のセット用紙力セット1(標準力セット)への用紙のセット用紙力セット2~4(増設力セットユニット)への用紙のセット給紙装置の優先順位 <b>計紙方法について ず柄面印刷について(オプション装着時)</b> … 両面印刷時の注意事項  「特殊紙への印刷 対きへの印刷 「厚紙への印刷 「字紙への印刷 「ラベル紙への印刷 コート紙への印刷 〇HPシートへの印刷	283285289294295296296296303304305
MPトレイへの用紙のセット	283285293294295296296296303304305306
MPトレイへの用紙のセット用紙力セット1(標準力セット)への用紙のセット用紙力セット2~4(増設力セットユニット)への用紙のセット給紙装置の優先順位 <b>計紙方法について ず柄面印刷について(オプション装着時)</b> … 両面印刷時の注意事項  「特殊紙への印刷 対きへの印刷 「厚紙への印刷 「字紙への印刷 「ラベル紙への印刷 コート紙への印刷 〇HPシートへの印刷	283285293294295296296296303304305306

添付されているフォント について	.312
■EPSON バーコードフォントの使い方 (Windows)	313
注意事項 システム条件 バーコードフォントのインストール	314 315
バーコードの作成 各バーコードの概要 ■ TrueType フォントのインストール方法:	320
Windows でのインストール Mac OS でのインストール	330
オプションと消耗品について	. 336
■オプションと消耗品の紹介	
パラレルインターフェイスケーブル	
USB インターフェイスケーブル LAN ケーブル	
インターフェイスカード	
無線プリントアダプタ	338
増設力セットユニット	
専用プリンタ台 長尺用紙セットガイド	
西面印刷ユニットハイト 両面印刷ユニット	
専用紙	
増設メモリ	340
トナーカートリッジ	
感光体ユニット 廃トナーボックス	
■使用済みトナーカートリッジの回収	341
について	342
資源の有効利用と地球環境保全のために	
トナーカートリッジの回収について	
使用済みトナーカートリッジ回収によるベル	
マーク運動	342
■プリンタ台 / 増設カセットユニットの	
取り付け	343
専用プリンタ台の取り付け	
増設カセットユニットの取り付け	346
■両面印刷ユニットの取り付け	353
■増設メモリの取り付け	358
■インターフェイスカードの取り付け	361
■オプション装着時の設定	363
Windows でのオプション設定	
Mac OS でのオプション設定	
■ステータスシートでの確認	366

プリンタのメンテナンス	. 367
■トナーカートリッジの交換	368
トナーカートリッジについてトナーカートリッジの交換手順	
■感光体ユニットの交換	374
感光体ユニットについて 感光体ユニットの交換手順	
■廃トナーボックスと排気フィルタの交換	380
廃トナーボックスと排気フィルタについて 廃トナーボックスとフィルタの交換手順	
■プリンタの清掃	384
プリンタの表面が汚れたら 給紙ローラの清掃 印刷した文書などに白筋が入ったら	
(露光窓の清掃)	386
■プリンタの移動、輸送、長期保管	388
近くへの移動	
輸送するときは プリンタの長期保管	
困ったときは	301
■ 印刷実行時のトラブル	395
■印刷実行時のトラブル	3 <b>95</b>
■ <b>印刷実行時のトラブル</b> プリンタの電源が入らない ブレーカが動作してしまう 印刷できない	395 395 395
■印刷実行時のトラブル プリンタの電源が入らない ブレーカが動作してしまう 印刷できない 装着したオプションが認識されない	395 395 395 395
■印刷実行時のトラブルプリンタの電源が入らない	395 395 395 401 401
■印刷実行時のトラブルプリンタの電源が入らない	395 395 395 401 401 402 402
■印刷実行時のトラブルプリンタの電源が入らない	395 395 395 401 402 402 402
■印刷実行時のトラブルプリンタの電源が入らない	395 395 395 401 402 402 402 403 403
■印刷実行時のトラブルプリンタの電源が入らない	395 395 395 401 401 402 402 403 403 403
■印刷実行時のトラブルプリンタの電源が入らない	395 395 395 401 402 402 403 403 403 404 405
■印刷実行時のトラブルプリンタの電源が入らない	395 395 395 401 401 402 402 403 403 405 405 405
■印刷実行時のトラブルプリンタの電源が入らない	395 395 395 401 402 402 403 403 404 405 405 406
■印刷実行時のトラブルプリンタの電源が入らない	395 395 395 401 402 402 403 403 404 405 405 405 406 406
■印刷実行時のトラブル  プリンタの電源が入らない	395 395 395 401 402 402 403 403 405 405 405 405 406 406 407 407
■印刷実行時のトラブル  プリンタの電源が入らない	395 395 395 401 402 402 403 403 405 405 406 406 406 407 408
■印刷実行時のトラブル  プリンタの電源が入らない	395 395 395 401 402 402 403 403 405 405 405 406 407 406 407 410

色むらが生じる	420
■印刷品質に関するトラブル	.421
きれいに印刷できない	
印刷の濃淡が思うように印刷できない	
印刷が薄いまたはかすれる	
汚れ(点)が印刷される	
周期的に汚れがある	
指でこするとにじむ	
塗りつぶし部分に白点がある	
用紙全体が塗りつぶされてしまう	
縦線が印刷される	
何も印刷されない	
白抜けがおこる	
裏面が汚れる	
■画面表示と印刷結果が異なる	.427
画面と異なるフォント/文字/グラフィックス	7,
印刷される	
ページの左右で切れて印刷される	427
画面と異なる位置に印刷される	427
罫線が切れたり文字の位置がずれる	
画像が用紙端で切れる	
設定と異なる印刷をする	428
■USB 接続時のトラブル	.429
インストールできない(Windows)	429
印刷できない (Windows)	
印刷先のポートに、使用するプリンタ名が表示	
されない	430
USB ハブに接続すると正常に動作しない	431
■その他のトラブル	.432
割り付け/部単位印刷を同時に行うと、部単位	
用紙を分けられない	
Windows 共有プリンタへ印刷すると通信エラ-	
が発生する	
周辺の電化製品やパソコン機器に異常が発生	100
する	433
■どうしても解決しないときは	.434
付録	<b>435</b>
■エコ印刷モードのご紹介	.436
エコ印刷モードでの印刷にはお客様のご理解が	
必要です	436
エコ印刷モードの使用方法	437
■ カラー印刷のポイント	
印刷解像度について	438
スクリーン線数について	400
(解像度優先/階調優先)	
カラー画像の印刷と必要メモリの関係	
ELIBURAL ハルオ・ノト (オート ノナト ノマイ `ノ」り)	441

■サービス・サポートのご案内	443
インターネットサービス	443
通信販売 (消耗品 / オプション品)	
[MyEPSON]	443
エプソンインフォメーションセンター	
ショールーム	444
パソコンスクール	444
エプソンサービスパック	444
マニュアルデータのダウンロードサービス	444
最新プリンタドライバの入手方法とインスト-	ール
方法	445
保守サービスのご案内	446
■仕様	447
Windows システム条件	447
Mac OS システム条件	
プリンタの仕様	
■索引	456

# 本書中のマーク、画面、表記について

### マークの意味

本書中では、いくつかのマークを用いて重要な事項を記載しています。これらのマークが付いている記述は必ずお読みください。それぞれのマークには次のような意味があります。

## ⚠警告

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

## ⚠注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

#### !注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、プリンタ本体が損傷したり、プリンタ本体、プリンタドライバやユーティリティが正常に動作しなくなる場合があります。この表示は、本製品をお使いいただく上で必ずお守りいただきたい内容を示しています。

# 参考)

補足説明や参考情報を記載しています。

用語 \*1 用語の説明を記載していることを示しています。

**宮** 関連した内容の参照ページを示しています。

# 掲載画面

- 本書の画面は実際の画面と多少異なる場合があります。また、OS の違いや使用環境によっても異なる画面となる場合がありますので、ご注意ください。
- 本書に掲載する Windows の画面は、特に指定がない限り Windows XP の画面を使用しています。
- 本書に掲載する Mac OS X の画面は、特に指定がない限り Mac OS X v10.3 の画面を使用しています。

# ハガキの表記

本書では、日本郵政公社製のハガキを郵便ハガキと記載しています。

### Windows の表記

Microsoft® Windows® 98 Operating System 日本語版

Microsoft® Windows® Millennium Edition Operating System 日本語版

Microsoft® Windows® 2000 Operating System 日本語版

Microsoft® Windows® Server 2003, Standard Edition (32 ビットパージョン)

Microsoft® Windows® Server 2003, Enterprise Edition (32 ビットバージョン)

Microsoft® Windows® XP Home Edition Operating System 日本語版

Microsoft® Windows® XP Professional Operating System 日本語版

本書では、上記各オペレーティングシステムをそれぞれ「Windows 98」、「Windows Me」、「Windows 2000」、「Windows XP」、「Windows Server 2003」と表記しています。またこれらを総称する場合は「Windows」、 複数の Windows を併記する場合は「Windows 98/Me」のように Windows の表記を省略することがあります。

## Mac OS の表記

Mac OS 9.1 ~ 9.2.x

Mac OS X v10.2、v10.3、v10.4

本書では、上記各オペレーティングシステムをそれぞれ「Mac OS 9」、「Mac OS X」と表記しています。またこれらを総称する場合は「Mac OS」と表記します。

# ¶ Windows をお使いの方へ

印刷を始める前に......11 印刷の手順.......12

プリンタドライバの詳細説明と、Windows でお使いの際に関係する情報の説明をしています。

15
17
21
28
46
57
64
65
80
94
98
105
115
116

# 印刷を始める前に

「セットアップガイド」(紙マニュアル)の説明に従って、EPSON プリンタソフトウェア CD-ROM からプリンタソフトウェアのインストールは終了していますか。また、プリンタ接続先の設定は正しいですか。ご利用の接続方法によって、設定が異なります。以下の説明をお読みください。

## ■ パラレルケーブルで接続している場合

プリンタとコンピュータをパラレルインターフェイスケーブルで接続している場合は、「セットアップガイド」(紙マニュアル)の説明に従ってください。EPSON プリンタソフトウェア CD-ROM からプリンタソフトウェアを正しくインストールしていれば問題なく印刷を始めていただけます。

☞ 本書 12ページ「印刷の手順」

# USB ケーブルで接続している場合

プリンタとコンピュータを USB インターフェイスケーブルで接続している場合は、「セットアップガイド」(紙マニュアル)の説明に従ってください。EPSON プリンタソフトウェア CD-ROM からプリンタソフトウェアが正しくインストールされていれば(できていれば)、問題なく印刷を始めることができます。

☞ 本書 12ページ「印刷の手順」

# ■ ネットワークケーブルで接続している場合

本機のネットワークインターフェイスを介して TCP/IP を使用してネットワークに接続している場合は、「セットアップガイド」(紙マニュアル)の説明に従ってください。 EPSON プリンタソフトウェア CD-ROM からプリンタソフトウェアが正しくインストールされていれば(できていれば)、問題なく印刷を始めることができます。

② 本書 12 ページ「印刷の手順」

オプションの無線プリントアダプタを介してプリンタをネットワークに接続している場合は、「ネットワーク設定ガイド」 (PDF) に従ってネットワークプリンタのセットアップを行ってください。



- TCP/IP 以外のプロトコルを使用する場合は「ネットワーク設定ガイド」(PDF)をご覧ください。

# 印刷の手順

ここでは、Windows XP に添付の「ワードパッド」を例に、基本的な印刷手順を説明します。印刷手順はお使いのアプリケーションソフトによって異なりますので、詳細は各アプリケーションソフトの取扱説明書を参照してください。

- 1 [ワードパッド]を起動します。
  - Windows の [スタート] [すべてのプログラム](Windows XP以外は[プログラム])–[アクセサリ] –[ワードパッド]をクリックするとワードパッドが起動します。
  - すでに存在するファイルを印刷する場合は、そのファイルをダブルクリックして 5 に進みます。
- **2** [ファイル] メニューから [ページ設定] を選択します。

このダイアログで印刷する用紙のサイズや余白などについて設定します。



印刷する用紙サイズや余白、印刷の向きなどを設定して、[OK] をクリックします。 余白の最小値は、本機の印刷可能領域である上下左右 5mm (A3F サイズの場合は上下 5mm/ 左右 7mm) まで設

余白の最小値は、本機の印刷可能領域である上下左右5mm(A3Fサイズの場合は上下5mm/左右7mm)まで設定することができます。



- 4 印刷するファイルを作成します。
- **5** [ファイル]メニューから[印刷]をクリックします。




6 LP-S7000 が選択されていることを確認します。プリンタドライバの設定を確認または変更するときは、[詳細設定] (Windows XP/Server 2003 以外は [プロパティ]) をクリックし、7 に進みます。プリンタドライバの設定を確認しないときは、8 に進みます。





Windows 2000 の「ワードパッド」のように、[印刷] ダイアログ内で直接プリンタのプロパティを操作できる場合があります。

7 各項目を設定して [OK] をクリックします。

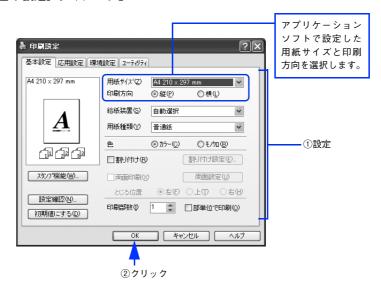

# 8 [印刷] をクリックします。



印刷データがプリンタに送られて印刷が始まります。

# 印刷の中止

印刷処理を中止するときは、次のいずれかの方法でコンピュータ上の印刷データ、またはプリンタ上の印刷データを削除 します。

# コンピュータから中止する

**1** 画面右下のタスクトレイ上のプリンタアイコンをダブルクリックします。




**2** 中止したい印刷データをクリックして選択し、[ドキュメント] メニューの [印刷中止] または [キャンセル] をクリックします。



処理済みのデータが印刷されてから表示が消え、印刷が中止されます。


# 操作パネルから中止する

● 印刷中のデータを削除するには[ジョブキャンセル]ボタンを押します。
印刷中のデータ(ジョブ単位)が削除されます。

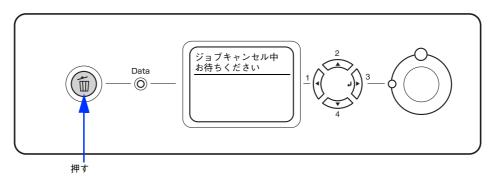

●プリンタが受信したすべての印刷データを削除するには[ジョブキャンセル]ボタンを約 2 秒以上押し続けます。

プリンタが受信したすべての印刷データが消去されます。

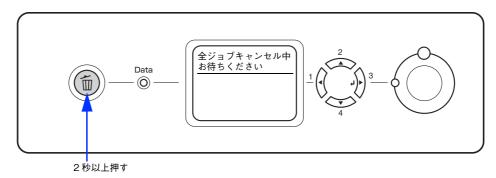

# 設定画面の開き方

印刷に関する各種の設定は、プリンタドライバのプロパティを開いて変更します。プロパティの開き方は、大きく分けて 2 通りあります。この開き方によって、設定できる項目が異なります。異なる点については、各設定項目の説明を参照してください。

# アプリケーションソフトから開く

通常の印刷時は、アプリケーションソフトからプリンタドライバのプロパティを開いて設定します。アプリケーションソフトからプリンタドライバのプロパティを開く方法は、ソフトウェアによって異なります。各ソフトウェアの取扱説明書を参照してください。ここでは、Windows XPに添付の「ワードパッド」の場合を説明します。

1 アプリケーションソフトの [ファイル] メニューから [印刷] をクリックして [印刷] ダイアログを表示させます。



2 [プリンタの選択] でプリンタ名に EPSON LP-S7000 が選択されていることを確認して [詳細設定] (Windows XP/Server 2003 以外は [プロパティ]) をクリックします。





Windows 2000 の「ワードパッド」のように、[印刷] ダイアログ内で直接プリンタのプロパティを操作できる場合があります。

# [スタート]メニューから開く

Windows の [スタート] メニューから開くことができる [プリンタと FAX] (Windows XP/Server 2003 以外は [プリンタ]) フォルダでは、コンピュータにインストールされているプリンタの設定・管理と、新しいプリンタの追加が実行できます。



[プリンタと FAX] / [プリンタ] フォルダからプリンタドライバのプロパティを開いた場合の設定値は、アプリケーションソフトから開いた際の初期値になります。日常的に使う設定値は以下の手順であらかじめ設定しておいてください。

[プリンタと FAX] / [プリンタ] フォルダからプリンタドライバのプロパティを開いて、プリンタドライバを設定する方法はいくつもあります。ここでは代表的な手順を説明します。

# 1 Windows の[スタート]メニューから[プリンタと FAX] / [プリンタ]を開きます。

- Windows XP の場合
- ① [スタート] [コントロールパネル] をクリックします。 [スタート] メニューに [プリンタと FAX] が表示されている場合は、[プリンタと FAX] をクリックして、2 へ進みます。
- ② [プリンタとその他のハードウェア] [プリンタと FAX] をクリックします。




- Windows Server 2003 の場合
  [スタート] [コントロールパネル] [プリンタと FAX] にカーソルを合わせ、2 へ進みます。[スタート]メニューに[プリンタと FAX]が表示されている場合は、[プリンタと FAX]をクリックして、2 へ進みます。
- Windows 98/Me/2000 の場合[スタート] [設定] [プリンタ] をクリックします。

# 2 LP-S7000 のプリンタアイコンを右クリックして、 表示されたメニューで [プロパティ] を クリックします。

Windows 2000/XP/Server 2003 では [印刷設定] または [プロパティ] で設定できる機能が異なります。異なる点については、各設定項目の説明を参照してください。



プリンタに対するタスクリストから [印刷設定の選択] または [プリンタのプロパティの設定] をクリックして実行することもできます。

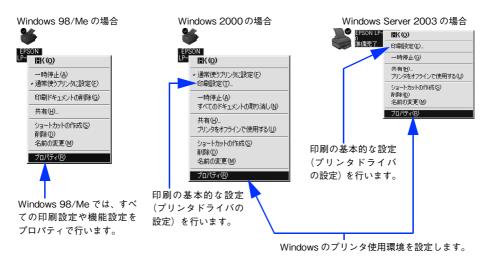



- プリンタを選択して、[ファイル] メニューから操作することもできます。
- Windows 2000/XP/Server 2003 で [プロパティ] の設定を行うには、標準ユーザー (Power Users)
   以上の権限が必要です。
- Windows 2000/XP/Server 2003 で [印刷設定] を設定するには制限ユーザー (Users) 以上の権限が必要です。

# プリンタドライバで設定できる項目

プリンタドライバで設定できる項目の概要は以下の通りです。詳細は参照先のページをご覧ください。

<例> Windows XPでアプリケーションソフトから開いた場合



#### ①印刷の基本設定

用紙サイズ、給紙方法、印刷方法など、印刷にかかわる基本的な設定を行います。また、スタンプマークなどの [スタンプ機能] ダイアログを開きます。

△ 本書 28 ページ [[基本設定] ダイアログ」

#### ②印刷の応用設定

#### ③プリンタの環境設定

プリンタの動作環境を設定したり、ステータスシートを印刷します。 ☎ 本書 57 ページ「[環境設定] ダイアログ」

#### 4 ユーティリティの起動


プリンタの状態を監視する EPSON ステータスモニタを起動します。 ② 本書 64 ページ [[ユーティリティ] ダイアログ]

# 便利な印刷機能

ここでは、本機に搭載されているさまざまな機能のうち、便利な印刷機能の概略をまとめて紹介します。

# 割り付け印刷で用紙を節約


大量の文書を印刷するときに「紙がもったいない」と感じることはありませんか。1 枚ずつ印刷するよりは、2 ページまたは4ページごとにまとめて1枚の用紙に割り付ければ、総用紙枚数を1/2または1/4に減らすことができます。

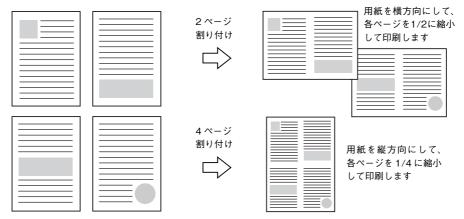

例えば、会議の書類が 100 ページあれば、50 枚または 25 枚の用紙に印刷するだけで済み、ページ数が多ければ多いほど 節約効果はぐっと上がります。



割り付け印刷は、連続した 2 ページまたは 4 ページ分のデータを縮小して元の指定サイズの用紙に割り付けて印刷します。例えばハガキサイズのページの場合、通常であればそのままハガキサイズの用紙に割り付け印刷しますが、文字が小さくて読みづらく実用的とは言えません。こんなときは、拡大 / 縮小機能(フィットページ機能)を同時に使用して、大きな A4 サイズの用紙に拡大して割り付けると読みやすくなります。

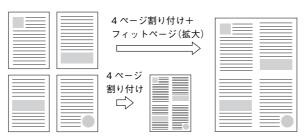

△3 本書 25 ページ「ページを拡大または縮小して印刷」 △3 本書 55 ページ「拡大 / 縮小率を自動的に設定するフィットページ印刷」 割り付け印刷は[基本設定]ダイアログの[割り付け]をチェックし、[割り付け設定]ダイアログを開いて設定してください。



機能の詳細や設定手順は、以下のページを参照してください。


② 本書 28 ページ [[基本設定] ダイアログ] /31 ページ [⑥ 割り付け]

△ 本書 33 ページ「1 枚の用紙に複数ページを割り付けて印刷するには」

# 両面印刷で用紙を節約(オプション装着時)


用紙の片面に印刷するだけでは「紙がもったいない」と思うことはありませんか。オプションの両面印刷ユニットを装着すると、自動両面印刷ができます。用紙を 1 枚ずつ自動的に裏返して両面印刷を行いますので、片面を印刷した後で文書をセットし直して裏面に印刷する手間が省けます。また、総用紙枚数を 1/2 に減らすことができます。

△ 本書 339ページ「両面印刷ユニット」

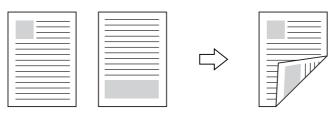

さらに、用紙の両面に 2 ページまたは 4 ページ割り付け印刷を行えば、総用紙枚数を 1/4 または 1/8 まで減らすことができます。

<例>両面それぞれに2ページ分の割り付け印刷した場合、 4ページの文書なら用紙1枚で済みます

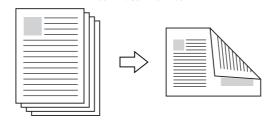


△ 本書 21 ページ「割り付け印刷で用紙を節約」

△ 本書 33 ページ「1 枚の用紙に複数ページを割り付けて印刷するには」




両面に印刷するなら「本のようにページを順番にめくりたい」と思いませんか。読む順番にページを自動的に並べ替えてから両面に2ページ分ずつ印刷(製本印刷)することができますので、用紙を1枚ずつ半分に折り畳んで揃えてとじれば、そのまま製本することができます。2通りのとじ方に合わせて、ページの印刷順序を選択できます。

内側に重ねてとじる場合

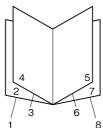

外側へ並べてとじる場合

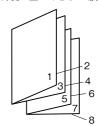

両面・製本印刷は [基本設定] ダイアログの [両面印刷] をチェックし、[両面設定] をクリックして [両面印刷設定] ダイアログを開いて設定してください。




機能の詳細や設定手順は、以下のページを参照してください。

△ 本書 28 ページ [[基本設定] ダイアログ] /31 ページ [⑦ 両面印刷 (オプション装着時)] △ 本書 35 ページ [両面印刷 / 製本印刷するには (オプション装着時)]

# ページを拡大または縮小して印刷

文書を印刷してからコピー機で拡大 / 縮小していませんか。プリンタドライバの拡大 / 縮小機能を使えば、文書をそのまま拡大 / 縮小して印刷できますので手間が省けます。「会議には A4 サイズで統一 | との急な依頼にも迅速に対応できます。

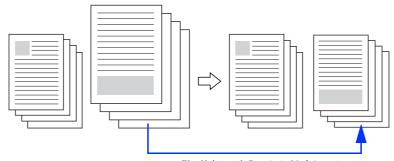

<例>縮小して文書のサイズを合わせる

本機の拡大 / 縮小印刷には以下 2 つの方法があります。

#### サイズを選択(フィットページ印刷)

元のページサイズと拡大 / 縮小したい用紙サイズをメニューから選択するだけで、自動的にページサイズを用紙サイズに合わせて(フィットさせて)印刷できます。例えば、A4 サイズで作った原稿をハガキに印刷したいときは、元のページサイズを [A4] に設定して、出力(印刷)に使用する用紙サイズを [ハガキ] に設定するだけで、あとはプリンタドライバが自動的に縮小率を計算して縮小印刷を行います。


△ 本書 55 ページ「拡大 / 縮小率を自動的に設定するフィットページ印刷」

#### 拡大/縮小率を設定(任意倍率印刷)

拡大 / 縮小率を任意に設定して印刷することもできます。まず拡大 / 縮小したい用紙サイズに合わせて拡大 / 縮小率を計算し、その値を入力して印刷します。

△ア 本書 56 ページ「拡大 / 縮小率を自由に設定できる任意倍率印刷」

拡大 / 縮小印刷は [応用設定] ダイアログを開いて設定してください。

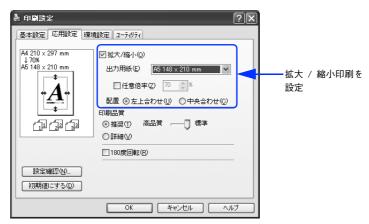

機能の詳細や設定手順は、以下のページを参照してください。

△ 本書 46 ページ [[応用設定] ダイアログ] /46 ページ [① 拡大 / 縮小]


△ 本書 54 ページ「拡大 / 縮小して印刷するには」

# 定形サイズ以外の用紙に印刷

B5、A4 などの定形サイズ以外の用紙に印刷したい場合も心配ありません。任意の用紙サイズを不定形紙(ユーザー定義サイズ)として登録しておくことができます。





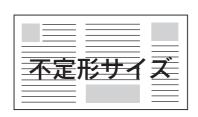

不定形紙サイズは、[基本設定] ダイアログの [用紙サイズ] メニューから [ユーザー定義サイズ] を選択して設定してください。



機能の詳細や設定手順は、以下のページを参照してください。

△ 本書 28 ページ [[基本設定] ダイアログ」/28 ページ [① 用紙サイズ]

△ア 本書 32 ページ「任意の用紙サイズを登録するには」

定義した不定形紙サイズは[用紙サイズ]メニューから選択できます。

### !注意

不定形紙への印刷は、いくつかご注意いただく点があります。以下のページを参照してから印刷を実行してください。

△ 本書 307ページ「不定形紙 / 長尺紙への印刷」

# 「仮」などのスタンプマークを重ねて印刷

印刷した文書を管理するときに、「⑩」、「重要」、「⑩」などのスタンプを押していませんか。プリンタドライバのスタンプマーク機能を使えば、文書自体にこうしたスタンプマークを重ねて印刷できますので手間が省けます。大量の文書にスタンプを押す必要がある場合でも、一度設定すれば手作業で何度もスタンプを押す必要がなく、しかも押し間違いもありません。



スタンプマーク印刷は[基本設定]ダイアログから[スタンプ機能]ダイアログを開いて設定してください。



機能の詳細や設定手順は、以下のページを参照してください。

△ 本書 28 ページ「[基本設定] ダイアログ」/31 ページ「⑩ [スタンプ機能]ボタン」

△ 本書 40 ページ「スタンプマークを印刷するには」

#### オリジナルスタンプマークの作成

あらかじめ登録されているスタンプマークだけでなく、オリジナルのスタンプマークをユーザーが作成して登録できます。 どのようなマークが必要になっても、新たにスタンプを購入する必要がありません。

△ 本書 42 ページ「オリジナルスタンプマークの登録方法」

# [基本設定]ダイアログ

プリンタドライバの[基本設定]ダイアログでは、印刷にかかわる基本的な設定を行います。

<例> Windows XPでアプリケーションソフトから開いた場合



#### ①用紙サイズ

アプリケーションソフトで設定した印刷データの用紙サイズを選択します。目的の用紙サイズが表示されていない場合は、スクロールバーの矢印( ► / ► ) をクリックして表示させてください。

### !注意

- アプリケーションソフトで設定した用紙サイズとプリンタドライバの [用紙サイズ] は必ず一致させてください。サイズが異なる場合、アプリケーションソフトによっては、間違ったサイズで印刷したり、印刷できない場合があります。
- Windows 2000/XP/Server 2003 で [動作環境設定] ダイアログの [プリントサーバー用紙サイズ を使用する] をチェックしている場合は、本機がサポートしないサイズが表示されます。本機がサポートしないサイズを選択すると、思い通りの印刷結果が得られない場合があります。

△ 本書 62ページ「[動作環境設定] ダイアログ」

△ 本書 282 ページ「各給紙装置にセットできる用紙サイズと容量」

#### 自動縮小印刷:

プリンタがサポートするサイズより大きい A2 などを選択すると、以下の画面が表示されます。[出力用紙] のリストボックスで選択した用紙サイズに合わせて、自動縮小して印刷します。



#### ユーザー定義サイズ:

任意の用紙サイズを設定するには、リスト内の [ユーザー定義サイズ] を選択します。 設定できるサイズは以下の通りです。

- 用紙幅:90.0~311.2mm (3.54~12.25 インチ)
- 用紙長さ:139.7~1200.0mm(5.50~47.24 インチ)

△ 本書 26 ページ 「定形サイズ以外の用紙に印刷」

△ア 本書 32 ページ「任意の用紙サイズを登録するには」



#### ②印刷方向

印刷する用紙の方向を、[縦]・[横] のいずれかクリックして選択します。アプリケーションソフトで設定した印刷の向き に合わせます。

#### ③ 給紙装置

給紙装置を選択します。

項目	説明
自動選択	印刷実行時に、[用紙サイズ] で選択したサイズの用紙がセットされている給紙装置を探して給紙します。
MP トレイ	MPトレイから給紙します。
用紙力セット 1	標準の用紙カセットから給紙します。
用紙力セット 2/3/4*	オプションの増設カセットユニットの用紙カセットから給紙します。

\* オプションの増設カセットユニット装着時のみ表示されます。



- 給紙装置にセットした用紙のサイズは、操作パネルから [給紙装置設定] を選択して [MP トレイサイズ] と [カセットサイズ] で設定します。
  - △ 本書 245 ページ [[給紙装置設定] メニュー]
- 選択した給紙装置から指定されたサイズの用紙が給紙されない場合は、エラーが発生します([用紙サイズのチェックをしない]をオフに設定している場合)。
  - △ 本書 60ページ「[拡張設定] ダイアログ」
- [自動選択] を選択して拡大 / 縮小印刷を行うと、[応用設定] ダイアログの [出力用紙] で設定したサイズの用紙がセットされている給紙装置を自動的に選択して給紙します。

  ② 本書 46 ページ 「[応用設定] ダイアログ」

## ④ 用紙種類

印刷に使用する用紙種類を選択します。

項目	説明
指定しない	<ul> <li>普通紙タイプの用紙に印刷する場合で、操作パネルの「用紙タイプ選択機能」を使用しないときに選択します。</li> <li>一タ本書311ページ「用紙タイプ選択機能」</li> <li>[給紙装置]は手動で選択する必要があります。</li> </ul>
普通紙、レターヘッド、 再生紙、色つき	<ul> <li>紙厚が64~90g/m²の左記普通紙タイプの用紙に印刷する場合で操作パネルの「用紙タイプ選択機能」を使用するときに選択します。</li> <li>金ア本書 311 ページ「用紙タイプ選択機能」</li> <li>[給紙装置]には「自動選択」が自動選択されます。</li> </ul>
普通紙(裏面)	普通紙の片面印刷後にさらにもう一方の面に印刷する場合に選択します。     [給紙装置] は任意に選択できます。
上質紙	<ul> <li>EPSON カラーレーザープリンタ用上質普通紙(型番 LPCPPA3/サイズ A3、型番 LPCPPA4/サイズ A4、型番 LPCPPB4/サイズ B4)に印刷する場合で操作パネルの「用紙タイプ選択機能」を使用するときに選択します。</li> <li>金ア本書 311 ページ「用紙タイプ選択機能」</li> <li>[給紙装置]には「自動選択」が自動選択されます。</li> </ul>
上質紙(裏面)	上質紙の片面印刷後にさらにもう一方の面に印刷する場合に選択します。     [給紙装置] は任意に選択できます。
OHP シート	<ul> <li>EPSONカラーレーザープリンタ用OHPシート(型番LPCOHPS1/サイズA4)に印刷する場合に選択します。</li> <li>[給紙装置]には[MPトレイ]が自動選択されます。</li> </ul>
ラベル	<ul><li>ラベル紙に印刷する場合に選択します。</li><li>[給紙装置] には [MPトレイ] が自動選択されます。</li></ul>
厚紙	・ 紙厚が 91 ~ 150g/ ㎡の厚紙に印刷する場合に選択します。     ・ [給紙装置] には [MPトレイ] が自動選択されます。
厚紙(裏面)	<ul><li>厚紙の片面印刷後にさらにもう一方の面に印刷する場合に選択します。</li><li>[給紙装置]には [MPトレイ]が自動選択されます。</li></ul>
特厚紙	紙厚が 151 ~ 209g/ ㎡の特厚紙に印刷する場合に選択します。     [給紙装置] には [MPトレイ] が自動選択されます。
特厚紙(裏面)	特厚紙の片面印刷後にさらにもう一方の面に印刷する場合に選択します。     [給紙装置] には [MPトレイ] が自動選択されます。
超特厚紙	<ul><li>紙厚が210~256g/㎡の超特厚紙に印刷する場合に選択します。</li><li>[給紙装置]には [MPトレイ]が自動選択されます。</li></ul>
超特厚紙(裏面)	<ul><li>超特厚紙の片面印刷後にさらにもう一方の面に印刷する場合に選択します。</li><li>[給紙装置]には [MPトレイ]が自動選択されます。</li></ul>
コート紙	<ul> <li>EPSONカラーレーザープリンタ用コート紙(型番 LPCCTA4/サイズ A4、型番 LPCCTA3/サイズ A3) に印刷する場合に選択します。</li> <li>[給紙装置]には [MPトレイ]が自動選択されます。</li> </ul>
コート紙(裏面)	<ul> <li>EPSONカラーレーザープリンタ用コート紙(型番 LPCCTA4/サイズ A4、型番 LPCCTA3/サイズ A3)の片面印刷後にさらにもう一方の面に印刷する場合に選択します。</li> <li>[給紙装置]には [MPトレイ]が自動選択されます。</li> </ul>

項目	説明
ハガキ(裏面)	<ul> <li>郵便ハガキ、往復郵便ハガキを両面印刷する場合で、片面の印刷後もう一方の面を印刷する場合に選択します。 片面だけ印刷する場合は、[用紙サイズ]で[ハガキ]または[往復ハガキ]を選択してください。</li> <li>[給紙装置]には[MPトレイ]が自動選択されます。</li> </ul>



用紙サイズを郵便ハガキ、往復郵便ハガキ、4連郵便ハガキ、または封筒サイズにすると、プリンタドライバの [用紙種類] の設定に関係なく、プリンタ内部では厚紙として印刷を行います。

#### ⑤色

カラー印刷を行うときは、「カラー」を、モノクロ印刷を行うときは「モノクロ」を選択します。

#### ⑥割り付け

2ページまたは4ページ分の連続したデータを1枚の用紙に自動的に縮小割り付けして印刷します。割り付けるページ数と順序を設定するには、[割り付け]をチェックして[割り付け設定]をクリックします。

△ 本書 21 ページ「割り付け印刷で用紙を節約」

△ 本書 33 ページ「1 枚の用紙に複数ページを割り付けて印刷するには」

#### ⑦両面印刷(オプション装着時)

両面印刷を行います。製本印刷の設定も行えます。

△ 本書 23ページ「両面印刷で用紙を節約(オプション装着時)」

△ 本書 35 ページ「両面印刷/製本印刷するには(オプション装着時)」

両面印刷できる用紙については以下のページを参照してください。

△ア 本書 295 ページ「両面印刷について(オプション装着時)」

#### !注意

両面印刷の製本機能と割り付け機能を同時に設定することはできません。

#### ⑧印刷部数

印刷する部数 (1~999) を指定します。

#### 9部単位で印刷

2 部以上印刷する場合に 1 ページ目から最終ページまでを 1 部単位にまとめて印刷します。印刷する部数は、\$の [印刷 部数] で指定します。

#### !注意

アプリケーションソフトで部単位印刷を設定できる場合は、通常アプリケーション側で設定してください(アプリケーションソフトで設定できない場合は、プリンタドライバで [部単位で印刷] を設定します)。ただし、[拡張設定] ダイアログの [アプリケーションの部単位印刷を優先] を無効にした場合は、必ずプリンタドライバで [部単位で印刷] を設定してください。

△ 本書 61 ページ「⑨ アプリケーションの部単位印刷を優先」

#### ⑩ [スタンプ機能]ボタン

「スタンプマーク」と「ヘッダー/フッター」の設定をするダイアログを表示します。

△ 本書 27 ページ「「仮」などのスタンプマークを重ねて印刷」

△ 本書 39 ページ「[スタンプ機能] ダイアログ」

△ 本書 40 ページ「スタンプマークを印刷するには」

#### ① [設定確認]ボタン

プリンタドライバの設定一覧を表示します。また、設定の一覧を印刷することができます。

#### ② [初期値にする]ボタン

[基本設定] ダイアログの設定を初期状態に戻します。

## 任意の用紙サイズを登録するには

[用紙サイズ] リストにあらかじめ用意されていない用紙サイズを [ユーザー定義サイズ] として設定して 20 件まで登録することができます。



不定形紙への印刷は、いくつかご注意いただく点があります。以下のページを参照してから印刷を実行してください。

△ 本書 307 ページ「不定形紙 / 長尺紙への印刷」

1 プリンタドライバの設定画面を表示します。

△ 本書 17ページ「設定画面の開き方」

プリンタドライバの [基本設定] ダイアログの [用紙サイズ] リストから [ユーザー定義サイズ] を選択します。



[用紙サイズ名]に登録名を入力し、登録したい[用紙幅]と[用紙長さ]を入力してから、 [保存]をクリックします。

数値の単位は、[0.1 ミリ] または [0.01 インチ] のどちらかを選択できます。設定できるサイズの範囲は次の通りです。

- 用紙幅:90.0~311.2mm (3.54~12.25 インチ)
- 用紙長さ:139.7~1200.0mm(5.50~47.24 インチ)





- すでに登録されている用紙サイズを変更する場合は、[用紙サイズ] リストから変更したい用紙サイズをクリックして選択し、保存し直します。
- すでに登録されている用紙サイズを削除する場合は、[用紙サイズ] リストから削除したい用紙サイズをクリックして選択し、[削除] をクリックします。
- プリンタドライバを再インストールした場合でも、登録された用紙サイズは保持されます。

# 4 [OK] をクリックします。



これで、定義した用紙サイズが [用紙サイズ] リストから選択できるようになります。 この後は、通常印刷する手順と同様に印刷してください。

# 1 枚の用紙に複数ページを割り付けて印刷するには

[基本設定] ダイアログで [割り付け] をチェックして [割り付け設定] をクリックすると、[割り付け設定] ダイアログ が表示され、以下の項目が設定できます。



#### 1割り付けページ数

1枚の用紙に割り付けるページ数を選択します。

#### ②割り付け順序

割り付けたページを、どのような順番で配置するのか選択します。[印刷方向](縦・横)と [割り付けページ数] によって、選択できる割り付け順序は異なります。

#### ③ 枠を印刷

割り付けたページの周りに枠線を印刷します。

# 割り付け印刷の手順

4ページ分の連続したデータを1枚の用紙に印刷する場合の手順は以下の通りです。

- プリンタドライバの設定画面を表示します。

  ② 本書 17 ページ「設定画面の開き方」
- [割り付け設定]ダイアログを開きます。



3 [4ページ分]を選択して、[割り付け設定] ダイアログの各項目を設定し、[OK] をクリックします。

割り付けたページの周りに枠線を入れたいときは〔枠を印刷〕をチェックします。



4 [OK] をクリックして[基本設定] ダイアログを閉じ、アプリケーションソフトから印刷を 実行します。

# 両面印刷/製本印刷するには(オプション装着時)

オプションの両面印刷ユニットを装着すると、自動両面印刷ができます。[基本設定] ダイアログの [両面印刷] をチェックして [両面設定] をクリックすると、[両面印刷設定] ダイアログが表示され、以下の項目が設定できます。

② 本書 339 ページ 「両面印刷ユニット |



両面印刷時

製本印刷時



#### ①とじる位置

両面印刷するときのとじる位置を選択します。

#### ②とじしろ

両面印刷するときのとじしろ幅(余白)を、0~30mmの範囲で用紙の表と裏でそれぞれ設定します。

#### ③1ページ目

両面印刷する場合、印刷データの1ページ目を用紙の表から印刷するか裏から印刷するかを選択します。

#### ④製本する

[基本設定] ダイアログの [印刷方向] に応じて製本した場合の開き方を選択できます。

- [印刷方向] が [縦] の場合は、[左開き] か [右開き] かを選択できます。
- [印刷方向] が [横] の場合は、[下開き] のみ設定できます。

さらに、製本するページの単位を設定できます。

- [全ページ] を選択すると、すべてのページをまとめて製本します。
- [分割する]を選択して用紙枚数を指定すると、指定枚数ごとに製本します。最大10枚ごとまで分割することができます。



- [製本する] をチェックすると、両面印刷の [とじる位置] と [とじしろ] の設定は無効になります。
- 部単位での印刷になります。

#### ⑤ [初期値にする]ボタン

両面印刷の設定を初期状態に戻します。

# 両面印刷の手順

A4 サイズ(縦長)の印刷データを用紙の左側をとじられるように両面印刷する手順は以下の通りです。

プリンタに両面印刷が可能なサイズの用紙 (ここでは A4) がセットされていることを確認します。

△ 本書 295 ページ「両面印刷について(オプション装着時)」

2 プリンタドライバの設定画面を表示します。

☞ 本書 17ページ「設定画面の開き方」

3 [基本設定]ダイアログで、以下の項目を設定します。

[両面印刷] をチェックし、[とじる位置] の [左] をクリックして、[両面設定] をクリックします。



4 [両面印刷設定] ダイアログの各項目を設定します。

各項目を設定してから、[OK] をクリックします。



[OK]をクリックして[基本設定]ダイアログを閉じ、アプリケーションソフトから印刷を 実行します。

### 製本印刷の手順

8ページの印刷データ(縦長)を右開きになるように製本印刷する手順は以下の通りです。

- **2** プリンタドライバの設定画面を表示します。

  △☞ 本書 17 ページ「設定画面の開き方」
- 3 [基本設定] ダイアログで、以下の項目を設定します。 [両面印刷] をチェックして、[両面設定] をクリックします。



4 [両面印刷設定] ダイアログの以下の項目を設定します。 [製本する] と [開き方] の [右開き]、[全ページ] をチェックして、[OK] をクリックします。







- [製本する] をチェックすると、両面印刷の [とじる位置] と [とじしろ] の設定は無効になります。
- 部単位での印刷になります。

### 5 [OK] をクリックして [基本設定] ダイアログを閉じ、アプリケーションソフトから印刷を 実行します。

以下のように印刷されますので、2枚の用紙をまとめて2つ折りにしてとじてください。

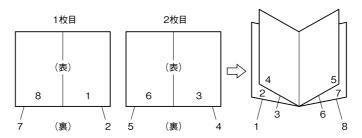


【製本する】の [分割する] を選択する (例:分割数 =1 枚毎) と、以下のように印刷されます。この場合は、1 枚ずつ2つ折りにしてからまとめてとじます。1枚目 2枚目 1

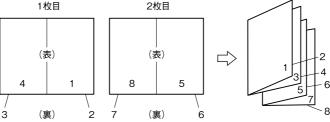

### [スタンプ機能]ダイアログ

[基本設定] ダイアログで [スタンプ機能] をクリックすると、[スタンプ機能] ダイアログが開きます。[スタンプ機能] ダイアログは、スタンプマーク印刷、ヘッダー / フッター印刷を行う場合に設定するダイアログです。

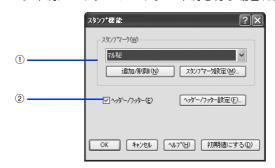

### ①スタンプマーク

印刷データに 秘 などの画像や「重要」などのテキストを重ね合わせて印刷します。印刷するスタンプマークは、[スタンプマーク] リストから選択します。詳細は、以下のページを参照してください。

△ 本書 27 ページ「「仮」などのスタンプマークを重ねて印刷」

△ 本書 40 ページ「スタンプマークを印刷するには」

△ア 本書 42 ページ「オリジナルスタンプマークの登録方法」

### ②ヘッダー/フッター

ユーザー名や印刷日時など、印刷に関する情報を用紙のヘッダー(上部)/ フッター(下部)に印刷します。印刷するヘッダー / フッターを設定するには、[ヘッダー / フッター] をチェックして [ヘッダー / フッター設定] をクリックします。



[ヘッダー / フッター設定] ダイアログでは、印刷位置に対応するリストから印刷したい項目(なし・ユーザー名・コンピュータ名・日付・日付 / 時刻・部番号\*) を選択して、[OK] をクリックします。

\* 部単位で印刷する場合に何部目であるかを示す番号



Windows 2000/XP/Server 2003 での [  $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$   $^{ }$ 


△ 本書 62 ページ「[動作環境設定] ダイアログ」

### スタンプマークを印刷するには

[基本設定] ダイアログから開いた [スタンプ機能] ダイアログで任意のスタンプマークを選択して [スタンプマーク設 定〕をクリックすると、「スタンプマーク設定」ダイアログが表示され、以下の項目が設定できます。



濃、) ◎前面(B) ○背面(E)

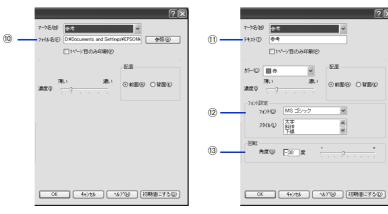

### ①プレビュー部

選択しているスタンプマークが表示されます。

#### ②マーク名

印刷するスタンプマークをリストボックスから選択します。

### ③1ページ目のみ印刷

用紙の1ページ目のみにスタンプマークを印刷します。

#### 4)カラー

スタンプマークの色を選択します。

### ⑤配置

スタンプマークを文書の[前面]または[背面]どちらに配置するかを選択します。[前面]に配置すると、印刷データの 文字やグラフィックスがスタンプマークにかくれてしまう場合があります。

スタンプマークの印刷濃度(薄い・濃い)を調整します。

### ⑦位置

スタンプマークの印刷位置をリストボックスから選択します(スタンプマークが印刷保証領域を超えないように注意して ください)。

### ⑧オフセット

スタンプマークの印刷位置をスライドバーで調整できます(スタンプマークが印刷保証領域を超えないように注意してください)。

### 9サイズ

印刷するスタンプマークのサイズを調整します。スライドバーを [-] 側に移動するとより小さく、[+] 側に移動するとより大きくスタンプマークが印刷されます(スタンプマークが印刷保証領域を超えないように注意してください)。



[位置]、[オフセット]、[サイズ] を設定する場合、スタンプマークが印刷保証領域を超えないように 注意してください。

### ⑩ファイル名(登録したビットマップマーク選択時のみ)

登録したビットマップマークを [マーク名] で選択すると、登録したビットマップのファイル名が表示されます。登録したビットマップファイルを変更する場合は、[参照] をクリックしてファイルを選択し直してください。

### ⑪ テキスト(登録したテキストマーク選択時のみ)

登録したテキストマークを [マーク名] で選択すると、登録した文字列が表示されます。一時的に文字を追加して変更することもできます。登録した文字を変更する場合は、[追加/削除] をクリックして同一マーク名で上書きしてください。

### ②フォント設定(登録したテキストマーク選択時のみ)

テキストマークを選択すると、登録したテキストのフォントおよびスタイル(形状)を、リストボックスの中から選択することができます。

### ③回転(登録したテキストマーク選択時のみ)

テキストマークを選択すると、テキストマークの角度を設定できます。入力欄に角度を直接入力するか、スライドバーで 設定してください。

#### (4) [初期値にする]ボタン

[スタンプマーク] ダイアログの設定を初期状態に戻します。

### **スタンプマーク印刷の手順**

スタンプマークを印刷する手順は以下の通りです。


1 プリンタドライバの設定画面を表示します。

△ 本書 17ページ「設定画面の開き方」

- **2** [基本設定] ダイアログを開いて、[スタンプ機能] をクリックします。
- [スタンプ機能] ダイアログの [スタンプマーク] リストボックスから印刷するスタンプを選択して、[OK] をクリックします。
  - そのまま印刷する場合は、[OK] をクリックして 6 へ進みます。
  - スタンプマークの設定を変更する場合は、[スタンプマーク設定] をクリックして 4 へ進みます。



◢ スタンプマークの設定を変更してから、[OK]をクリックします。

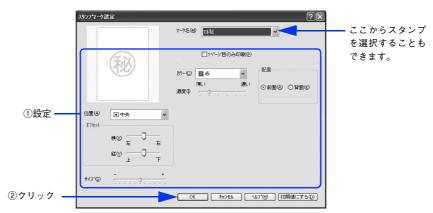

- 5 [OK] をクリックして [スタンプ機能] ダイアログを閉じます。
- 6 [OK] をクリックして[基本設定] ダイアログを閉じ、アプリケーションソフトから印刷を 実行します。

## オリジナルスタンプマークの登録方法

すでに登録されているスタンプマークのほかに、任意のテキスト(文字)やお好みの画像 (<u>BMP</u>\* 画像 ) を登録して印刷することができます。

\* BMP:画像ファイルを保存する際のファイル形式の1つ。




- 画像を登録するには、以下の操作を始める前に、画像を準備しておいてください。なお、登録できる画像のファイル形式は BMP だけです。
- 画像と単語を合計 10 個まで登録できます。

### **■** テキストマークの登録方法

- **1** [基本設定] ダイアログを開いて、[スタンプ機能] をクリックします。
- 2 [スタンプ機能] ダイアログの [追加/削除] をクリックします。



[テキスト]をクリックし、[マーク名]に任意の登録名を、[テキスト]に登録したい文字を 入力します。

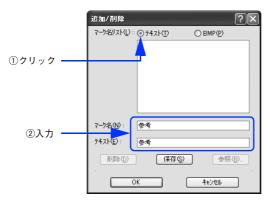



先に [テキスト] に文字を直接入力すると、同じ文字が自動的に [マーク名] に入力されます。入力した文字と同じマーク名を付けたいときは便利です。なお、[マーク名] に直接入力すれば、[テキスト] 内容とは別の名称で登録できます。



これで [スタンプマーク設定] ダイアログの [マーク名] リストにオリジナルのテキストマークが登録されました。



登録したスタンプマークを削除するには、削除したいマーク名を [マーク名リスト] から選択して [削除] をクリックします。[削除] をクリックした後、[スタンプ機能] ダイアログとプリンタプロパティのダイアログの [OK] をクリックして必ず一旦閉じてください。

5 [スタンプ機能] ダイアログで [OK] をクリックします。


以上で登録は終了です。登録したスタンプマークは、[スタンプマーク設定] ダイアログ左側のプレビュー部で確認できます。

### BMP マークの登録方法


- ■1■ アプリケーションソフトでスタンプマークを作成し、BMP 形式で保存します。
- **2** [基本設定] ダイアログを開いて、[スタンプ機能] をクリックします。
- **3** [スタンプ機能]ダイアログの[追加/削除]をクリックします。



4 [BMP]をクリックし、[マーク名]に任意の登録名を入力してから、[参照] をクリックします。

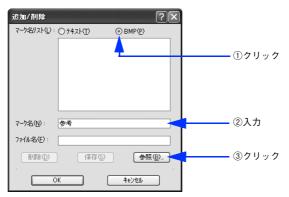

1 でスタンプマークを保存したフォルダを選択し、登録するスタンプマークのファイル名をクリックしてから、[OK] をクリックします。

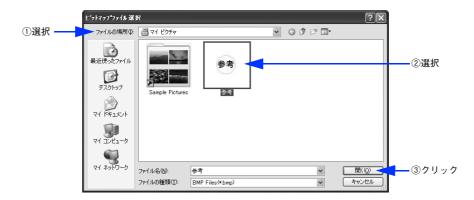

### [保存] をクリックして、[OK] をクリックします。



これで〔スタンプマーク設定〕ダイアログの〔マーク名〕リストにオリジナルのビットマップマークが登録され ました。



登録したスタンプマークを削除するには、[マーク名リスト]から削除したいマーク名を選択して[削 除]をクリックします。[削除]をクリックした後、[スタンプ機能]ダイアログとプリンタプロパティ のダイアログの [OK] をクリックして必ず一旦閉じてください。

### [スタンプ機能] ダイアログで [OK] をクリックします。

以上で登録は終了です。登録したスタンプマークは、[スタンプマーク設定] ダイアログ左側のプレビュー部で確 認できます。

# [応用設定]ダイアログ

プリンタドライバの [応用設定] ダイアログでは、印刷品質などの設定を行います。

<例> Windows XPでアプリケーションソフトから開いた場合




### ①拡大/縮小

#### ②印刷品質

印刷の品質を決定するさまざまな機能を設定します。

項目	説明	
推奨	一般的に推奨できる条件で印刷します。ほとんどの場合、この [推奨] で良い印刷結果が得られます。印刷品質(解像度)を [標準] (300dpi) または [高品質] (600dpi) のどちらかに設定できます。通常は [標準] の設定で十分な印刷品質が得られます。[高品質] は、印刷品質を最優先にして印刷を行うときに選択してください。	
詳細	[詳細] をクリックすると、プリセットメニューのリストボックス、[詳細設定]、[保存/削除] が有効になり、詳細な設定ができます。  A	

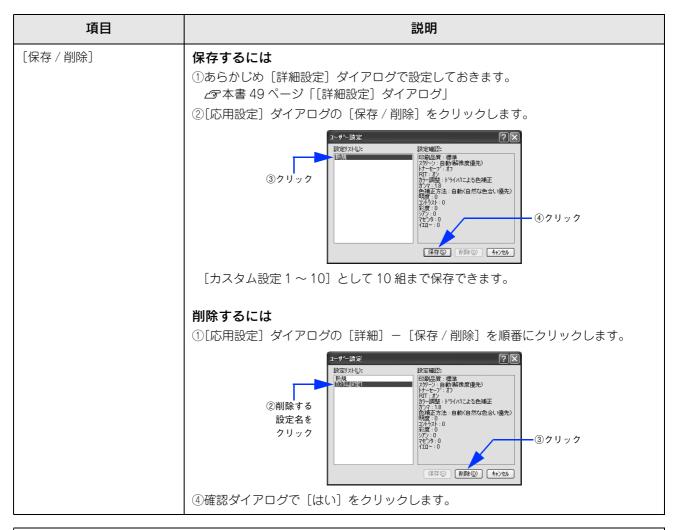



印刷できなかったりメモリ関連のエラーメッセージが表示されるときは、以下のいずれかの方法で対処 してください。

- 印刷データの容量や色数を減らす。
- [印刷品質] を [標準] に設定する。
- 使用していないインターフェイスを、操作パネルで使用しない状態に設定する。
  ② 本書 249 ページ 「[USB I/F 設定] メニュー」
  ② 本書 251 ページ 「[ネットワーク設定] メニュー」

上記の方法でメモリ関連のエラーが解決できないときに、プリンタのメモリを増設すると解決できる場合があります。

カラ一印刷時に[詳細]をクリックすると、以下のプリセットメニューをご利用いただけます。

プリセットメニュー	用途
推奨(標準)	一般的なデータを印刷するのに適した設定です。印刷速度を重視した設定で印刷します。
ワープロ / グラフ	グラフや表を含むデータを印刷するときに選択してください。この部分を鮮やかに印刷して読みやすくします。印刷速度を重視した設定で印刷します。
グラフィック /CAD	グラフィック画像や CAD による描画を印刷するときに選択してください。細線までくっきりと鮮やかに印刷します。印刷速度を重視した設定で印刷します。
写真	写真を中心としたデータを印刷するときに選択してください。印刷速度を重視した設定 で印刷します。
オートフォトファイン!5	EPSON 独自の画像補正技術オートフォトファイン!5 を使用し、印刷データ内の画像を高画質化して印刷します。
ICM	WindowsのICM(Image Color Matching)機能を使用してスキャナから取り込んだ画像と、プリンタの印刷結果の色合いを合わせて印刷します。
sRGB	スキャナやディスプレイなどの機器が sRGB に対応している場合、それぞれの機器とカラーマッチングを行って印刷します。お使いの機器が sRGB に対応しているかは、機器のメーカーにお問い合わせください。
推奨(高品質)	一般的なデータを印刷するのに適した設定です。印刷品質を重視した設定で印刷します。
高品質ワープロ / グラフ	グラフや表を含むデータを印刷するときに選択してください。この部分を鮮やかに印刷して読みやすくします。印刷品質を重視した設定で印刷します。
高品質グラフィック /CAD	グラフィック画像や CAD による描画を印刷するときに選択してください。細線までくっきりと鮮やかに印刷します。印刷品質を重視した設定で印刷します。
高品質写真	写真を中心としたデータを印刷するときに選択してください。印刷品質を重視した設定 で印刷します。

### ③180 度回転

印刷データを 180 度回転して印刷します。

### ④ [設定確認]ボタン

プリンタドライバの設定一覧を表示します。また、設定の一覧を印刷することができます。

### ⑤ [初期値にする]ボタン

[応用設定] ダイアログの設定を初期状態に戻します。

## [詳細設定]ダイアログ

[応用設定] ダイアログで [印刷品質] の [詳細] をクリックして、さらに [詳細設定] をクリックすると、[詳細設定] ダイアログが開いて印刷条件の詳細な設定ができます。

カラー設定時



モノクロ設定時



### 1)色

カラー印刷を行うときは、[カラー]を、モノクロ印刷を行うときは[モノクロ]を選択します。

### ②印刷品質

印刷の解像度を [標準] (300dpi) または [高品質] (600dpi) から選択できます。 [高品質] を選択すると、きめ細かく 印刷できますが印刷時間は長くなります。品質より印刷速度を優先する場合は、[標準] を選択してください。

項目	説明
標準	文字文書の高速印刷(品質より印刷速度を優先する場合)に適しています。
高品質	写真のようにグラデーションのある画像 (無段階に色調が変化する画像) の印刷に適しています。



印刷できなかったりメモリ関連のエラーメッセージが表示されるときは、以下のいずれかの方法で対処してください。

- 印刷データの容量や色数を減らす。
- [印刷品質] を [標準] に設定する。
- 使用していないインターフェイスを、操作パネルで使用しない状態に設定する。
   本書 249 ページ「[USB I/F 設定] メニュー」
   本書 251 ページ「[ネットワーク設定] メニュー」

上記の方法でメモリ関連のエラーが解決できないと、プリンタのメモリを増設すると解決できる場合があります。

#### ③ スクリーン(カラー印刷のみ)

スクリーン線数(Ipi)を選択します。

項目	説明
自動(階調優先)	文字や写真、グラデーションのあるデータに対して最適なスクリーン線数を自動的に設定します。
自動(解像度優先)	文字や写真、グラフなどの図形に対して最適なスクリーン線数を自動的に設定します。
階調優先	階調を優先して印刷します。色調や色の濃淡が無段階に変化する連続階調、写真やグラデーションのあるデータの印刷時に選択してください。
解像度優先	解像度を優先して印刷します。文字や細い線や細かい模様のあるデータの印刷時に選択してください。



[基本設定] ダイアログの [用紙種類] で [OHP シート] が選択されていると、OHP シート専用のスクリーンが用いられるので設定できません。

#### (4) トナーセーブ

[詳細設定] を選択すると、トナーセーブ機能を設定できます。カラー、モノクロ印刷とも印刷濃度を抑えることでトナーを節約します(カラー印刷時は色の表現力を低く抑えて印刷します)。試し印刷をするときなど、印刷品質にこだわらないときにご利用ください。



トナーセーブ機能を有効にすると、色の濃度を低くして印刷するため、薄い色や細かい線などは印刷されない場合があります。

#### (5) RIT

<u>RIT</u>\*(Resolution Improvement Technology)を有効にすると大きな文字がきれいに印刷できたり、写真画像の斜線補正や輪郭補正などに効果があります。

\* RIT: 斜線や曲線などのギザギザをなめらかに印刷する EPSON 独自の印刷機能。



- RIT機能を有効にしてグラデーション(無段階に変化する階調)のある画像を印刷すると、意図した 印刷結果が得られないことがあります。この場合は RIT機能を使用しないでください。
- カラー印刷の場合、③の [スクリーン] の設定またはデータ上の色によって RIT 機能が有効にならない場合があります。

### ⑥ 文字を細くする(カラー印刷のみ)

文書内の文字を細くして印刷します。ただし、[詳細設定] ダイアログの [色補正方法] で [自動 (鮮やかさ優先)] / [鮮やかな色合い] を選択すると、イメージおよび図形の色が薄くなります。[拡張設定] ダイアログの [カラー / モノクロの自動判別を行う] をチェックしている場合でモノクロデータのみのページと判断されたときは、[色補正方法] の設定にかかわらず文字を細くして印刷します。[色補正方法] で [自然な色合い] または [色補正なし] を選択したときは、本機能は無効となります。

### ⑦ドライバによる色補正(カラー印刷のみ)

プリンタドライバによるカラー調整を行います。[ドライバによる色補正]を選択すると、以下の設定でカラーを調整できます。

### ガンマ:

ガンマ値は、画像階調の入力値と出力値の関係を表すときに使用する単位で、この値を変更することで中間調の明るさの見え方が変わります。

項目	説明
1.5	ガンマ値 1.8 に比べて柔らかい感じの画像を印刷することができます。
1.8	通常はこの設定で印刷してください。ガンマ値 1.5 に比べて立体感があり、メリハリのある画像を印刷することができます。
2.2	sRGB対応製品と色合わせして印刷する場合に選択してください。⑨の [sRGB] を選択しても同様の結果が得られます。

### 色補正方法:

色の補正方法を選択できます。

項目	説明
自動(自然な色合い優先)	文字を鮮やかな色合いに、グラフィックとイメージを自然な色合いになるようにカラー調整します。
自動(鮮やかさ優先)	文字とグラフィックを鮮やかな色合いに、イメージを自然な色合いになるようにカラー 調整します。
自然な色合い	より自然な発色になるようにカラー調整します。
鮮やかな色合い	より鮮やかな発色になるようにカラー調整します。
色補正なし	カラー調整しません。ICM 用プロファイルを作成する際の基準色を印刷するときに選択します。通常は、選択しないでください。

#### 明度:

画像全体の明るさを調整します。

### コントラスト:

画像全体のコントラスト(明暗比)を調整します。コントラストを上げると、明るい部分はより明るく、暗い部分はより暗くなります。逆にコントラストを下げると、画像の明暗の差が少なくなります。

### 彩度:

画像全体の彩度(色の鮮やかさ)を調整します。彩度を上げると、色味が強くなります。彩度を落とすと、色味がなくなり、無彩色化されてグレーに近くなります。

### シアン、マゼンタ、イエロー:

各色の強さを調整します。

	-25	← (	0 →	+25
シアン	赤みが強くなります。	<b>←</b>	<b>→</b>	青緑(シアン)が強くなります。
マゼンタ	緑色が強くなります。	<b>←</b>	<b>→</b>	赤紫(マゼンタ)が強くなります。
イエロー	青色が強くなります。	<b>←</b>	<b>→</b>	黄色(イエロー)が強くなります。

### ⑧オートフォトファイン!5(カラー印刷のみ)

EPSON 独自のオートフォトファイン!5 機能を使って、画像を調整します。ビデオ、デジタルカメラ、フィルムスキャナ、スキャナなどから取り込んだ画像やPhoto CD のデータなどを自動的に補正して印刷します。[オートフォトファイン!5]を選択すると、以下の設定でカラーを調整します。

△ 本書 441 ページ 「オートフォトファイン!5」



項目	説明
色調	印刷する際の画像の色調の補正方法を、[標準] [硬調] [セピア] [鮮やか] [モノクロ] [色調補正なし] の項目から選択することができます。それぞれの効果は各項目を選択した際の右側の画像の変化で確認してください。
効果	印刷する際に画像に特殊効果を加えて印刷します。[なし] [シャープネス] [ソフトフォーカス] [キャンパス] [和紙] の中から選択することができます。リスト下のスライドバーは、加える効果の強弱([ハード]、[ソフト])を調整することができます。それぞれの効果は各項目を選択した際の右側の画像の変化で確認してください。
デジタルカメラ用補正	デジタルカメラで撮影した画像に対して、最適な補正をして印刷します。



- 画像のサイズやコンピュータの性能によっては印刷時間が多少長くなります。
- オートフォトファイン!5 は、1677 万色(24bit)の色情報を持った画像データに対して最も有効に機能します。256 色(8bit)などの少ない色情報の画像データには有効に機能しません。
- EPSON 製デジタルカメラの画像転送ソフトにおいてオートフォトファインを使用した画像データには、プリンタドライバのオートフォトファイン!5 は使用しないでください。

### ⑨ICM(カラー印刷のみ)

Windows の ICM (Image Color Matching) 機能を使用して、スキャナから取り込んだ画像とプリンタの印刷結果の色合いを合わせるときに選択します。

### ⑩ sRGB(カラー印刷のみ)

スキャナやディスプレイなどが  $\underline{sRGB}^*$  に対応している場合、それぞれの機器とカラーマッチング(色合わせ)を行って印刷します(プリンタドライバでの調整項目はありません)。ご利用の機器が  $\underline{sRGB}$  に対応しているかは、機器のメーカーにお問い合わせください。


\* sRGB: Microsoft 社とヒューレットパッカード社が共同で制定した RGB の色の規格。

### ユーザー設定の保存方法

ここでは、[詳細設定] ダイアログの設定を保存する方法、また、以前に保存した設定を削除する方法を説明します。

■ 【詳細設定〕ダイアログで各項目を設定し、[OK]をクリックします。


<画面例:カラー印刷の場合>

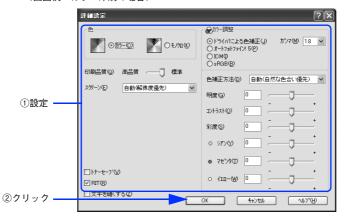

[保存/削除]をクリックします。



3 設定リストから〔新規〕を選択し、[保存]をクリックします。

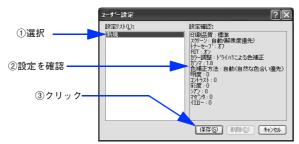

これで、[応用設定] ダイアログのプリセットメニューから選択できるようになります。



- 設定を削除するには、[設定リスト] から削除する設定名をクリックして選択し、[削除] をクリックします。
- 10 件まで登録することができます。
- 設定名として任意の名前を付けることはできません。
- 一度保存した設定を上書き保存することはできません。

### 拡大/縮小して印刷するには

[応用設定] ダイアログの [拡大/縮小] をチェックすると、以下の項目が設定できます。

<例> Windows XPでアプリケーションソフトから開いた場合



#### 1) 出力用紙

プリンタにセットした用紙サイズに合わせて自動的に拡大 / 縮小(フィットページ)印刷するには、用紙サイズをリストから選択します。設定した情報が画面左側に表示されます。



### ②任意倍率

50~200%までの任意の倍率を1%単位で設定できます(ただし、フィットページ印刷は行われません)。

### ③配置

ページのどこにフィットページ印刷するかを選択します。

項目	説明
左上合わせ	用紙の左上を基準にしてフィットページ印刷を行います。
中央合わせ	用紙の中央を基準にしてフィットページ印刷を行います。

### 拡大/縮小率を自動的に設定するフィットページ印刷

本機にセットした用紙サイズを選択するだけで、拡大 / 縮小率を自動的に設定して印刷することができます。ここではフィットページ機能を使って用紙サイズ A4 の印刷データをハガキサイズに縮小印刷する手順を説明します。

- 1 プリンタにハガキサイズの用紙がセットされていることを確認します。
- 2 プリンタドライバの設定画面を表示します。 ② 本書 17 ページ「設定画面の開き方」
- 3 [基本設定]ダイアログを開いて、[用紙サイズ]が[A4]になっていることを確認します。



4 [応用設定] ダイアログを開いて [拡大 / 縮小] チェックして、[出力用紙] から [ハガキ 100 × 148mm] を選択して、[配置] を任意に選択します。



[OK]をクリックして[応用設定]ダイアログを閉じ、アプリケーションソフトから印刷を 実行します。

### 拡大/縮小率を自由に設定できる任意倍率印刷

拡大 / 縮小率を自由に設定して印刷することができます。

- 1 拡大/縮小率を計算します。
  - 元の用紙サイズの一辺の長さと拡大/縮小印刷に使用する用紙サイズの一辺の長さを比較して計算します。
  - 拡大 / 縮小率は計算に使用する辺によって異なりますので、縦または横どちらか同等の辺を基に概数(小数点以下切り捨て)を計算します。
- **プリンタドライバの設定画面を表示します。**② 本書 17 ページ「設定画面の開き方」
- [基本設定] ダイアログを開いて、アプリケーションソフトで設定した用紙サイズを [用紙サイズ] から選択します。



4 [応用設定] ダイアログを開いて [拡大 / 縮小] をチェックし、プリンタから出力される用紙サイズを [出力用紙] で選択して、さらに [任意倍率] をチェックして [倍率] を設定します。 倍率は、数値を直接入力するか、入力ボックス右側の三角マーク (▲/▼) をクリックして設定してください。 50 ~ 200% の間で倍率を指定できます。





以下のような場合は、[出力用紙]が [任意倍率] に合っていません。

- 縮小印刷時に用紙にバランスよくページが配置されない
- 拡大印刷時に用紙からはみ出て印刷されない部分がある
- 5 [OK] をクリックしてダイアログを閉じてから、アプリケーションソフトから印刷を実行します。

## [環境設定]ダイアログ

[環境設定] ダイアログは、お使いの OS や開き方によって画面のイメージや設定できる項目が異なります。

### [プリンタ]フォルダから開いた場合

			Windows 2000/XP/Server 2003				
		Windows 98/Me	印刷	設定	プロパティ		
			管理者	管理者以外	管理者	管理者以外	
=л,	プリンタ(オプション情報)	0	_	_	0	Δ	
設定	ステータスシート印刷	0	0	0	0	0	
項目	拡張設定	0	0	0	_	_	
J	動作環境設定	0	Δ	Δ	0	Δ	

### アプリケーションソフトから開いた場合

		Windows 98/Me	Window XP/Serv	
		90/ IVIE	管理者	管理者以外
=n.	プリンタ(オプション情報)	_	_	_
設定	ステータスシート印刷	0	0	0
項目	拡張設定	0	0	0
	動作環境設定	Δ	Δ	Δ

- ○:選択可(ダイアログを開いて設定できます)
- △:確認のみ(選択できますが、設定できません)
- 一:非表示(選択・設定できません)



Windows 2000/Server 2003 では管理者権限(Power Users 以上の権限)のあるユーザーまたはアクセス許可を与えられた Users のみが、Windows XP では「コンピュータの管理者」アカウントのユーザーが設定を変更でき、[プロパティ]または[印刷設定]のどちらで[環境設定]ダイアログを開くかによって、設定できる項目([拡張設定]または[動作環境設定])が異なります。ダイアログの開き方は、以下のページを参照してください。

△ 本書 17ページ「設定画面の開き方」

以下に代表的な画面を掲載して項目の説明をします。

#### <例> Windows 2000/XP/Server 2003



[プリンタ] フォルダから [プロパティ] を 選択して開いた場合



[プリンタ] フォルダから [印刷設定] を選択して開いた場合 (アプリケーションソフトから開いた場合)

#### <例> Windows 98/Me



[プリンタ] フォルダから [プロパティ] を 選択して開いた場合



アプリケーションソフトから開いた場合

### ①プリンタ(オプション情報)

[プリンタ] フォルダから [環境設定] ダイアログを開くと、実装しているメモリ容量とオプション(給紙装置など)の有無を表示します。オプション情報は、次のいずれかの方法で取得します。

項目	説明
オプション情報を プリンタから取得	[プリンタ] フォルダから [プロパティ] を選択してプリンタドライバを開いたときに、オプション情報を自動的に取得します。EPSON ステータスモニタがインストールされていて、かつ双方向通信が可能な場合のみ有効になります。
オプション情報を 手動で設定	[設定] をクリックして [実装オプション設定] ダイアログを開き、取り付けているメモリの容量やオプションを手動で設定します。 △ア本書 59 ページ「[実装オプション設定] ダイアログ」



アプリケーションソフトからプリンタドライバのプロパティを開いたとき(Windows 2000 /XP/ Server 2003 で [印刷設定] を選択したとき)は、最新のオプション情報は表示されません。[設定] も表示されません。

### ② [ステータスシート印刷] ボタン

プリンタの状態や設定値を記載したステータスシートを印刷します。コンピュータとプリンタの通信方向により、印刷されるステータスシートが次のように異なります。

- 双方向通信:カラー印刷の標準ステータスシート(プリンタの設定情報が取得できる場合)

### ③ [拡張設定]ボタン

### ④ [動作環境設定]ボタン

印刷データを一時的に保存するためのフォルダを指定します。 ② 本書 62 ページ「[動作環境設定] ダイアログ」

### [実装オプション設定]ダイアログ

[プリンタ] フォルダから [プロパティ] を開き、[環境設定] ダイアログを開いて、[オプション情報を手動で設定] をクリックして [設定] をクリックすると、[実装オプション設定] ダイアログが表示され、以下の項目が設定できます。





変更した設定値は [OK] をクリックすることで有効になります。

### ①実装メモリ

装着しているメモリの容量の合計を、リストから選択します。単位はメガバイト(MB)です。標準搭載のメモリの容量は 64MB です。

### ②オプション給紙装置

オプションの給紙装置を装着していない場合は、[オプション給紙装置無し]をクリックして選択します。オプション給紙装置を装着している場合は、装着した給紙装置名をクリックして選択します。選択を解除するには、再度クリックします。

### ③ 両面印刷ユニット

オプションの両面印刷ユニットを装着している場合は、クリックして選択します。選択を解除するには、再度クリックします。


### [拡張設定]ダイアログ

[環境設定] ダイアログで [拡張設定] をクリックすると、[拡張設定] ダイアログが表示され、以下の項目が設定できます。



Windows 2000/XP/Server 2003 で、[プリンタ] フォルダ(Windows XP/Server 2003 では[ プリンタと FAX ] フォルダ)からプリンタドライバのプロパティを開いて、[ 環境設定 ] タブを選択した場合は表示されません。表示するためには、下記のいずれかの方法を選択してください。

- プリンタドライバのプロパティを開いて [詳細設定] タブを選択し、[標準の設定] をクリックする。
- [プリンタ] フォルダ(Windows XP/Server 2003 の場合は [プリンタと FAX] フォルダ)の [ファイル] メニューから [印刷設定] を選択する。
- アプリケーションソフトからプリンタドライバのプロパティを開く。

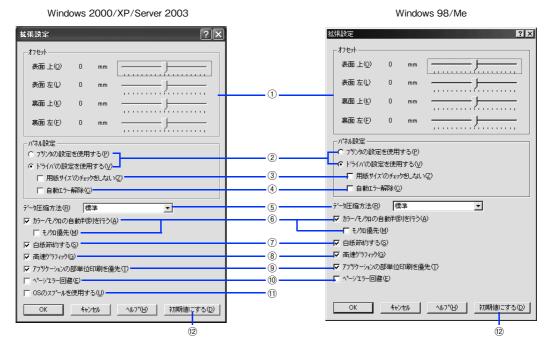

### ①オフセット

印刷開始位置のオフセット値を表面 / 裏面それぞれに対して [上](垂直位置)と [左](水平位置)で設定します。1mm 単位で、次の範囲で設定できます。

上 (垂直位置): -9mm (上方向)  $\sim 9mm$  (下方向) 左 (水平位置): -9mm (左方向)  $\sim 9mm$  (右方向)

### ②プリンタの設定を使用する / ドライバの設定を使用する

以下の③ [用紙サイズのチェックをしない]、④ [自動工ラー解除] の項目について、操作パネルとプリンタドライバのどちらの設定を使用して印刷するかを選択できます。

項目	説明
プリンタの設定を使用する	操作パネルの設定を使用して印刷します(プリンタドライバでは設定できません)。 今本書 239 ページ「設定項目の説明」
ドライバの設定を使用する	プリンタドライバでの設定を使用して印刷します(操作パネルの設定を無視します)。

### ③用紙サイズのチェックをしない

プリンタドライバで設定した用紙サイズとプリンタにセットした用紙サイズが合っているか確認しません。それぞれの用紙サイズが異なっていてもエラーを発生することなく印刷します。

#### ④自動エラー解除

以下の状態のときに発生するエラーを自動的に解除して印刷を続行します。

- オーバーランエラー
- 用紙の交換が必要 (プリンタにセットしてある用紙のサイズと印刷データの用紙のサイズが異なる)
- メモリ不足で印刷できない
- 指定された用紙で両面印刷できない
- メモリ不足で両面印刷できない
- 指定と違うサイズの用紙に印刷した

#### ⑤ データ圧縮方法

プリンタドライバからプリンタに送る印刷データの圧縮方法を選択します。

項目	説明
標準	通常はこの設定でお使いください。
画質優先	画質を優先します。
データサイズ優先	プリンタに送る印刷データサイズを小さくします。

#### ⑥ カラー/モノクロの自動判別を行う モノクロ優先

印刷データがカラーデータであるかモノクロデータであるかを自動判別して、データに適した設定で印刷します。[モノクロ優先]をチェックすると、カラーとモノクロのデータごとにプリンタの印刷機構を切り替えますので、印刷速度は遅くなりますが、カラーのトナーカートリッジと感光体ユニットの消費を抑えることができます。



[詳細設定] ダイアログの [印刷モード] で [CRT 優先] が選択されていると、カラー / モノクロの自動判別は行いません。

### ⑦白紙節約する

白紙ページを印刷するかしないかを選択します。白紙ページを印刷しないので用紙を節約できます。

#### ⑧高速グラフィック

グラフィック(円や矩形などを重ねて描いた図形)を高速に印刷します。グラフィックが正常に印刷できないときは、 チェックを外してください。

### ⑨ アプリケーションの部単位印刷を優先

アプリケーションで設定した部単位印刷の設定を優先します。

### !注意

- [アプリケーションの部単位印刷を優先] の設定を切り替えるには、[プリンタ] フォルダ (Windows XP/Server 2003 では [プリンタと FAX] フォルダ) のプリンタアイコンを右クリックして [印刷設定] [拡張設定] ダイアログを開いてください。アプリケーションソフトからプリンタドライバのプロパティを開いて [拡張設定] ダイアログを開いて [アプリケーションの部単位印刷を優先]を変更しても有効になりません。
- [アプリケーションの部単位印刷を優先] を無効にした(チェックを外す)場合は、アプリケーションソフトではなく、必ずプリンタドライバで [部単位で印刷] を設定してください。

  ② 本書 31 ページ 「⑨ 部単位で印刷」

### 10ページエラー回避

印刷途中でエラー状態になるなど印刷に問題が発生したときにチェックしてください。ページエラーが発生しにくくなります。

#### ⑪OS のスプールを使用する(Windows 2000/XP/Server 2003)

Windows のスプール機能を使用します。アプリケーションソフトによっては、画面と異なる印刷結果になる、印刷時間が長くなるなどの問題が発生することがあります。このようなときは、チェックを外してください。

### ⑫ [初期値にする]ボタン

[拡張設定] ダイアログの設定を初期状態に戻します。

### [動作環境設定]ダイアログ

[環境設定] ダイアログで [動作環境設定] をクリックすると、[動作環境設定] ダイアログが表示され、以下の項目が設定できます。




- Windows 2000/XP/Server 2003 の [印刷設定] から [動作環境設定] ダイアログを開くと、現在 の設定状態を表示するだけで設定はできません。設定を変更するには、[プリンタ] / [プリンタと FAX] フォルダからプリンタのプロパティを開き、[環境設定] タブ内の [動作環境設定] ダイアロ グを開いてください。
- 管理者権限のあるユーザー(Windows 2000/Server 2003)または「コンピュータの管理者」アカウントのユーザー(Windows XP)のみ設定できます。

Windows 2000/XP/Server 2003





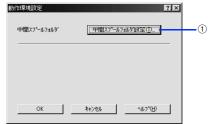

### ① [中間スプールフォルダ設定]ボタン

スプールファイルや部数印刷する際の印刷データを一時的に保存するフォルダを指定する [中間スプールフォルダ選択] ダイアログを開きます。通常は、設定を変更する必要はありません(以下の画面は例で、実際の中間スプールフォルダとは異なります)。

Windows 2000/XP/Server 2003



Windows 98/Me



項目	説明
中間スプールフォルダ選択	中間スプールフォルダを選択します。
設定実行	変更した中間スプールフォルダを有効にします。
初期値にする	中間スプールフォルダを初期設定フォルダに戻します。
閉じる	[中間スプールフォルダ設定]ダイアログを閉じます。



- Windows 2000/XP/Server 2003 で中間スプールフォルダを選択する場合は、選択するフォルダのアクセス権(またはアクセス許可)の設定がすべてのユーザーで「変更」または「フルコントロール」になっていることを確認してから選択してください。
- 印刷データを一時的に保存するフォルダの空き容量が少ないと、扱うデータによっては印刷できない場合があります。このようなときに空き容量の大きなドライブにある任意のフォルダを選択すると印刷できるようになります。

### ② ドキュメント設定(Windows 2000/XP/Server 2003)

ヘッダー / フッターの印刷を設定できます。[スタンプ機能] ダイアログのヘッダー / フッターの設定は、ここでの設定によって下表のように影響を受けます。

	[ヘッダー/フッターの設定を許可しない]		
	チェックなし	チェックあり	
	_	[ヘッダー / フッターの印刷]	
		チェックなし	チェックあり
[スタンプ機能] ダイアロ グの [ヘッダー / フッ ター] チェックボックス	設定を変更できます。	チェックなしのまま設定 は変更できません。	チェックありのまま設定 は変更できません。
「スタンプ機能」ダイアロ グの [ヘッダー / フッ ター設定] ボタン	設定を変更できます。	ボタンはクリックできません(設定変更不可)。	ボタンをクリックして ヘッダー/フッターの印刷 内容を確認できますが、設 定は変更できません。
説明	ヘッダー / フッターの印刷は [スタンプ機能] ダイアログで設定できます。管理者権限のないユーザー (Windows 2000/Server 2003) または [コンピュータの管理者] アカウントではないユーザー (Windows XP) でも自由にヘッダー / フッターの印刷を設定できます。	ヘッダー / フッターは印刷 できません。	ヘッダー/フッターの印刷は[動作環境設定]ダイアログで設定します。[標準設定]をクリックして[ヘッダー/フッター設定]ダイアログを開き、印刷位置に対応するリストから町刷したい項目(なし・ユーザー名・日付・日付/時刻・部番号)を選択してください。



- Windows 2000/XP/Server 2003 の [印刷設定] から [動作環境設定] ダイアログを開いた場合は設定できません。設定を変更するには [プリンタ] / [プリンタと FAX] フォルダからプリンタのプロパティを開き、[環境設定] タブ内の [動作環境設定] ダイアログを開いてください。
- ヘッダー/ フッター印刷を管理する必要があるときは、管理者権限のあるユーザー (Windows 2000/ Server 2003) または「コンピュータの管理者」アカウントのユーザー (Windows XP) で設定して ください。

### ③ プリントサーバー用紙サイズを使用する(Windows 2000/XP/Server 2003)

プリンタドライバにあらかじめ登録されている用紙サイズの他に、OS に登録されている独自の用紙サイズが [基本設定] ダイアログの [用紙サイズ] リストから選択可能になります。ただし、本機がサポートしない用紙サイズは使用しないでください。

## [ユーティリティ]ダイアログ

[ユーティリティ] ダイアログでは、ユーティリティソフトの EPSON ステータスモニタにかかわる設定を行います。



#### ①簡易ステータス


### ③ [通知設定]ボタン

### ③バージョン情報

プリンタドライバのバージョン情報を表示します。

## プリンタの状態をコンピュータで監視するには

EPSON ステータスモニタは、プリンタの状態をコンピュータ上で監視できるユーティリティです。また、ネットワークプリンタを監視してプリントジョブ情報を表示したり印刷終了のメッセージを表示することもできます。

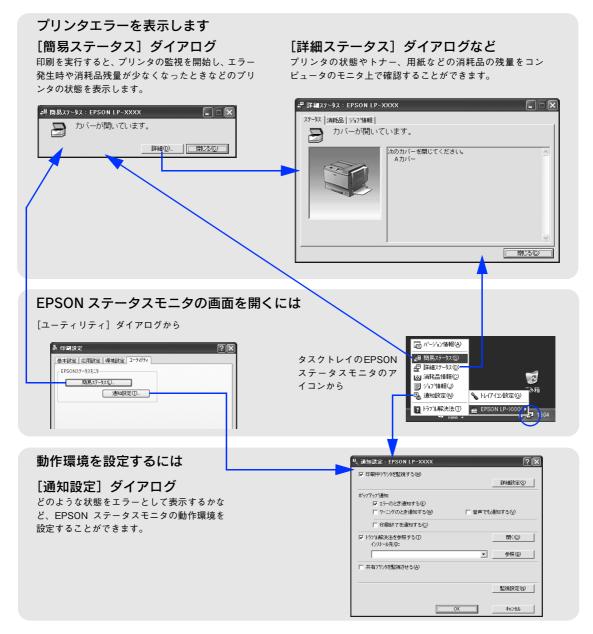

### **EPSON** ステータスモニタをお使いいただく前に

### EPSON ステータスモニタでプリンタを監視するための条件

EPSON ステータスモニタは、次の接続形態において使用できます。

- ローカル接続
- TCP/IP 直接接続
- Windows 共有プリンタ



NetBEUI を使用した直接印刷と IPP 印刷ではネットワークプリンタの監視はできません。

### Windows XP をご使用時の制限事項

- Windows XP の<u>リモートデスクトップ機能</u>\*を利用している状態で、移動先のコンピュータから、そのコンピュータに 直接接続されたプリンタへ印刷する場合、EPSON ステータスモニタがインストールされていると通信エラーが発生し ます。ただし、印刷は正常に行われます。
  - \* 移動先のモバイルコンピュータなどからオフィスネットワーク内のコンピュータ上にあるアプリケーションやファイルへアクセスし、操作することができる機能
- Standard TCP/IPまたはLPR接続したプリンタを共有設定し、クライアントからその共有プリンタを使用する場合は、 EPSON ステータスモニタのジョブ管理機能は使用できません。



EPSON 製品に関する最新情報などをできるだけ早くお知らせするために、インターネットによる情報の提供を行っています。

アドレス: http://www.i-love-epson.co.jp

### 対処が必要な場合は

アプリケーションソフトから印刷を実行中にエラーが発生すると、EPSON ステータスモニタの[簡易ステータス] ダイアログがコンピュータの画面上に現れ、メッセージを表示します。[詳細] をクリックして [詳細ステータス] ダイアログのメッセージに従って対処してください。エラーが解消されると自動的に閉じます。



#### ① [詳細]ボタン

[詳細ステータス] ダイアログを表示します。

△字 本書 68 ページ [[詳細ステータス] ダイアログ」

#### ② [閉じる]ボタン

[簡易ステータス] ダイアログを閉じます。



- Windows のタスクトレイ上にある EPSON ステータスモニタのアイコンを右クリックし、[EPSON LP-S7000] ー [簡易ステータス]をクリックして [簡易ステータス] ダイアログを直接開くことができます。
- Windows のタスクトレイ上にある EPSON ステータスモニタのアイコンを右クリックし、[EPSON LP-S7000] ー
  [トラブル解決法] をクリックしても対処法を確認できます。

### プリンタの状態を確かめるには

EPSON ステータスモニタでプリンタの状態を確かめるために、次の 2 通りの方法で [簡易ステータス] や [詳細ステータス] ダイアログなどの各項目を開くことができます。

### [方法1]

タスクトレイ上にある EPSON ステータスモニタのアイコンを右クリックし、[EPSON LP-S7000] - [簡易ステータス] や [詳細ステータス] など表示させたい画面の名前をクリックします。

- △ 本書 66ページ「対処が必要な場合は」
- △ 本書 68 ページ「「詳細ステータス」ダイアログト
- △ 本書 69 ページ [[消耗品情報] ダイアログ]
- △ 本書 70 ページ「[ジョブ情報] ダイアログ」
- △ 本書 74 ページ [[通知設定] ダイアログ]





- [バージョン情報]をクリックすると、EPSONステータスモニタのバージョン情報を表示します。
- [トラブル解決法] をクリックすると、解決法を説明するファイルの先頭ページを開きます。

### [方法 2]

プリンタドライバの [ユーティリティ] ダイアログを開き、[簡易ステータス] をクリックします。

<例> Windows XPでアプリケーションソフトから開いた場合





### 【[詳細ステータス]ダイアログ

Windows のタスクトレイ上にある EPSON ステータスモニタのアイコンを右クリックし、[EPSON LP-S7000] - [詳細ステータス]をクリックすると [詳細ステータス] ダイアログが開き、プリンタの状態を表示します。



#### ①アイコン/メッセージ

プリンタの状態に合わせてアイコンが表示され、状況をお知らせします。

### ②プリンタ/メッセージ

プリンタの状態を知らせたり、エラーが発生したときにその状況や対処方法をメッセージでお知らせします。

### ③ [トラブル解決法]ボタン

ユーザーズガイド (PDF) がインストールされている環境下で、用紙詰まりなどのエラーが発生したときに該当する解決法の説明があると [トラブル解決法] ボタンが表示されます。ボタンをクリックすると、解決法が表示されます。[通知設定] ダイアログの [トラブル解決法を参照する] のチェックが外れているときは表示されません。


② 本書 74 ページ [[通知設定] ダイアログ」



ユーザーズガイド(PDF)は、通常プリンタドライバと一緒にインストールされます。インストールしなかった場合は、「EPSON プリンタソフトウェア CD-ROM」からインストールしてください。

### ■ [消耗品情報]ダイアログ

Windows のタスクトレイ上にある EPSON ステータスモニタのアイコンを右クリックし、[EPSON LP-S7000] – [消耗品情報] をクリックすると [消耗品情報] ダイアログが開き、消耗品の状態を表示します。

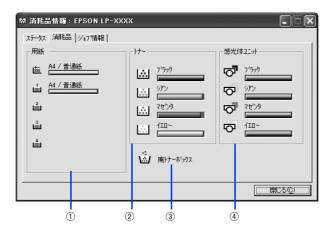

#### ①用紙

給紙装置にセットされている用紙サイズ、用紙の種類(タイプ)、そして用紙残量の目安を表示します。



用紙カセットは紙残量 20%未満でアイコンが点滅します。

### ②トナー

セットされているトナーカートリッジがあとどれくらい使用できるか、寿命の目安を表示します。トナーに関するエラーやワーニング発生時に該当色のアイコンが点滅します。



トナーがなくなると、回収のお知らせダイアログを表示します。[はい]をクリックすると、ブラウザが起動して使用済みカートリッジ回収案内のホームページを表示します。

#### ③ 廃トナーボックス

廃トナーボックスの空き容量が少なくなるとアイコンが点滅します。

### ④ 感光体ユニット

セットされている感光体ユニットがあとどれくらい使用できるか、寿命の目安を表示します。感光体ユニットに関するエラーやワーニング発生時に該当色のアイコンが点滅します。

### ■「ジョブ情報]ダイアログ

ジョブ管理機能が使用できる接続環境下で表示され、ネットワークプリンタに印刷した情報を見ることができます。ジョブ管理機能を使用するには、プリンタが以下のネットワーク形態で接続されている必要があります。

接続環境	必須条件
プリントサーバを設定していて、かつ共有プリンタ接続 をしている環境	Windows 2000/Server 2003 での EpsonNet Print を使った TCP/IP 接続(ネットワークプリンタを Windows XP/2000/98/Me クライアントから利用する場合)
	Windows 2000/Server 2003 での Standard TCP/IP または LPR 接続(ネットワークプリンタを Windows XP/2000/98/Me クライアントから利用する場合)
プリントサーバを介さない ネットワーク接続環境	Windows XP/2000 での LPR 接続
	Windows XP/2000 での Standard TCP/IP 接続
	Windows XP/2000/98/Me での EpsonNet Print を使った TCP/IP 接続



以下の環境下では使用できません。


- NetBEUI、EpsonNet Internet Print を利用してネットワーク印刷を行う場合
- Windows 2000/Server 2003 での Standard TCP/IP、LPR 接続、あるいは EpsonNet Print 接続の共 有プリンタを、Windows 2000/XP クライアントから利用する際に、クライアントへのログオンユー ザーとサーバへの接続ユーザーが異なる場合
- プリンタとプリントサーバがローカル接続された共有プリンタを利用してネットワーク印刷を行う場合
- プリントサーバの OS が Windows XP の場合

また、NetWare 接続環境下では、ジョブ管理機能が有効であるかのように表示されてしまいますが、使用することはできません。

Windows 98/Me クライアントから下記の接続で共有プリンタを利用している場合、印刷したスプール中のジョブは削除できません。

- Windows 2000/Server 2003 での LPR 接続
- Windows 2000/Serrver 2003 での Standard TCP/IP 接続
- Windows 2000/Server 2003 での EpsonNet Print を使った TCP/IP 接続

Windows のタスクトレイ上にある EPSON ステータスモニタのアイコンを右クリックし、[EPSON LP-S7000] – [ジョブ情報] をクリックすると [ジョブ情報] ダイアログが開き、ジョブ情報を表示します。

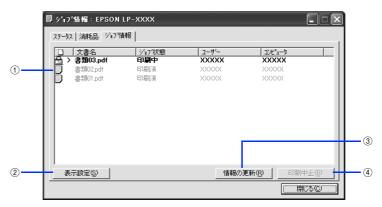

### ① ジョブリスト

コンピュータにスプール中またはプリンタで処理中のジョブの文書名、状態(送信中、待機中、印刷中、印刷済、削除中、削除済)、ユーザー名、コンピュータ名を、ジョブごとに表示します。リストー番左のアイコンは、印刷の状態に応じて変化します。なお、ネットワーク上のほかのユーザーが実行したジョブに関しては、以下の情報は表示しません。

- 印刷済みジョブと削除済みジョブ
- 待機中または印刷中の文書名



列のタイトルをクリックすると、ジョブの表示順を切り替えます。最初の状態では、古いジョブほど上に表示され、新しいジョブほど下に追加されます。最初の状態から列のタイトルを1回クリックすると、新しいジョブほど上に追加され、古いジョブほど下に表示されます。以降、クリックするたびにジョブの表示順を切り替えます。

### ②[表示設定]ボタン

ジョブリストの表示を設定します。



- 表示する項目名にチェックを付けると表示し、チェックを外すと表示しません。また、項目を選択して [上へ] / [下へ] をクリックするとジョブリスト内での表示順序が変わります。
- [すべてのジョブ] をクリックすると処理中のすべてのジョブ情報をジョブリストに表示し、[自分のジョブのみ] をクリックするとそのコンピュータで処理中のジョブのみ表示します。

### ③ [情報の更新]ボタン

最新のジョブ情報をプリンタから取得して、リストの表示を更新します。

### ④[印刷中止]ボタン

ジョブリストに表示されている印刷中、送信中、待機中のジョブをクリックして選択し、[印刷中止] をクリックすると、そのジョブの印刷を中止することができます。なお、ネットワーク上のほかのユーザーが実行したジョブの印刷を中止することはできません。

### [印刷終了通知]ダイアログ

印刷の終了が通知できるように設定されていると、ジョブの印刷終了時にメッセージを表示します。設定方法は、以下のページを参照してください。

△ 本書 73 ページ「通知設定」



#### ① 印刷終了通知

印刷が終了したジョブのユーザー名、文書名、印刷総数、コンピュータ名を表示します。

### ②通知数

印刷終了通知の通知数を表示します。

### ③ [前の通知]ボタン

クリックすると、1 つ前の終了通知を表示します。通知数が 0 になった場合 (終了通知がすべてなくなった場合) はグレーアウトされます。

### ④[閉じる]ボタン

ダイアログを閉じます。



[通知設定] ダイアログの [印刷中プリンタを監視する] がチェックされていないと、印刷終了通知は 行われません。

☞ 本書 73ページ「通知設定」

## 通知設定

EPSON ステータスモニタの監視機能を設定します。どのような状態を画面表示するか、音声通知するか、共有プリンタを監視するかなどを設定します。[通知設定] ダイアログを開く方法は、2 通りあります。

#### [方法1]

タスクトレイにある EPSON ステータスモニタのアイコンを右クリックして、メニューから [EPSON LP-S7000] - [通知設定] をクリックします。




#### [方法 2]

プリンタドライバの[ユーティリティ]ダイアログを開き、[通知設定]をクリックします。

<例> Windows XPでアプリケーションソフトから開いた場合

## [通知設定]ダイアログ

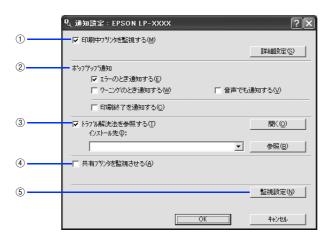

#### ①印刷中プリンタを監視する

印刷中にプリンタを監視します。[詳細設定]をクリックすると、[詳細設定]ダイアログボックスが表示されます。このダイアログボックスで選択した状態をタスクトレイアイコンに表示します。



#### ②ポップアップ通知

エラーやワーニング発生時に[簡易ステータス]で知らせるかどうかを設定します。

項目	内容	
エラーのとき通知する	エラー発生時に通知します。	
ワーニングのとき通知する	ワーニング発生時に通知します。	
音声でも通知する	お使いのコンピュータのサウンド機能が有効な(消音でない)ときに、エラーやワーニングを音声でも通知します。	
印刷終了を通知する	印刷が終了すると通知します(ジョブ管理機能でサポートしていない環境ではグレーアウトして設定できません)。NetWare 接続環境下では、ジョブ管理機能が有効であるかのように表示されてしまいますが、使用することはできません。  ②本書 72 ページ「[印刷終了通知] ダイアログ」	

#### ③トラブル解決法を参照する

トラブル発生時に解決法を説明するファイルを設定します。このチェックボックスがオン、かつ、トラブル解決法のインストール先が正しく設定されていると、紙詰まりなどのエラーが発生したときに該当する解決法の説明があると、[詳細ステータス] ダイアログに [トラブル解決法] ボタンが表示されます。ボタンをクリックすると、解決法が表示されます。このチェックボックスがオフになっていると、[トラブル解決法] ボタンは表示されません。

項目	説明	
[開<]	クリックすると、解決法の先頭ページを表示します。	
[インストール先:]	トラブル解決法がインストールされている場所を表示します。[参照]をクリックてトラブル解決法のインストール先を変更した場合は、変更先が表示されます。	
[参照]	クリックすると、解決法のフォルダが選択できます。ネットワーク環境でトラブル解決法のファイルをサーバだけに置く場合など、トラブル解決法のインストール先を変更したときに選択してください。	

#### 4 共有プリンタを監視させる

ほかのコンピュータ(クライアント)から共有プリンタを監視させることができます。 △ 本書 80 ページ「プリンタを共有するには」

#### ⑤ [監視設定]ボタン

[監視設定]をクリックすると、監視する間隔(ローカル接続時6~60秒/ネットワーク接続時15~60秒)を設定できます。



項目	説明
ローカル設定	コンピュータと直接接続している場合の監視間隔を設定します(ネットワーク接続 時はグレーアウトして設定できません)。
ネットワーク設定	ネットワークに接続している場合の監視間隔を設定します(ローカル接続時はグレーアウトして設定できません)。
初期値に戻す	監視間隔を初期値に戻します。

## トレイアイコンの設定

タスクトレイにある EPSON ステータスモニタのアイコンを右クリックして、メニューから [トレイアイコン設定] をクリックすると、どのプリンタのどのステータスダイアログを表示するかを設定します。プリンタが印刷していないときにトレイアイコンをダブルクリックすると、設定したダイアログを表示します。



[トレイアイコン設定] ダイアログでは、トレイアイコンをダブルクリックしたときに表示される、プリンタとダイアログを選択します。



#### ①プリンタ

複数のプリンタをインストールしている環境において、どのプリンタの情報を表示するかを選択します。

#### ②表示する情報

[簡易ステータス] や [詳細ステータス] など、どのダイアログを開くかを選択します。

### 共有プリンタを監視できない場合は


Windows 共有プリンタを監視できないときは、以下の設定がされているかを確認してください。

- 共有プリンタを提供しているコンピュータ (プリントサーバ) 上のネットワークコンピュータのプロパティを開き、ネットワークコンポーネントに Microsoft ネットワーク共有サービスが設定されていること。
- 共有プリンタを提供しているコンピュータ(プリントサーバ)上に、対応するプリンタのドライバがインストールされ、かつ、そのプリンタの共有設定がされていて、タスクトレイの〔通知設定〕ダイアログで〔共有プリンタをモニタさせる〕にチェックが付いていること。
- Windows 98/Me で共有プリンタを監視する際の注意事項 サーバ側とクライアント側において、コントロールパネルのネットワークおよび現在のネットワーク構成に、TCP/IP プロトコルが設定されていること。

## 監視プリンタの設定

[監視プリンタの設定] ユーティリティは、EPSON ステータスモニタで監視するプリンタの設定を変更するためのユーティリティで、EPSON ステータスモニタとともにインストールされます。通常は設定を変更する必要はありません。何らかの理由で監視するプリンタの設定を変更したい場合のみご使用ください。

- 1 監視プリンタの設定ユーティリティを起動します。
  - Windows の [スタート] [プログラム] または [すべてのプログラム] [EPSON] にカーソルを合わせてから、[監視プリンタの設定] をクリックします。
- 2 監視しないプリンタのチェックを外し、[OK] をクリックして、ダイアログを閉じます。

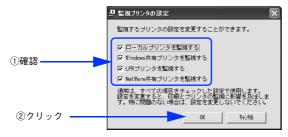

以上で設定は終了です。

## EPSON ステータスモニタのみのインストール手順

EPSON ステータスモニタは、通常プリンタドライバに引き続いてインストールします。EPSON ステータスモニタのみを単独でインストールする手順は以下の通りです。

- 1 EPSON プリンタソフトウェア CD-ROM をコンピュータにセットします。
- **画面の内容を確認して、[続ける]をクリックします。** ウィルスチェックプログラムを起動しているときは、[インストール中止] をクリックし、ウィルスチェックプログラムを終了して 1 からやり直します。



- **3** 使用許諾契約書の画面が表示されたら内容を確認し、[同意する]をクリックします。
- **◢** [プリンタをローカル(直接)接続でセットアップする]を選択して次に進みます。



**5** [ソフトウェアのインストール] をクリックします。



6 [選択画面]をクリックします。



7 [EPSON ステータスモニタ]のみをチェックして、[インストール]をクリックします。




参考

その他の項目(プリンタドライバなど)がインストールされているときは、それぞれのチェックを外してください。各項目をクリックすることで、チェックする / しないが切り替わります。

**8** この後は、画面の指示に従ってインストール作業を進めます。

# プリンタを共有するには

Windows のネットワーク環境では、コンピュータに直接接続したプリンタをほかのコンピュータから共有することができます。ネットワークで共有するプリンタをネットワークプリンタと呼びます。プリンタを直接接続するコンピュータは、プリンタの共有を許可するプリントサーバの役割をはたします。ほかのコンピュータはプリントサーバに印刷許可を受けるクライアントになります。クライアントは、プリントサーバを経由してプリンタを共有することになります。

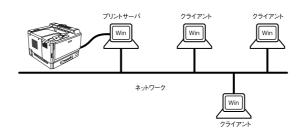

ここでは、プリントサーバとクライアントそれぞれの設定方法を説明します。お使いの Windows のバージョンに応じた設定 手順に従ってください。なお、Windows の<u>追加ドライバ機能</u>\*を使って本機を共有できるプリントサーバとクライアントの組み合わせは以下の通りです。

\* 追加ドライバ機能:プリントサーバにクライアント用のプリンタドライバをあらかじめインストールしておき、クライアントがネットワークプリンタに接続したときにプリントサーバからプリンタドライバをコピー(インストール)する機能。

プリントサーバ OS	クライアント OS
Windows 2000/XP/Server 2003	Windows 98/Me/2000/XP



- 本章の説明は、プリントサーバにはすでに本機のプリンタドライバがインストールされていることが前提となります。
- 本章の設定方法は、ネットワーク環境が構築されていること、プリントサーバとクライアントが同ーネットワーク管理下にあることが前提となります。
- 画面は Microsoft ネットワークの場合です。
- プリントサーバ側の設定
   本書 81 ページ「Windows 2000/XP/Server 2003 プリントサーバの設定と追加ドライバのインストール」
   本書 85 ページ「Windows 98/Me プリントサーバの設定」
- クライアント側の設定
   本書 88 ページ 「Windows 2000/XP クライアントでの設定」
   本書 92 ページ 「Windows 98/Me クライアントでの設定」

## プリントサーバの設定

最初にプリントサーバにプリンタドライバがインストールされていることを確認してから、以下の設定を行ってください。 プリンタドライバがインストールされていないときは、「セットアップガイド」(紙マニュアル)を参照して添付の EPSON プリンタソフトウェア CD-ROM からインストーラを起動してインストールしてください。



EPSON ステータスモニタを使用するには、共有プリンタのプリントサーバ側で必ず共有プリンタを監視できるように EPSON ステータスモニタを設定してください。

△ 本書 73ページ「通知設定」

# ■ Windows 2000/XP/Server 2003 プリントサーバの設定と追加ドライバのインストール

Windows 2000/XP/Server 2003 が稼働するコンピュータをプリントサーバとして設定する手順を説明します。また、追加ドライバをプリントサーバにインストールする手順も同時に説明します。



- 追加ドライバ機能は、プリントサーバ(Windows 2000/XP/Server 2003)にクライアント用のプリンタドライバをあらかじめインストールしておくことができる機能です。これにより、クライアントがネットワークプリンタに接続したときに、プリントサーバからプリンタドライバをコピー(インストール) することができ、クライアントのインストール手順を簡略化することができます。
- Windows 2000/Server 2003の場合は管理者権限 (Administrators) のあるユーザーとして、Windows XP の場合は「コンピュータの管理者」アカウントのユーザーとしてログオンする必要があります。
- サーバとクライアントが同じ OS の場合は、追加ドライバをサーバにインストールする必要はありません。
- EPSON ステータスモニタをクライアントにインストールする場合や、追加ドライバ機能を使用できない場合は、本機に添付の EPSON プリンタソフトウェア CD-ROM を使ってプリンタソフトウェアをローカルプリンタとしてクライアントにインストールし、プリンタの接続先をネットワークプリンタに変更します。

△ 本書 94 ページ「プリンタ接続先の変更」

## 1 Wind

### Windows の [スタート] メニューから [プリンタ] / [プリンタと FAX] を開きます。

- Windows XP の場合
- ① [スタート] [コントロールパネル] をクリックします。 [スタート] メニューに [プリンタと FAX] が表示されている場合は、[プリンタと FAX] をクリックして、2 へ進みます。
- ② [プリンタとその他のハードウェア] をクリックします。
- ③ [プリンタと FAX] をクリックします。
- Windows Server 2003 の場合

  [スタート] [コントロールパネル] [プリンタと FAX] にカーソルを合わせ、2 へ進みます。[スタート]メニューに[プリンタと FAX]が表示されている場合は、[プリンタと FAX]をクリックして、2 へ進みます。
- Windows 2000 の場合[スタート] [設定] [プリンタ] をクリックします。

## 2 LP-S7000 のアイコンを右クリックして、〔共有〕をクリックします。






Windows XP で以下のダイアログが表示されたら、どちらかを選択し、画面の指示に従ってプリンタ共有の準備をします。



## 3 [共有する]/[このプリンタを共有する]を選択して、[共有名]を入力します。

Windows XP/Server 2003 では、[このプリンタを共有する] を選択して [共有名] を入力します。

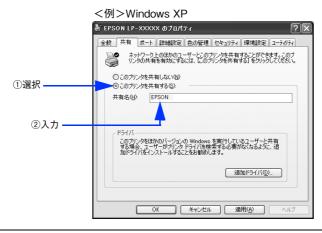

(参考)

エラーの原因となりますので共有名には□(スペース)や一(ハイフン)を使用しないでください。


- 追加ドライバをインストールする場合は、次の 4 へ進んでください。
- 追加ドライバをインストールしない場合は、[OK] をクリックして、以下のページへ進んで各クライアント側の設定を行ってください。

## 4

### クライアント用にインストールする追加ドライバを選択します。

- Windows 2000/XP/Server 2003 サーバの場合:
- ① [追加ドライバ] をクリックします。

#### <例>Windows XP

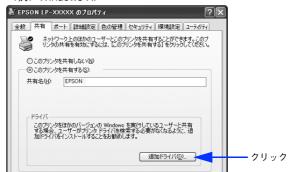

② クライアントの Windows バージョンを選択します (チェックします)。

サーバOS	クライアント OS	選択項目	
Windows 2000	Windows 98/Me	Intel Windows 95 または 98	
Windows XP	Windows 98/Me	Intel Windows 95、98、および Me	
Windows Server 2003	Windows 98/Me	X86 Windows 95、Windows 98、または Windows Me	







- Windows 2000/XP/Server 2003 専用のプリンタドライバ [Intel Windows 2000] / [Intel Windows 2000 または XP] はインストール済みのため、選択する必要はありません。
- 指定以外の追加ドライバは選択しないでください。本機のプリンタドライバが対応していない OS の 追加ドライバはインストールできません。
- ③ [OK] をクリックします。

# 5

# 以下のメッセージが表示されたら、本機の EPSON プリンタソフトウェア CD-ROM をコンピュータにセットして [OK] をクリックします。

メッセージが表示されない場合は、そのまま 6 へ進みます。

<例> Windows 2000 の場合



\*CD-ROM ドライブの記号は環境によって異なります。

6 メッセージに表示されたクライアント用のプリンタドライバが収録されているドライブ名と ディレクトリ名を半角文字で入力し、「OK ]をクリックします。

4 で複数のクライアントを選択した場合は、5 へ戻ります。



\* クライアント OS によってメッセージは多少異なります。

セット先ドライブ例	D ドライブ	E ドライブ
入力例	D:¥WIN9X	E:¥WIN9X



- 入力方法がわからないときの指定手順は以下の通りです。
- ① [参照] をクリックします。



② 入力例に記載されているご利用の OS フォルダを [ファイルの場所] から選択します。



- Windows 2000/XP/Server 2003 では [デジタル署名が見つかりませんでした] といったメッセージのダイアログが表示されることがあります。[はい] または [続行] をクリックして、そのままインストール作業を進めてください。本機に添付のプリンタドライバであれば問題なくお使いいただけます。
- 7 Windows 2000/XP/Server 2003 では、[閉じる]をクリックしてプロパティを閉じます。



ネットワークプリンタに対するセキュリティ(クライアントのアクセス許可)を設定してください。印刷が許可されないクライアントは、プリンタを共有できません。詳細は、Windows のヘルプを参照してください。

8 EPSON ステータスモニタの [通知設定] ダイアログで [共有プリンタをモニタさせる] を チェックします。

△ 本書 73 ページ「通知設定」

これでプリンタを共有させるためのプリントサーバの設定が完了しました。続いて各クライアント側の設定を行ってください。
△ 本書 87 ページ「クライアントの設定」

## Windows 98/Me プリントサーバの設定

Windows 98/Me が稼働するプリントサーバを設定する手順は以下の通りです。

- 1 Windows の[スタート]−[設定]−[コントロールパネル]をクリックします。
- [ネットワーク] アイコンをダブルクリックします。



**3** [ファイルとプリンタの共有]をクリックします。



✓ [プリンタを共有できるようにする] チェックを付け、[OK] をクリックします。



「G [OK] をクリックします。







- [ディスクの挿入] メッセージが表示されたら、Windows 98/Me の CD-ROM をコンピュータにセットし、 [OK] をクリックして画面の指示に従ってください。
- 再起動を促すメッセージが表示されたときは、再起動してください。その後、**1** の手順でコントロールパネルを開いて **6** から設定してください。
- 6 コントロールパネル内の[プリンタ]アイコンをダブルクリックします。



フ LP-S7000 のアイコンを右クリックして、[共有]をクリックします。

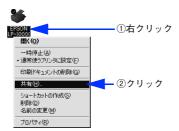

8 [共有する] を選択して、[共有名] を入力し、[OK] をクリックします。 必要に応じて、[コメント] と [パスワード] を入力します。

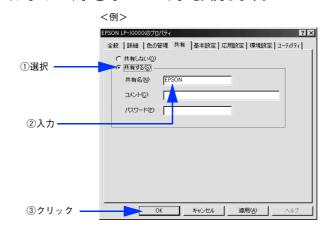

参考

エラーの原因になりますので共有名には□(スペース)や一(ハイフン)を使用しないでください。

9 EPSON ステータスモニタを使用している場合は、EPSON ステータスモニタの〔通知設定〕 ダイアログで〔共有プリンタをモニタさせる〕をチェックします。

△ 本書 73ページ「通知設定」

これでプリンタを共有させるためのプリントサーバの設定が完了しました。続いて各クライアント側の設定を行ってください。 △ 本書 87 ページ「クライアントの設定」

## クライアントの設定

ここでは、ネットワーク環境が構築されている状態で、プリントサーバからプリンタドライバをクライアントにコピーしてインストールする方法を説明します。

プリントサーバ OS が Windows 2000/XP の一般的なネットワーク環境では、この追加ドライバ機能でクライアントにプリンタドライバをインストールできます。以下のページを参照してください。

△ 本書 88 ページ [Windows 2000/XP クライアントでの設定]

本書 92 ページ「Windows 98/Me クライアントでの設定」



- 追加ドライバ機能は、プリントサーバ(Windows Windows 2000/XP/Server 2003)にクライアント用のプリンタドライバをあらかじめインストールしておくことができる機能です。これにより、クライアントがネットワークプリンタに接続したときに、プリントサーバからプリンタドライバをコピー(インストール)することができ、クライアントのインストール手順を簡略化することができます。
- Windows 2000 Server、Windows Server 2003 はサーバ OS であるため、クライアントとしての設定は行わないでください。

追加ドライバ機能を利用してプリンタドライバをクライアントにインストールすると、EPSON ステータスモニタはクライアントにインストールされません。印刷に問題はありませんので、そのままお使いいただけます。ただし、共有しているプリンタの状態をクライアント側から確認するには、EPSON ステータスモニタをクライアントにインストールしてください。

△ 本書 78 ページ [EPSON ステータスモニタのみのインストール手順]

EPSON ステータスモニタをインストールしたり、追加ドライバ機能が使用できないときは、本機に添付の EPSON プリンタソフトウェア CD-ROM を使ってローカルプリンタとしてインストールし、プリンタの接続先をネットワークプリンタに変更してください。

△ 本書 94 ページ「プリンタ接続先の変更」



- Windows でプリンタを共有する場合は、プリントサーバを設定する必要があります。プリントサーバ側の設定は、以下のページを参照してください。
  - △ 本書 81 ページ「プリントサーバの設定」
- ここでは、サーバを使用した環境での一般的な (Microsoft ワークグループ) 接続方法を説明します。 ただし、ご利用の環境によっては以下の手順で接続できない場合がありますので、このようなとき はネットワーク管理者にご相談ください。
- ここでは、「プリンタ」/「プリンタと FAX」フォルダからネットワークプリンタに接続してプリンタドライバをインストールする方法を説明します。Windows デスクトップ上の「ネットワークコンピュータ」や「マイネットワーク」からネットワークプリンタへ接続してプリンタドライバをインストールすることもできます。最初の接続方法が異なるだけで、基本的な設定方法はここでの説明と同じです。
- EPSON ステータスモニタを使用する場合は、共有プリンタのプリントサーバ側で必ず共有プリンタを監視できるように EPSON ステータスモニタを設定してください。
   △〒 本書 73 ページ「通知設定」


## Windows 2000/XP クライアントでの設定

Windows 2000/XP が稼働するクライアントを設定手順は以下の通りです。

【】 Windows の[スタート]メニューから[プリンタ] / [プリンタと FAX]を開きます。

#### Windows XP の場合

- ① [スタート] [コントロールパネル] をクリックします。 [スタート] メニューに [プリンタと FAX] が表示されている場合は、[プリンタと FAX] をクリックして、2 へ進みます。
- ② [プリンタとその他のハードウェア] をクリックします。
- ③ [プリンタと FAX] をクリックします。

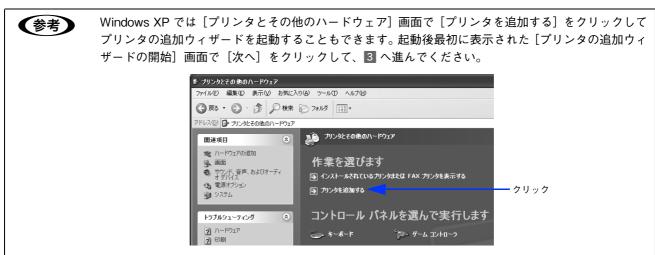

#### Windows 2000 の場合

[スタート] - [設定] - [プリンタ] をクリックします。

2 プリンタの追加ウィザードを起動します。

#### Windows XP の場合

① [プリンタのタスク] の [プリンタのインストール] をクリックします。



② [プリンタの追加ウィザードの開始] 画面で [次へ] をクリックします。

#### Windows 2000 の場合

① [プリンタの追加] アイコンをダブルクリックします。



② [プリンタの追加ウィザードの開始] 画面で [次へ] をクリックします。

## 3 使用する共有プリンタを探します。

#### Windows XP の場合

① [ネットワークプリンタ、またはほかのコンピュータに接続されているプリンタ] を選択し、[次へ] をクリックします。



② [プリンタを参照する] を選択し、[次へ] をクリックします。




#### Windows 2000 の場合

① [ネットワークプリンタ] を選択して [次へ] をクリックします。



② [プリンタ名を入力するか [次へ] をクリックしてプリンタを参照します] が選択されていることを確認して、 [次へ] をクリックします。

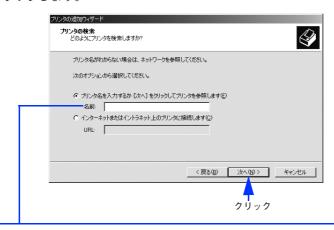

ネットワーク上のプリンタの位置がわかっている場合は、この入力欄に以下の書式で直接入力(半角文字)することもできます。 ¥¥目的のプリンタが接続されているコンピュータ名¥共有プリンタ名

4 プリンタが接続されているコンピュータ(またはサーバ)をクリックし、ネットワークプリンタの名前をクリックして「次へ」をクリックします。







- プリンタが接続されているコンピュータ(またはサーバ)が、プリンタの名称を変更している場合があります。ご利用のネットワークの管理者にご確認ください。
- すでに該当機種のプリンタドライバがインストールされている場合は、既存のプリンタドライバを使用するか、新しいプリンタドライバを使用するか選択する必要があります。選択を促すダイアログが表示されたら、メッセージに従って選択してください。

5 Windows 2000/XP では、通常使うプリンタとして利用するかどうかを選択して、[次へ] を クリックします。

< 例 > Windows 2000 の場合

プリンタの追加ウィザード
通常使ラブリンタ
指定しないかぎり、常に既定のブリンタからドキュメントを印刷します。


Windows アプリケーションで、このブリンタを通常使うブリンタとして使いますか?

「 近いなり
「 いいえり」

② クリック

6 設定内容を確認して[完了]をクリックします。



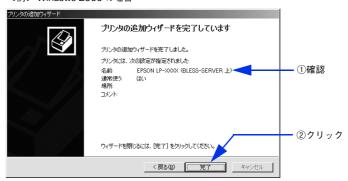

以上でクライアントの設定は終了です。

## Windows 98/Me クライアントでの設定

Windows 98/Me が稼働するクライアントを設定手順は以下の通りです。

- 【】 Windows の[スタート]-[設定]-[プリンタ]をクリックします。
- [プリンタの追加] アイコンをダブルクリックし、[次へ] をクリックします。
- **3** [ネットワークプリンタ]を選択してから、[次へ]をクリックします。



◢ [参照]をクリックします。

ご利用のネットワーク構成図が表示されます。



入力欄に以下の書式で直接入力(半角文字)することもできます。 ¥¥目的のプリンタが接続されているコンピュータ名¥共有プリンタ名

5 プリンタが接続されているコンピュータ(またはサーバ)の [+] をクリックし、ネットワークプリンタの名前をクリックして [OK] をクリックします。



参考)

プリンタが接続されているコンピュータ(またはサーバ)が、プリンタの名称を変更している場合があります。ご利用のネットワークの管理者にご確認ください。


## 6 [次へ]をクリックします。



(参考)

すでに該当機種のプリンタドライバがインストールされている場合は、既存のプリンタドライバを使用するか、新しいプリンタドライバを使用するか選択する必要があります。選択を促すダイアログが表示されたら、メッセージに従って選択してください。

接続するネットワークプリンタ名を確認し、通常使うプリンタとして使用するかどうかを選択して、「次へ」をクリックします。

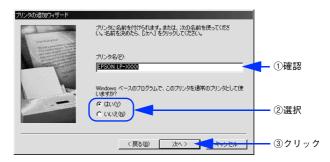


参考

プリンタ名を変更することができます。変更したプリンタ名は、クライアントコンピュータ上での名前となります。

**8** テストページを印刷するかどうかを選択して[完了]をクリックします。

印字テストを行う場合は、プリンタドライバのインストールが終了すると自動的に印字テストを行います。印字テストの終了ダイアログが表示されたら、正しくテストページが印刷されたかどうか確認して、[はい] または[いいえ] をクリックして対処してください。

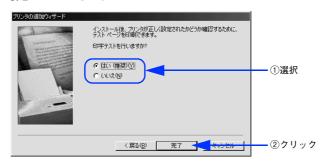

以上でクライアントの設定は終了です。

# プリンタ接続先の変更

プリンタを接続しているコンピュータ側のポートを、必要に応じて追加または変更できます。

Windows 2000/XP/Server 2003 プリントサーバに追加ドライバをインストールしていない場合や、Windows 98/Me プリントサーバと Windows 2000/XP クライアントの組み合わせの場合は、クライアントにプリンタドライバをインストールしてから以下の手順を続けてください。



プリンタの接続先を変更すると、プリンタの機能設定が変更されることがあります。プリンタの接続先を変更したときは、必ず各機能の設定を確認してください。


## Windows 2000/XP/Server 2003 の場合

ネットワークパスを指定してポートを追加することで、ネットワーク上に接続された本機に接続することができます。

- 1 Windows の[スタート]メニューから[プリンタ] / [プリンタと FAX]を開きます。
  - Windows XP の場合
  - ① [スタート] [コントロールパネル] をクリックします。 [スタート] メニューに [プリンタと FAX] が表示されているときは、[プリンタと FAX] をクリックして、2 へ進みます。
  - ② [プリンタとその他のハードウェア] をクリックします。
  - ③ [プリンタと FAX] をクリックします。
  - Windows 2000/Server 2003 の場合[スタート] [設定] [プリンタ] をクリックします。
- 2 LP-S7000 のアイコンを右クリックして、[プロパティ] をクリックします。



3 [ポート] タブをクリックして [ポートの追加] をクリックします。 すでに登録されているポートを指定する場合は、リスト内から選択してチェックを付けます。

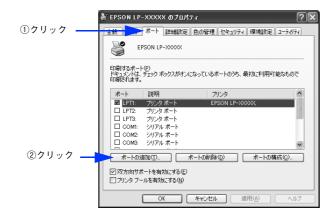



[印刷するポート] はポート名をリスト表示します。必要なポートがすでにあれば、リストからポート名を選択して、[OK] をクリックします。表示されるポートの種類はご利用のコンピュータによって異なります。以下に代表的なポートを説明します。

- LPTx:通常のプリンタポートの設定です。DOS/V シリーズなどの標準パラレルプリンタポートに接続している場合は、この中の「LPT1」を選択します(最後のxには数字が表示されます)。
- USBx: USB ポートです。Windows 2000/XP/Server 2003 をご利用で本機を USB ケーブルで接続 した場合に選択します(最後のxには数字が表示されます)。
- FILE:印刷データをプリンタではなくファイルに出力します。
- 4 [プリンタポート] ダイアログが表示されたら、[Local Port] を選択して[新しいポート] をクリックします。



5 ポート名を入力して [OK] をクリックします。

ポート名は以下のように入力します。 ¥¥目的のプリンタが接続されたコンピュータ名¥共有プリンタ名



- **6** [プリンタポート]ダイアログの画面に戻りますので、[閉じる]をクリックします。
- プポートに設定した名前が追加され、選択されていることを確認してから [OK] をクリックします。



以上でプリンタ接続先の変更は終了です。


### Windows 98/Me の場合

ネットワークパスを指定してポートを追加することで、ネットワーク上に接続された本機に接続することができます。

- 1 Windows の[スタート]-[設定]-[プリンタ]をクリックします。
- 2 LP-S7000 のアイコンを右クリックして、[プロパティ]をクリックします。



- **3** [詳細]タブをクリックして[ポートの追加]をクリックします。
  - すでに登録されているポートを指定する場合は、[印刷先のポート] から選択します。 USB 接続の場合は [EPUSBx] を、パラレル接続の場合は [LPT1] を選択して、[OK] をクリックします。
  - ネットワークプリンタのポートを追加する場合は 4 に進みます。

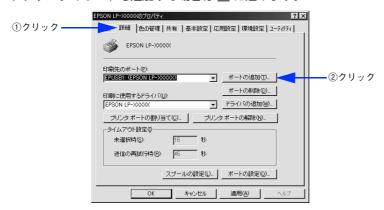




[印刷先のポート] はポート名をリスト表示します。必要なポートがすでにあれば、リストからポート名を選択して、[OK] をクリックします。表示されるポートの種類はご利用のコンピュータによって異なります。以下に代表的なポートを説明します。

- PRN: EPSON PC シリーズ/NEC PC シリーズ標準の 14 ピンプリンタポートに接続している場合の設定です。「PRN」が表示されないときは「LPT1」を選択します。
- LPTx: 通常のプリンタポートの設定です。 DOS/V シリーズなどの標準パラレルプリンタポートに接続している場合は、この中の「LPT1」を選択します(最後のxには数字が表示されます)。
- EPUSBx: USB ポートです。Windows 98/Me をご利用で本機を USB ケーブルで接続した場合に選択します。EPSON プリンタ用の USB デバイスドライバがインストールされているときのみ表示されます(最後の x には数字が表示されます)。
- FILE:印刷データをプリンタではなくファイルに出力します。

# 4 [ネットワーク] をクリックし、[プリンタへのネットワーク パス] を入力して [OK] をクリックします。

[プリンタへのネットワーク パス] は以下のように入力します。 ¥¥目的のプリンタが接続されたコンピュータ名¥共有プリンタ名



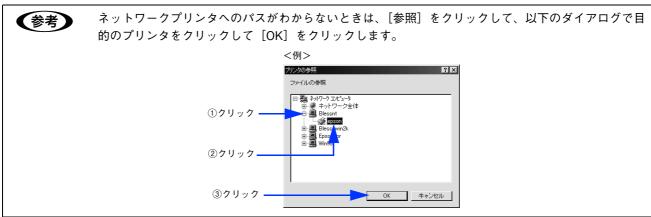

追加したポート名が[印刷先のポート]で選択されていることを確認してから、[OK]をクリックします。



以上でプリンタ接続先の変更は終了です。

# パラレルインターフェイス接続時の印刷 の高速化

本機をパラレル接続している場合、印刷データの転送方法として DMA 転送を利用することで、印刷を高速化することができます。

## DMA 転送とは

通常、印刷データはコンピュータの CPU (Central Processing Unit) を経由してプリンタへ送られます。しかし、CPU は同時にいくつもの処理をこなしているため、この方法では CPU に負担がかかり、効率よくプリンタへ印刷データを送れません。

ECP\* コントローラチップを搭載したコンピュータの場合は、印刷データの流れを変更することで、CPU を経由しないでプリンタへ直接印刷データを送ることができます。その結果印刷速度が向上することになります。このような、データ転送の方法を DMA (Direct Memory Access) 転送と呼びます。

\* ECP: Extended Capability Port の略。パラレルポートの拡張仕様の一つ。

### DMA 転送を設定する前に

プリンタドライバで DMA 転送を行う前に、以下の項目の確認と設定が必要です。

- ご利用のコンピュータは DOS/V 機で ECP コントローラチップが搭載されていますか? ご利用のコンピュータの取扱説明書を参照いただくか、コンピュータメーカーにお問い合わせください。
- ご利用のコンピュータで DMA 転送が可能ですか? ご利用のコンピュータの取扱説明書を参照していただくか、コンピュータメーカーにお問い合わせください。
- <u>BIOS\* セットアップでパラレルポートの設定が</u>[ECP] または [ENHANCED] になっていますか? ご利用のコンピュータの取扱説明書を参照していただき、BIOS を設定してください。
- \* BIOS: Basic Input/Output System の略。パソコンを動作させるための基本的なプログラム群のこと。



この BIOS の設定は、本機のプリンタソフトウェアを一旦削除(アンインストール)してから行ってください。BIOS 設定後、本機に添付の EPSON プリンタソフトウェア CD-ROM を使ってプリンタソフトウェアを再度インストールしてください。

△ 本書 105 ページ「プリンタソフトウェアの削除方法」

エプソン純正のパラレルケーブルでプリンタとコンピュータを接続していますか?

以上の確認と設定が済みましたら、お使いの OS ごとの説明に進んでください。

## Windows 2000/XP の場合


Windows 2000/XP では BIOS のパラレルポート設定を ECP モードに設定した上で、添付のプリンタソフトウェア CD-ROM から EPSON プリンタポートをインストールする必要があります。



- BIOS の設定方法は、ご利用のコンピュータの取扱説明書を参照してください。
- BIOSのパラレルポート設定を行う場合は、BIOSを設定する前に本機のプリンタソフトウェアを一旦 削除してください。そして、BIOSの設定後に再度プリンタソフトウェアをインストールしてください。
- EPSON プリンタポートをインストールおよび設定するには、Windows 2000 では管理者権限 (Administrators) のあるユーザーとして、Windows XP では「コンピュータの管理者」アカウントのユーザーとしてログオンする必要があります。
- Windows Server 2003 では使用できません。
- 1 EPSON プリンタソフトウェア CD-ROM をコンピュータにセットします。
- **画面の内容を確認して、[続ける]をクリックします。**ウィルスチェックプログラムを起動している場合は、[インストール中止]をクリックし、ウィルスチェックプログラムを終了して 1 からやり直します。



- **3** 使用許諾契約書の画面が表示されたら内容を確認し、[同意する]をクリックします。
- ✓ 「プリンタをローカル(直接)接続でセットアップする]をクリックして次に進みます。

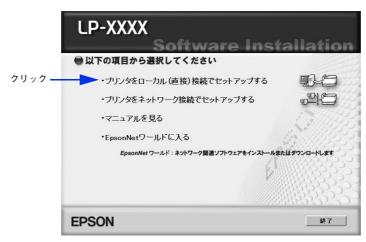

5 [LPT 接続時の印刷の高速化]をクリックします。



6 [はじめにお読みください]をクリックして参考情報をお読みいただいてから、[エプソンプリンタポートのインストール]をクリックしてインストールを実行します。



7 インストールが終了したら [OK] をクリックします。



8 Windows を再起動します。

!注意

必ず Windows を再起動させてから以降の作業に進んでください。再起動させずに以降の作業を行うと、 印刷ができなくなったり、動作が不安定になります。

## ■ LP-S7000 プリンタドライバのプロパティ画面を表示します。

- Windows XP の場合
- ① [スタート] ボタンをクリックして [コントロールパネル] をクリックします。 [スタート] メニューに [プリンタと FAX] が表示されているときは、[プリンタと FAX] をクリックして、④ へ進みます。
- ② [プリンタとその他のハードウェア] をクリックします。
- ③ [プリンタと FAX] をクリックします。
- ④ LP-S7000 のプリンタアイコンを右クリックし、表示されたメニューから [プロパティ] をクリックします。
- Windows 2000 の場合
- ① [スタート] ボタンをクリックして [設定] にカーソルを合わせ、[プリンタ] をクリックします。
- ② LP-S7000 のプリンタアイコンを右クリックし、表示されたメニューから「プロパティ」をクリックします。

## 10 [ポート] タブをクリックし、使用するパラレルポートを選択します。


「印刷するポート」の中から、使用する「EPS LPTx:」のチェックボックスをクリックしてチェックを付けます。



- EPS\_LPT1: コンピュータ内蔵のパラレルポート専用 [EPS\_LPT1] を使用する場合は、以上で EPSON プリンタポートの設定は終了です。[閉じる] をクリックし て、[プロパティ] 画面を閉じます。
- EPS\_LPT2: 市販のパラレルポート拡張ボード用次の11へ進みます。
- EPS\_LPT3: 市販のパラレルポート拡張ボード用次の11 へ進みます。

## EPS\_LPT2/3 を使用するには、以下の手順で IRQ、DMA の設定を行ってからコンピュータを 再起動させます。

- ① [ポートの構成] ボタンをクリックし、使用する EPS\_LPT2 または EPS\_LPT3 のタブをクリックします(拡張ボードが装着されている場合のみ EPS\_LPT2、EPS\_LPT3 が表示されます)。
- ② [IRQ]、[DMA] の設定を行います。[リソースの設定] から [IRQ]、[DMA] をダブルクリックし、拡張ボードで設定した値を設定します。

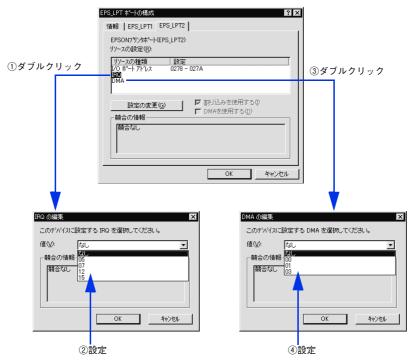

③ [OK] をクリックして [ダイアログ] 画面を閉じます。設定が変更されると、コンピュータの再起動を促すメッセージが表示されます。 [プロパティ] 画面を閉じてから再起動してください。

これで EPS\_LPT2/3 の設定が完了し、接続されているプリンタへの EPS\_LPTx ポートの割り当てができるようになります。



プリンタドライバを再インストールしたときは、 $\mathbf{9}\sim\mathbf{11}$  に従って EPSON プリンタポートの再設定を行ってください。

## Windows 98/Me の設定確認

- **Windows の[コントロールパネル]を開きます。**[スタート] ボタンをクリックし、[設定] にカーソルを合わせ、[コントロールパネル] をクリックします。
- 「システム」アイコンをダブルクリックします。



**3** [デバイスマネージャ] タブをクリックします。



4 [ポート(COM/LPT)] をダブルクリックして開き、本機が接続されているポートをダブル クリックします。

プリンタの接続先を変更していない場合は [ECP プリンタポート (LPT1)] を選択します。



5 [リソース] タブをクリックし、[自動設定] にチェックが付いていること、[競合するデバイス] に競合がないことを確認します。





競合するデバイスが表示されたら、以下の手順で設定を変更してください。

- ① すべての I/O ポートアドレスをメモ用紙に控えて、[自動設定] のチェックボックスをクリックして 外します。
- ② [基にする設定] または [設定の登録名] リストでメモに控えた I/O ポートアドレスと [DMA] 、 [IRQ] (割り込み要求) の設定が表示される基本設定を探して選択します。



競合デバイスが解消しない場合は、お使いのコンピュータメーカーにお問い合わせください。

## 6 [OK] をクリックします。

以上で設定の確認は終了です。



一部のコンピュータでは、上記の設定をしたにもかかわらず、DMA 転送がご利用になれない場合があります。お使いのコンピュータのメーカーに DMA 転送が可能かどうかお問い合わせください。

# プリンタソフトウェアの削除方法

プリンタドライバを再インストールしたリバージョンアップするときは、すでにインストールされているプリンタソフトウェアを削除(アンインストール)する必要があります。

### プリンタソフトウェアを削除するには

Windows の標準的な方法でプリンタソフトウェア (プリンタドライバ /EPSON ステータスモニタ /USB プリンタデバイスドライバ) を削除する手順を説明します。



USB プリンタデバイスドライバは、Windows 98/Me で本機を USB 接続している場合にインストール されるデバイスドライバです。

### ■ プリンタドライバと EPSON ステータスモニタの削除

- **1** 起動しているアプリケーションソフトをすべて終了し、コンピュータを再起動します。
- **7** Windows の[スタート]メニューから[コントロールパネル]を開きます。

#### Windows XP

[スタート] - [コントロールパネル] をクリックします。

#### Windows Server 2003

[スタート] - [コントロールパネル] にカーソルを合わせます。

#### Windows 98/Me/2000

[スタート] - [設定] - [コントロールパネル] をクリックします。

**3** [アプリケーションの追加と削除]/[プログラムの追加と削除]を開きます。

#### Windows XP/Server 2003 の場合

[プログラムの追加と削除] をクリックします。



#### Windows 98/Me/2000 の場合

[アプリケーションの追加と削除] アイコンをダブルクリックします。



✓ 削除するソフトウェアを選択して[変更と削除]または[追加と削除]をクリックします。

#### Windows 2000/XP/Server 2003 の場合

[プログラムの変更と削除]をクリックしてから、[EPSON プリンタドライバ・ユーティリティ]をクリックし、 [変更と削除]をクリックします。


<例> Windows XP の場合



#### Windows 98/Me の場合

[EPSON プリンタドライバ・ユーティリティ]をクリックし、[追加と削除]をクリックします。


<例> Windows 98 の場合

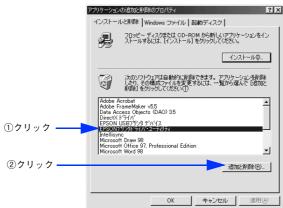

5 [プリンタ機種]タブをクリックし、LP-S7000 のアイコンを選択します。



[ユーティリティ] タブをクリックし、EPSON ステータスモニタ(LP-S7000 用)にチェックが付いていることを確認して [OK] をクリックします。

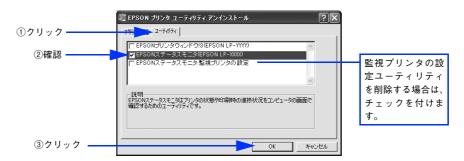



監視プリンタの設定ユーティリティを削除すると、本機以外の EPSON ステータスモニタに対しても監視プリンタの設定が変更できなくなります。

**7** EPSON ステータスモニタの削除確認のメッセージが表示されたら、[はい]をクリックします。

EPSON ステータスモニタ(LP-S7000用)の削除が始まります。



(参考)

監視プリンタの設定ユーティリティを削除すると、次のメッセージが表示されます。[はい] をクリックすると、監視プリンタの設定ユーティリティの削除が始まります。



**プリンタドライバの削除を確認するメッセージが表示されたら、[はい]をクリックします。** プリンタドライバの削除が始まります。





- 関連ファイル削除のメッセージが表示されたら [はい] をクリックします。プリンタドライバに関連するファイルが削除されます。
- 削除したプリンタを [通常使うプリンタ] として設定していた場合は、ほかのプリンタドライバを [通常使うプリンタ] に設定します。メッセージが表示されたら、[OK] をクリックします。
- ────終了のメッセージが表示されたら、[OK] をクリックします。



以上でプリンタドライバと EPSON ステータスモニタの削除(アンインストール)は終了です。

(参考)

プリンタドライバを再インストールする場合は、コンピュータを再起動させてください。

## ■ USB プリンタデバイスドライバの削除(Windows 98/Me のみ)

Windows98/MeでUSB接続をご利用の場合のみ必要なデバイスドライバです。



- USB プリンタデバイスドライバを削除する前に、プリンタドライバを削除してください。
- USB プリンタデバイスドライバを削除すると、USB 接続しているほかのエプソン製プリンタも利用できなくなります。
- **1** 起動しているアプリケーションソフトをすべて終了します。
- 2 [スタート] メニューから [コントロールパネル] を開きます。 [スタート] - [設定] - [コントロールパネル] をクリックします。
- 3 [アプリケーションの追加と削除] を開きます。 「アプリケーションの追加と削除] アイコンをダブルクリックします。



4 [EPSON USB プリンタデバイス]をクリックして[追加と削除]をクリックします。 [EPSON USB プリンタデバイス]は、USB 接続をご利用の場合にのみ表示されます。

<例> Windows 98 の場合





インストールが不完全なまま終了していると [USB プリンタデバイス] の項目が表示されないことがあります。このようなときは、プリンタソフトウェア CD-ROM 内の [Epusbun.exe] ファイルを実行します。

- ① コンピュータに「プリンタソフトウェア CD-ROM」をセットします。
- ② [エクスプローラ] などで CD-ROM に収録されたファイルを表示させます。
- ③ [Win9x] フォルダをダブルクリックして開きます。
- ④ [Epusbun.exe] アイコンをダブルクリックします。
- 5 [はい]をクリックします。

USB プリンタデバイスドライバの削除が始まります。



## 6 [はい] をクリックします。

コンピュータが再起動します。



以上で USB プリンタデバイスドライバの削除は終了です。

### **■ EPSON ステータスモニタのみの削除**

- **1** 起動しているアプリケーションソフトをすべて終了します。
- **2** Windows の[スタート]メニューから[コントロールパネル]を開きます。

#### Windows XP

[スタート] - [コントロールパネル] をクリックします。

#### Windows Server 2003

[スタート] - [コントロールパネル] にカーソルを合わせます。

#### Windows 98/Me/2000

[スタート] - [設定] - [コントロールパネル] をクリックします。

**3** [アプリケーションの追加と削除]/[プログラムの追加と削除]を開きます。

#### Windows XP/Server 2003 の場合

[プログラムの追加と削除] をクリックします。



#### Windows 98/Me/2000 の場合

[アプリケーションの追加と削除] アイコンをダブルクリックします。



4 削除するソフトウェアを選択して[変更と削除]または[追加と削除]をクリックします。

#### Windows 2000/XP/Server 2003 の場合


[プログラムの変更と削除]をクリックしてから、[EPSON プリンタドライバ・ユーティリティ]をクリックし、 [変更と削除]をクリックします。



#### Windows 98/Me の場合

[EPSON プリンタドライバ・ユーティリティ]をクリックし、[追加と削除]をクリックします。


<例> Windows 98 の場合

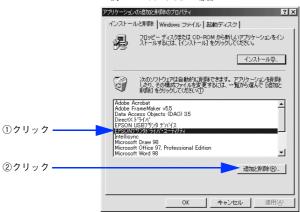

**5** [プリンタ機種] タブをクリックし、余白部分をクリックして何も選択されていない状態にします。



6 [ユーティリティ] タブをクリックし、[EPSON ステータスモニタ(LP-S7000 用)] を選択して、[OK] をクリックします。

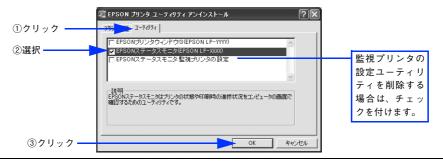



監視プリンタの設定ユーティリティを削除すると、本機以外の EPSON ステータスモニタに対しても監視プリンタの設定が変更できなくなります。

**7** 削除を確認するメッセージが表示されたら、[はい]をクリックします。

EPSON ステータスモニタ(LP-S7000用)の削除が始まります。



参考

監視プリンタの設定ユーティリティを削除する場合は、次のメッセージが表示されます。 [はい] をクリックすると、監視プリンタの設定ユーティリティの削除が始まります。



## 8 終了のメッセージが表示されたら、[OK] をクリックします。



以上で EPSON ステータスモニタ(LP-S7000 用)の削除(アンインストール)は終了です。



プリンタドライバや EPSON ステータスモニタを再インストールする場合は、コンピュータを再起動させてください。

### 追加ドライバを削除するには

Windows 2000/XP/Server 2003 プリントサーバにクライアント用の追加ドライバをインストールしている場合は、以下の手順で追加ドライバを削除(アンインストール)できます。

- 1 起動しているアプリケーションソフトをすべて終了します。
- **?** Windows の[スタート]メニューから[プリンタ]/[プリンタと FAX]を開きます。

#### Windows XP の場合

- ① [スタート] [コントロールパネル] をクリックします。 [スタート] メニューに [プリンタと FAX] が表示されている場合は、[プリンタと FAX] をクリックして、3 へ進みます。
- ② [プリンタとその他のハードウェア] をクリックします。
- ③ [プリンタと FAX] をクリックします。

#### Windows Server 2003 の場合

[スタート] - [コントロールパネル] - [プリンタと FAX] にカーソルを合わせてマウスを右クリックし、[開く] をクリックします。[スタート] メニューに [プリンタと FAX] が表示されている場合は、[プリンタと FAX] をクリックして 3 へ進みます。


#### Windows 2000 の場合

[スタート] - [設定] - [プリンタ] をクリックします。

**3** [ファイル]メニューから[サーバーのプロパティ]をクリックします。



4 [ドライバ]タブをクリックして、[インストールされたプリンタドライバ]リストを開きます。

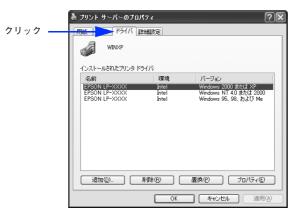

**「」** 削除したい追加ドライバをクリックして選択し、[削除]をクリックします。



**6** 削除を確認するメッセージが表示されたら、[はい]をクリックします。



**7** [閉じる]をクリックしてプロパティを閉じます。



以上で追加ドライバの削除は終了です。

## EPSON プリンタポートの削除

Windows 2000/XP で EPSON プリンタポートを削除するには、起動しているアプリケーションソフトをすべて終了し、Windows の [スタート] メニューから [すべてのプログラム] / [プログラム] - [EPSON] - [EPSON プリンタポートアンインストール] をクリックして画面の指示に従い、Windows を再起動してください。

## ソフトウェアのバージョンアップ

添付のソフトウェアをバージョンアップすることによって、今まで起こっていた現象が解消されることがあります。できるだけ最新のソフトウェアをお使いいただくことをお勧めします。

- 1 旧バージョンのプリンタドライバを削除(アンインストール)します。
  - △ 本書 105 ページ「プリンタソフトウェアの削除方法」
- 本ームページ上のダウンロードサービスから対象の機種を選択します。 最新のソフトウェアは、エプソンのホームページからダウンロードしてください。

  ♣ http://www.i-love-epson.co.jp/



#### CD-ROM での郵送をご希望されるお客様へ


「エプソンディスクサービス」で実費にて承っております。詳しくは FAX インフォメーションでご確認ください。

△ア「使い方ガイド」(紙マニュアル)巻末

3 プリンタドライバをハードディスク内の任意のディレクトリへダウンロードし、解凍してからインストールを実行します。

手順については、ホームページ上の [ダウンロード方法・インストール方法はこちら] をクリックしてください。ホームページに掲載されているプリンタドライバは $\underline{\operatorname{Ex}}$  \* ファイルとなっていますので、ホームページ上の説明に従ってファイルをダウンロードし、解 $\underline{x}$  \* してからインストールしてください。

- \*1 圧縮:1つ、または複数のデータをまとめて、データ容量を小さくすること。
- \*2 解凍:圧縮されたデータを展開して、元のファイルに復元すること。

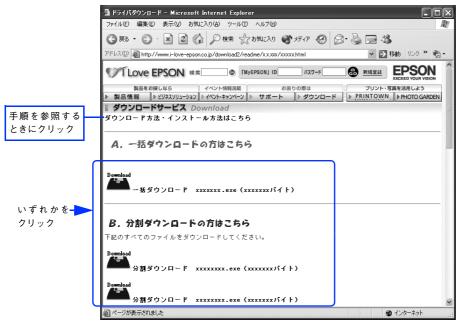

画面はインターネットエクスプローラを使用してエプソンのホームページへ接続した場合です。

## ソフトウェアの再インストール

ソフトウェアを一旦削除した後、再びインストールしたいときは以下の手順に従ってインストールしてください。また、使用しているうちにソフトウェアに不具合が生じたときなどは、一旦削除して再起動してから以下の手順に従って再インストールしてください。

△ア 本書 105 ページ「プリンタソフトウェアの削除方法」

- 1 本機の電源をオフにします。
- フ ウィルスチェックプログラムが起動している場合は停止させます。
- 3 コンピュータに「EPSON プリンタソフトウェア CD-ROM」をセットします。
- **4 画面の内容を確認して、[続ける]をクリックします。** ウィルスチェックプログラムを起動している場合は [インストール中止]をクリックして、2 からやり直します。





上の画面が自動的に表示されないときは、[マイコンピュータ]内の CD-ROM のアイコンをダブルクリックします。

- **5** 使用許諾契約書の画面が表示されたら内容を確認し、[同意する]をクリックします。
- **6** [プリンタをローカル(直接)接続でセットアップする]を選択して次に進みます。



7 [ソフトウェアのインストール]をクリックします。



**8** [選択画面]をクリックします。



[プリンタドライバ] と [EPSON ステータスモニタ] のみをチェックして、[インストール] をクリックします。



参考

その他の項目がインストール済みの場合は、それぞれのチェックを外してください。各項目をクリックすることで、チェックする / しないが切り替わります。

10 この後は、画面の指示に従ってインストール作業を進めます。

以上でプリンタドライバと EPSON ステータスモニタがインストールされます。

# Mac OS 9 をお使いの方へ

プリンタドライバの詳細説明と、Mac OS 9 でお使いの際に関係する情報の説明をしています。

印刷を始める前に	119
印刷の手順	121
印刷の中止	123
便利な印刷機能	
[用紙設定] ダイアログ	130
[プリント] ダイアログ	133
[プリンタセットアップ] ダイアログ	155
プリンタを共有するには	158
プリンタの状態をコンピュータで監視するには	163
バックグラウンドプリントを行う	171
ColorSync について	172
プリンタソフトウェアの削除方法	
ソフトウェアのバージョンアップ	175
ソフトウェアの再インストール	176

## 印刷を始める前に

「セットアップガイド」(紙マニュアル)の説明に従って、EPSON プリンタソフトウェア CD-ROM からプリンタソフトウェアのインストールは終了していますか。ここでは、[セレクタ]でプリンタを選択する手順を詳しく説明します。なお、オプション製品をプリンタに装着したときは必ず[セレクタ]でプリンタを再選択してください。



- すでに本機が選択されていれば再度選択する必要はありません。
- 他のプリンタを選択しない限り、印刷のたびに選択する必要はありません。
- 本機を接続したコンピュータがネットワーク環境に接続されていれば、ネットワーク上のほかのコンピュータから本機を共有することができます。設定は以下のページを参照してください。
   △3 本書 155 ページ「「「プリンタセットアップ」ダイアログ」
   △3 本書 158 ページ「プリンタを共有するには」
- 1 プリンタの電源をオン(l)にします。
- アップルメニューからセレクタをクリックして開きます。



3 プリンタドライバ [LP-S7000] を選択します。






- ネットワーク環境に接続している場合は、ネットワークプリンタとして共有できます。
- AppleTalk ゾーンの一覧は、ネットワーク上でゾーンを設定しているときに表示されます。プリンタ を接続したゾーンを選択してください。どのゾーンにプリンタを接続したかは、ネットワーク管理 者にご確認ください。
- QuickDraw GX は使用できません。プリンタドライバのアイコンが表示されないときは、QuickDraw GX を使用停止にしてください。

### ✓ USB ポートまたはプリンタを選択します。

- USB 接続の場合: USB ポートを選択します。同機種のプリンタが複数接続されているときは [USB ポート (1)]、[USB ポート (2)] などと表示します。使用するポート番号を選択します。
- AppleTalk 接続の場合: AppleTalk ゾーンとプリンタを選択します。

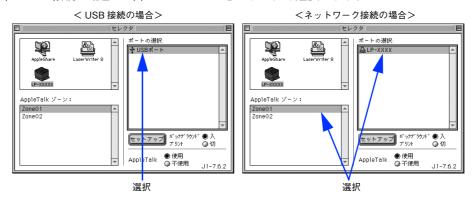



- AppleTalk 接続の場合は、プリンタ名が変更されていることがあります。ネットワーク管理者にご確認ください。
- ネットワーク環境で AppleTalk ゾーンが設定されていない場合は、[AppleTalk ゾーン] は表示されませんので選択する必要はありません。
- USB 接続で [ポートの選択] に何も表示されない場合は、コンピュータとプリンタの接続状態が正しいか、プリンタの電源がオンになっているかを確認してください。

## 5 [バックグラウンドプリント] の [入 / 切] を設定して、ダイアログ左上のクローズボックスをクリックします。





- [バックグラウンドプリント] を [入] にすると、印刷しながらコンピュータでほかの作業ができます。ただし、ご使用のコンピュータによってはマウスカーソルが滑らかに動かなくなったり、印刷時間が長くなることがあります。印刷速度を優先する場合は、[切] を選択してください。
- [セットアップ] をクリックすると、プリンタの基本動作が設定できます。 ∠3 本書 155 ページ [[プリンタセットアップ] ダイアログ]

以上でプリンタの選択は終了です。 本書 121 ページ「印刷の手順 |

## 印刷の手順

### 用紙設定

実際に印刷データを作成する前に、用紙サイズなどを設定します。ここでは、SimpleText での手順を例に説明します。印刷手順はお使いのアプリケーションソフトによって異なりますので、詳細は各アプリケーションソフトの取扱説明書を参照してください。



1 [SimpleText] アイコンをダブルクリックして起動します。



**2** [ファイル]メニューから[用紙設定](または[プリンタの設定]など)をクリックします。



3 必要な項目を設定します。



設定項目やボタンの詳細は、以下のページを参照してください。

② 本書 130 ページ「[用紙設定] ダイアログ」

② 本書 131 ページ「任意の用紙サイズを登録するには」

4 [OK] をクリックして終了します。

この後、印刷データを作成します。

## 印刷設定の手順

作成した印刷データを印刷する際に、印刷部数などを設定します。



アプリケーションソフトによっては独自の印刷ダイアログを表示する場合がありすので、このようなときはアプリケーションソフトの取扱説明書を参照してください。

**1** [ファイル] メニューから [プリント] (または [印刷]) を選択します。



2 印刷に必要な項目を設定します。



通常は、[プリント] ダイアログの各項目を設定するだけで正常に印刷できます。設定項目やボタンの詳細は、以下のページを参照してください。

△ア 本書 133 ページ「[プリント] ダイアログ」

**3** [印刷]をクリックして、印刷を実行します。

## 印刷の中止


印刷処理を中止するときは、以下の方法で印刷データを削除します。

## コンピュータから中止する

- コマンド (**第**) キーを押したままピリオド (.) キーを押して、印刷を中止します。 アプリケーションソフトによっては、印刷中にダイアログを表示するものがあります。印刷を中止するボタン([キャンセル] など)をクリックして印刷を強制的に終了します。
- バックグラウンドプリントを行っているときは、EPSON プリンタモニタ!3 から印刷を中止します。
- ② EPSON プリントモニタ!3 で印刷を中止したり、待機中の印刷ファイルを削除します。 <a href="#">全マ 本書 171 ページ「印刷状況を表示する」</a>


### 操作パネルから中止する

● 印刷中のデータを削除するには[ジョブキャンセル]ボタンを押します。
印刷中のデータ(ジョブ単位)が削除されます。

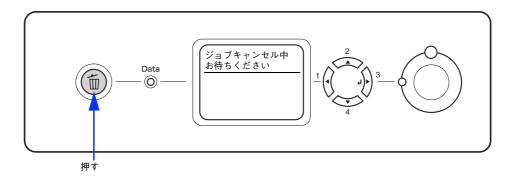

●プリンタが受信したすべての印刷データを削除するには[ジョブキャンセル]ボタンを約 2 秒以上押し続けます。

プリンタが受信したすべての印刷データが消去されます。

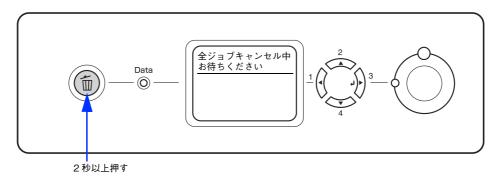


## 便利な印刷機能

ここでは、本機に搭載されているさまざまな機能のうち、便利な印刷機能の概略をまとめて紹介します。

## 割り付け印刷で用紙を節約


大量の文書を印刷するときに「紙がもったいない」と感じることはありませんか。1 枚ずつ印刷するよりは、2 ページまたは4ページごとにまとめて1枚の用紙に割り付ければ、総用紙枚数を1/2または1/4に減らすことができます。

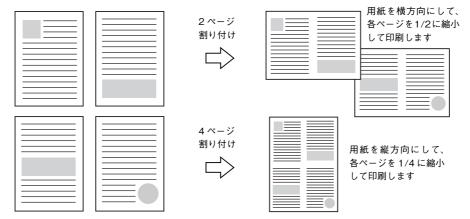


例えば、会議の書類が 100 ページあれば、50 枚または 25 枚の用紙に印刷するだけで済み、ページ数が多ければ多いほど 節約効果はぐっと上がります。



割り付け印刷は、連続した 2 ページまたは 4 ページ分のデータを縮小して元の指定サイズの用紙に割り付けて印刷します。例えばハガキサイズのページの場合、通常であればそのままハガキサイズの用紙に割り付け印刷しますが、文字が小さくて読みづらく実用的とは言えません。こんなときは、拡大 / 縮小機能(フィットページ機能)を同時に使用して、大きな A4 サイズの用紙に拡大して割り付けると読みやすくなります。

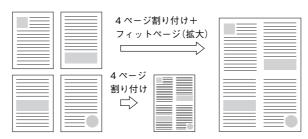

△ 本書 127 ページ「ページを拡大または縮小して印刷」 △ 本書 146 ページ「拡大 / 縮小率を自動的に設定するフィットページ印刷」 割り付け印刷は[プリント]ダイアログから[レイアウト]/[割り付け設定]ダイアログを開いて設定してください。

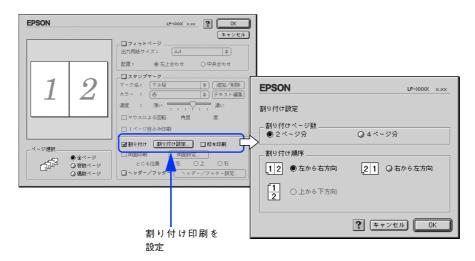

機能の詳細や設定手順は、以下のページを参照してください。

△ 本書 133 ページ「[プリント] ダイアログ」/137 ページ「⑫ ([レイアウト] アイコン)」


△ア 本書 145ページ「[レイアウト] ダイアログ」

△ 本書 152 ページ「1 枚の用紙に複数のページを割り付けて印刷するには」

## 両面印刷で用紙を節約(オプション装着時)


用紙の片面に印刷するだけでは「紙がもったいない」と思うことはありませんか。オプションの両面印刷ユニットを装着すると、自動両面印刷ができます。用紙を 1 枚ずつ自動的に裏返して両面印刷を行いますので、片面を印刷した後で文書をセットし直して裏面に印刷する手間が省けます。また、総用紙枚数を 1/2 に減らすことができます。

△ 本書 339 ページ「両面印刷ユニット」

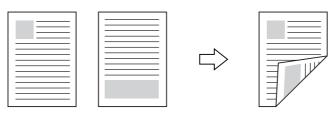

さらに、用紙の両面に 2 ページまたは 4 ページ割り付け印刷を行えば、総用紙枚数を 1/4 または 1/8 まで減らすことができます。

<例>両面それぞれに2ページ分の割り付け印刷した場合、 4ページの文書なら用紙1枚で済みます

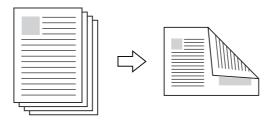

△ 本書 124 ページ「割り付け印刷で用紙を節約」

△ 本書 152 ページ「1 枚の用紙に複数のページを割り付けて印刷するには」

両面印刷は[プリント]ダイアログから[レイアウト]/[両面印刷設定]ダイアログを開いて設定してください。



機能の詳細や設定手順は、以下のページを参照してください。


△ 本書 133 ページ [[プリント] ダイアログ] /137 ページ [⑫ ([レイアウト] アイコン)]

☞ 本書 145ページ「[レイアウト] ダイアログ」

△ 本書 153 ページ「両面印刷するには(オプション装着時)」

### ページを拡大または縮小して印刷

文書を印刷してからコピー機で拡大 / 縮小していませんか。プリンタドライバの拡大 / 縮小機能を使えば、文書をそのまま拡大 / 縮小して印刷できますので手間が省けます。「会議には A4 サイズで統一 | との急な依頼にも迅速に対応できます。

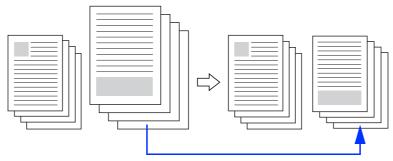

<例>縮小して文書のサイズを合わせる

本機の拡大/縮小印刷には以下2つの方法があります。

#### サイズを選択(フィットページ印刷)

元のページサイズと拡大 / 縮小したい用紙サイズをメニューから選択するだけで、自動的にページサイズを用紙サイズに合わせて(フィットさせて)印刷できます。例えば、A4 サイズで作った原稿をハガキに印刷したいときは、元のページサイズを [A4] に設定して、出力(印刷)に使用する用紙サイズを [ハガキ] に設定するだけで、あとはプリンタドライバが自動的に縮小率を計算して縮小印刷を行います。

拡大/縮小印刷は[プリント]ダイアログから[レイアウト]ダイアログを開いて設定してください。



機能の詳細や設定手順は、以下のページを参照してください。

△字 本書 133 ページ「「プリント」ダイアログ」/137 ページ「⑫(「レイアウト」アイコン)」

△ 本書 145 ページ「[レイアウト] ダイアログ」

△ア 本書 146 ページ「拡大 / 縮小率を自動的に設定するフィットページ印刷」

#### 拡大/縮小率を設定(任意倍率印刷)

拡大 / 縮小率を任意に設定して印刷することもできます。まず拡大 / 縮小したい用紙サイズに合わせて拡大 / 縮小率を計算し、その値を入力して印刷します。[ページ設定] ダイアログを開いて設定してください。



機能の詳細や設定手順は、以下のページを参照してください。

△ア 本書 130 ページ「[用紙設定] ダイアログ」

△ 本書 132 ページ「拡大 / 縮小率を自由に設定できる任意倍率印刷」

## 定形サイズ以外の用紙に印刷


B5、A4 などの定形サイズ以外の用紙に印刷したいときも心配ありません。任意の用紙サイズを不定形紙(カスタム用紙サイズ)として登録しておくことができます。







不定形紙サイズは [用紙設定] ダイアログの [カスタム用紙] から設定してください。

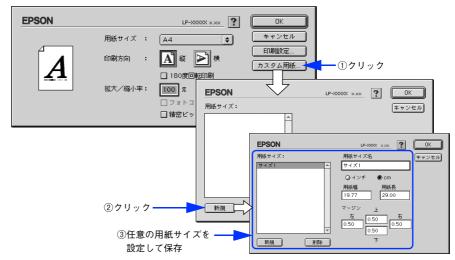

機能の詳細や設定手順は、以下のページを参照してください。

△ 本書 130 ページ [[用紙設定] ダイアログ」/131 ページ [⑧ [カスタム用紙] ボタン] △ 本書 131 ページ [任意の用紙サイズを登録するには]

定義した不定形紙サイズは、「用紙設定」ダイアログの「用紙サイズ」メニューから選択できます。

!注意

不定形紙への印刷は、いくつかご注意いただく点があります。以下のページを参照してから印刷を実行してください。


△ 本書 307ページ「不定形紙 / 長尺紙への印刷」

## 「仮」などのスタンプマークを重ねて印刷

印刷した文書を管理するときに、「⑩」、「重要」、「⑩」などのスタンプを押していませんか。プリンタドライバのスタンプマーク機能を使えば、文書自体にこうしたスタンプマークを重ねて印刷できますので手間が省けます。大量の文書にスタンプを押す必要がある場合でも、一度設定すれば手作業で何度もスタンプを押す必要がなく、しかも押し間違いもありません。



スタンプマーク印刷は[プリント]ダイアログから[レイアウト]ダイアログを開いて設定してください。

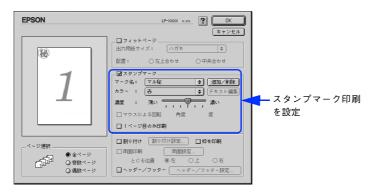

機能の詳細や設定手順は、以下のページを参照してください。

△ 本書 133ページ「[プリント] ダイアログ」/137ページ「⑫ ([レイアウト] アイコン)」

△ 本書 145 ページ 「[レイアウト] ダイアログ」

△ 本書 148 ページ「スタンプマークを印刷するには」


#### オリジナルスタンプマークの作成

あらかじめ登録されているスタンプマークだけでなく、オリジナルのスタンプマークをユーザーが作成して登録できます。 どのようなマークが必要になっても、新たにスタンプを購入する必要がありません。

△ア 本書 150 ページ「オリジナルスタンプマークの登録方法」

## [用紙設定]ダイアログ

[用紙設定] ダイアログでは、用紙に関する基本的な項目を設定します。印刷データを作成する前に設定してください。

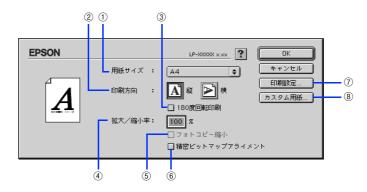

#### ①用紙サイズ

印刷する用紙のサイズをポップアップメニューから選択します。



本機で印刷できない用紙サイズを選択すると、A4 サイズの用紙に自動的に拡大 / 縮小して印刷(フィットページ印刷) を行います。A4 サイズ以外の用紙にフィットページ印刷を行う場合は、[レイアウト] ダイアログで [フィットページ] を設定してください。

△ 本書 146 ページ「拡大 / 縮小率を自動的に設定するフィットページ印刷」

#### ②印刷方向

用紙に対する印刷の向きを、[縦]・[横] のいずれかをクリックして選択します。

#### ③180 度回転印刷

印刷データを 180 度回転して印刷します。

#### ④ 拡大 / 縮小率

印刷データを拡大 / 縮小して印刷できます。拡大 / 縮小率を  $25\% \sim 400\%$  まで、1% 単位で指定できます。

△ 本書 127 ページ 「ページを拡大または縮小して印刷」

△ア 本書 132 ページ「拡大 / 縮小率を自由に設定できる任意倍率印刷」



- 拡大/縮小印刷をすると、カラーの色合いが元データと比べて変わることがあります。
- フィットページ印刷を行うと、簡単に拡大 / 縮小印刷が行えます。 ☑ 本書 146 ページ「拡大 / 縮小率を自動的に設定するフィットページ印刷」

#### ⑤ フォトコピー縮小

[拡大 / 縮小率]が 100% 未満のときに有効になります。指定した縮小率で用紙中央に印刷します。このとき、[精密ビットマップアライメント]は選択できません。

#### ⑥精密ビットマップアライメント

印刷領域を約4%縮小して印刷のムラを押さえ、よりきれいに印刷します。印刷位置は用紙の中央になります。[フォトコピー縮小]を選択しているときは、選択できません。

#### ⑦[印刷設定]ボタン

印刷に関する各種の設定を行います。印刷する直前に [プリント] ダイアログでも同様の項目を設定できます。設定できる項目は、以下のページを参照してください。

△ア 本書 133 ページ「[プリント] ダイアログ」

#### ⑧ [カスタム用紙]ボタン

用紙のカスタム(不定形)サイズを設定できます。設定したカスタム用紙サイズは、[用紙設定] ダイアログの [用紙サイズ] メニューから選択できます。

△ 本書 128 ページ「定形サイズ以外の用紙に印刷」

△ア 本書 131 ページ「任意の用紙サイズを登録するには」

## 任意の用紙サイズを登録するには

[用紙サイズ]リストに用意されていない用紙サイズを[カスタム用紙]として64件まで登録して印刷することができます。

- プリンタドライバの[用紙設定]ダイアログを開きます。

  ② 本書 121 ページ 「用紙設定」
- [カスタム用紙]をクリックします。



**3** [新規]をクリックします。





- 登録されている用紙サイズを変更するときは、[用紙サイズ] リストから変更したい用紙サイズをクリックします。
- 登録されている用紙サイズを削除するときは、[用紙サイズ] リストから削除したい用紙サイズをクリックしてから [削除] をクリックします。
- プリンタドライバを再インストールしても、登録した用紙サイズは保持されます。
- 用紙サイズ名、単位(インチまたは cm)、用紙幅、用紙長、上下左右マージンを設定し、[OK]をクリックします。

設定できるサイズの範囲は次の通りです。

• 用紙幅:90.0~311.2mm (3.54~12.25 インチ)

用紙長さ:139.7~1200.0mm(5.50~47.24 インチ)



これで設定した用紙サイズが[用紙サイズ]リストから選択できるようになります。

この後は、通常印刷する手順と同様に印刷してください。



不定形紙への印刷は、いくつかご注意いただく点があります。以下のページを参照してから印刷を実行してください。

△ 本書 307 ページ「不定形紙 / 長尺紙への印刷」

### 拡大/縮小率を自由に設定できる任意倍率印刷

拡大 / 縮小率を自由に設定して印刷することができます。

- 1 拡大 / 縮小率を計算します。
  - 元の用紙サイズの一辺の長さと拡大/縮小印刷に使用する用紙サイズの一辺の長さを比較して計算します。
  - 拡大 / 縮小率は計算に使用する辺によって異なりますので、縦または横どちらか同等の辺を基に概数(小数点以下切り捨て)を計算します。
- **2** プリンタドライバの[用紙設定]ダイアログを表示します。
- 3 拡大 / 縮小印刷に使用する [用紙サイズ] を選択して、 [拡大 / 縮小率] に **1** で求めた値を入力します。

25~400%の間で倍率を指定できます。






[拡大 / 縮小率] に合った [用紙サイズ] を選択してください。以下のような場合は、[用紙サイズ] が [拡大 / 縮小率] に合っていません。

- 縮小印刷時に用紙にバランスよくページが配置されない
- 拡大印刷時に用紙からはみ出て印刷されない部分がある
- 4 その他の設定を確認し、[OK] をクリックして [レイアウト] ダイアログを閉じ、[プリント] ダイアログの [印刷] をクリックして印刷を実行します。

## [プリント]ダイアログ

印刷する際、[プリント]ダイアログで印刷にかかわる各種の設定を行います。

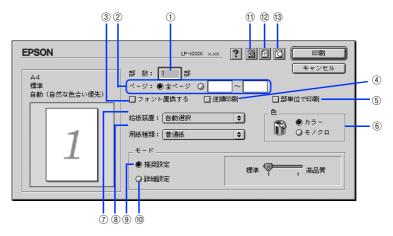

#### ①部数

 $1\sim 999$  の範囲で印刷部数を選択します。通常は 1 ページごとに指定した部数を印刷しますが、②の[部単位で印刷]を選択すると 1 部ごとにまとめて印刷します。

#### ②ページ

すべてのページを印刷するときは [全ページ] を選択します。一部のページを指定して印刷するときは、開始ページと終了ページを  $1\sim9999$  の範囲で入力します。

#### ③ フォント置換する

細明朝体、中ゴシック体、等幅明朝、等幅ゴシックフォントを、別のフォントに置き換えて印刷するには、クリックして チェックを付けます。プリンタドライバは、インストールしてあるフォントの中から、置き換え可能なフォントを自動的 に探します。置き換え可能なフォントがなければフォント置き換えは行いません。

以下のフォントを使ってフォントを置き換えるときれいに印刷できます。お使いのコンピュータに以下のフォントがインストールされていないときは、Mac OS の CD-ROM よりインストールしてお使いください。

- リュウミンライトー KL、リュウミンライトー KL 等幅
- 中ゴシック BBB、中ゴシック BBB 等幅

#### ④逆順印刷

先頭ページからではなく、最後のページから逆に印刷します。

#### ⑤部単位で印刷

2部以上印刷する場合に1ページ目から最終ページまでを1部単位にまとめて印刷します。印刷する部数は、①の[部数]で指定します。

#### 6)色

カラー印刷を行うときは、「カラー」を、モノクロ印刷を行うときは「モノクロ」を選択します。

#### ⑦ 給紙装置

給紙装置を選択します。

項目	説明		
自動選択	印刷実行時に、[用紙サイズ] で選択したサイズの用紙がセットされている給紙装置を 探して給紙します。		
MP トレイ	標準の MP トレイから給紙します。		
用紙力セット 1	標準の用紙カセットから給紙します。		
用紙力セット 2/3/4*	オプションの増設カセットユニットから給紙します。		

\* オプションの増設カセットユニット装着時のみ表示されます。



- 給紙装置にセットした用紙のサイズは、操作パネルから [給紙装置設定] を選択して [MP トレイサイズ] と [カセットサイズ] で設定します。
  - △ 本書 245 ページ [[給紙装置設定] メニュー]
- 選択した給紙装置から指定されたサイズの用紙が給紙されないとエラーになります([用紙サイズの  $\mathcal{F}_{xy}$   $\mathcal{$ 
  - △ 本書 143 ページ「[拡張設定] ダイアログ」
- [自動選択]を選択して拡大 / 縮小印刷を行うと、[レイアウト] ダイアログの [出力用紙サイズ] で設定したサイズの用紙がセットされている給紙装置を自動的に選択して、そこから給紙します。 △3 本書 145 ページ 「[レイアウト] ダイアログ」

#### ⑧ 用紙種類

印刷に使用する用紙種類を選択します。

項目	説明
指定しない	<ul> <li>普通紙タイプの用紙に印刷する場合で、操作パネルの「用紙タイプ選択機能」を使用しないときに選択します。</li> <li>全ア本書 311 ページ「用紙タイプ選択機能」</li> <li>[給紙装置] は手動で選択する必要があります。</li> </ul>
普通紙、レターヘッド、 再生紙、色つき	<ul> <li>紙厚が64~90g/m²の左記普通紙タイプの用紙に印刷する場合で操作パネルの「用紙タイプ選択機能」を使用するときに選択します。</li> <li>金本書311ページ「用紙タイプ選択機能」</li> <li>[給紙装置]には[自動選択]が自動選択されます。</li> </ul>
上質紙	<ul> <li>EPSON カラーレーザープリンタ用上質普通紙(型番 LPCPPA3/サイズ A3、型番 LPCPPA4/サイズ A4、型番 LPCPPB4/サイズ B4)に印刷する場合で操作パネルの「用紙タイプ選択機能」を使用するときに選択します。</li> <li>金ア本書 311 ページ「用紙タイプ選択機能」</li> <li>[給紙装置]には[自動選択]が自動選択されます。</li> </ul>
OHP シート	<ul> <li>EPSONカラーレーザープリンタ用OHPシート(型番LPCOHPS1/サイズA4)に印刷するときに選択します。</li> <li>[給紙装置]には [MPトレイ]が自動選択されます。</li> </ul>
ラベル	<ul><li>ラベル紙に印刷するときに選択します。</li><li>[給紙装置] には [MPトレイ] が自動選択されます。</li></ul>
厚紙	紙厚が 91 ~ 150g/ ㎡の厚紙に印刷する場合にときします。     [給紙装置] には [MPトレイ] が自動選択されます。
特厚紙	<ul><li>紙厚が 151 ~ 209g/ ㎡の特厚紙に印刷するときに選択します。</li><li>[給紙装置] には [MPトレイ] が自動選択されます。</li></ul>

項目	説明		
超特厚紙	・ 紙厚が 210 ~ 256g/ ㎡の超特厚紙に印刷するときに選択します。     ・ [給紙装置] には [MPトレイ] が自動選択されます。		
コート紙	<ul> <li>EPSON カラーレーザープリンタ用コート紙(型番 LPCCTA4/サイズ A4、型番 LPCCTA3/サイズ A3) に印刷するときに選択します。</li> <li>[給紙装置]には [MPトレイ]が自動選択されます。</li> </ul>		
普通紙(裏面)	<ul><li>普通紙の片面印刷後にさらにもう一方の面に印刷するときにときします。</li><li>[給紙装置] は任意に選択できます。</li></ul>		
上質紙(裏面)	<ul><li>上質紙の片面印刷後にさらにもう一方の面に印刷するときにときします。</li><li>[給紙装置] は任意に選択できます。</li></ul>		
厚紙(裏面)	<ul><li>厚紙の片面印刷後にさらにもう一方の面に印刷するときに選択します。</li><li>[給紙装置] には [MPトレイ] が自動選択されます。</li></ul>		
特厚紙(裏面)	<ul><li>特厚紙の片面印刷後にさらにもう一方の面に印刷するときに選択します。</li><li>[給紙装置] には [MPトレイ] が自動選択されます。</li></ul>		
超特厚紙(裏面)	<ul><li>超特厚紙の片面印刷後にさらにもう一方の面に印刷するときに選択します。</li><li>[給紙装置]には [MPトレイ]が自動選択されます。</li></ul>		
コート紙(裏面)	<ul> <li>EPSONカラーレーザープリンタ用コート紙(型番 LPCCTA4/サイズ A4、型番 LPCCTA3/サイズ A3)の片面印刷後にさらにもう一方の面に印刷するときに選択します。</li> <li>[給紙装置]には[MPトレイ]が自動選択されます。</li> </ul>		
ハガキ(裏面)	<ul> <li>郵便ハガキ、往復郵便ハガキを両面印刷する場合で、片面の印刷後もう一方の面を印刷するときに選択します。</li> <li>片面だけ印刷する場合は、[用紙サイズ]で [ハガキ] または [往復ハガキ] を選択してください。</li> <li>[給紙装置] には [MPトレイ] が自動選択されます。</li> </ul>		



用紙サイズを郵便ハガキ、往復郵便ハガキ、4連郵便ハガキ、または封筒サイズに設定すると、プリンタドライバの[用紙種類]の設定に関係なく、プリンタ内部では厚紙として印刷を行います。

#### 9 推奨設定モード

一般的に推奨できる条件で印刷できます。ほとんどの場合、この [推奨設定] でよい印刷結果が得られます。 [推奨設定] をクリックすると、印刷品質(解像度)を [標準] (300dpi) または [高品質] (600dpi) のどちらかに設定できます。

項目	説明		
標準	文字文書の高速印刷(品質より印刷速度を優先する場合)に適しています。		
高品質	写真のようにグラデーションのある画像(無段階に色調が変化する画像)の印刷に適しています。		



印刷できなかったりメモリ関連のエラーメッセージが表示されるときは、以下のいずれかの方法で対処 してください。

- 印刷データの容量や色数を減らす。
- [印刷品質] を [標準] に設定する。


△ 本書 251 ページ「[ネットワーク設定] メニュー」

上記の方法でもメモリ関連のエラーが解決できないときは、プリンタのメモリを増設すると解決できる 場合があります。

#### 10詳細設定モード

[詳細設定]をクリックすると、[設定変更]と詳細設定メニューが表示されます。



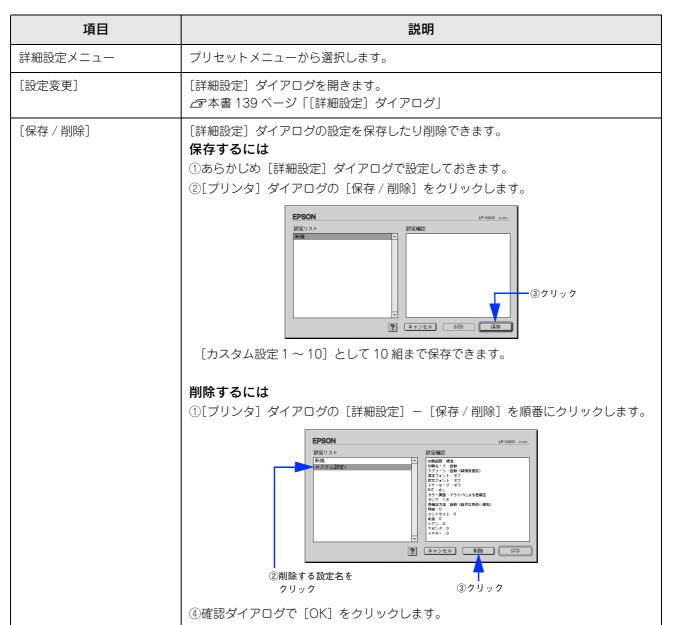

カラー印刷時に[詳細設定]をクリックすると、以下のプリセットメニューがご利用いただけます。

プリセットメニュー	用途		
推奨(標準)	一般的なデータを印刷するのに適した設定です。印刷速度を重視した設定で印刷します。		
ワープロ / グラフ	グラフや表を含むデータを印刷するときに選択してください。この部分を鮮やかに印刷して読みやすくします。印刷速度を重視した設定で印刷します。		
グラフィック /CAD	グラフィック画像や CAD による描画を印刷するときに選択してください。細線までくっきりと鮮やかに印刷します。印刷速度を重視した設定で印刷します。		
写真	写真を中心としたデータを印刷するときに選択してください。印刷速度を重視した設定 で印刷します。		
オートフォトファイン!5	EPSON 独自の画像補正技術オートフォトファイン!5 を使用し、印刷データ内の画像を高画質化して印刷します。		
ColorSync	ColorSync によるカラーマッチング(色合わせ)を行うときに適した設定です。		
推奨(高品質)	一般的なデータを印刷するのに適した設定です。印刷品質を重視した設定で印刷します。		
高品質ワープロ / グラフ	グラフや表を含むデータを印刷するときに選択してください。この部分を鮮やかに印刷して読みやすくします。印刷品質を重視した設定で印刷します。		
高品質グラフィック /CAD	グラフィック画像や CAD による描画を印刷するときに選択してください。細線までくっきりと鮮やかに印刷します。印刷品質を重視した設定で印刷します。		
高品質写真	写真を中心としたデータを印刷するときに選択してください。印刷品質を重視した設定 で印刷します。		


### ① 3 ([拡張設定]アイコン)

### ⑫ 圓([レイアウト]アイコン)

レイアウトに関する設定ができます。 *△*ア 本書 145 ページ「[レイアウト] ダイアログ」

## ③ 🔯([プレビュー]アイコン)

アイコンをクリックすると [印刷] が [プレビュー] に変わります。[プレビュー] をクリックすると、[プレビュー] ウィンドウが表示され、印刷結果をモニタ上で確認できます。

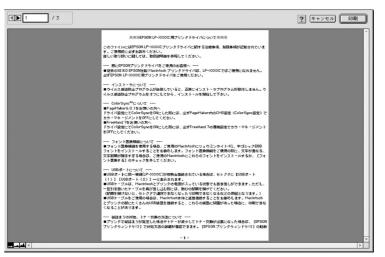



- [用紙設定] ダイアログで [180 度回転印刷] を設定しても、ページを 180 度回転してプレビュー表示しません。
- データや印刷設定によっては、プレビューと印字結果が異なる場合があります。

<b>4</b>	表示するページを 1 ページごとに切り替えるボタンです。
1 / 3	表示させるページ番号を直接入力します。
キャンセル	[プレビュー]ダイアログを閉じるボタンです。
EDAN	印刷を開始するボタンです。
	印刷データ(1 ページ単位)の全体を表示します。
	印刷結果と同等のサイズで表示します。
<b></b>	印刷データを拡大して表示します。

## [詳細設定]ダイアログ

[プリント] ダイアログの [モード] で [詳細設定] をクリックして [設定変更] をクリックすると、[詳細設定] ダイアログが表示されます。印刷にかかわるさまざまな機能を詳細に設定できます。

カラー設定時



モノクロ設定時



#### ①色

カラー印刷を行うときは、「カラー」を、モノクロ印刷を行うときは「モノクロ」を選択します。

#### ②印刷品質

印刷の解像度を [標準] (300dpi) または [高品質] (600dpi) から選択できます。 [高品質] を選択すると、きめ細かく 印刷できますが印刷時間は長くなります。品質より印刷速度を優先したいときは、[標準] を選択してください。

項目	説明		
標準	文字文書の高速印刷(品質より印刷速度を優先する場合)に適しています。		
高品質	写真のようにグラデーションのある画像 (無段階に色調が変化する画像) の印刷に適しています。		



印刷できなかったりメモリ関連のエラーメッセージが表示されるようなときは、以下のいずれかの方法で対処してください。

- 印刷データの容量や色数を減らす。
- [印刷品質] を [標準] に設定する。
- 使用していないインターフェイスを、操作パネルで使用しない状態に設定する。
  ② 本書 249 ページ 「[USB I/F 設定] メニュー」
  ② 本書 251 ページ 「[ネットワーク設定] メニュー」

上記の方法でもメモリ関連のエラーが解決できないときは、プリンタのメモリを増設すると解決できる 場合があります。

#### ③ スクリーン(カラー印刷のみ)

スクリーン線数(Ipi)を選択します。

項目	説明			
自動(階調優先)	文字や写真、グラデーションのあるデータに対して最適なスクリーン線数を自動的に設定します。			
自動(解像度優先)	文字や写真、グラフなどの図形に対して最適なスクリーン線数を自動的に設定します。			
階調優先	階調を優先して印刷します。色調や色の濃淡が無段階に変化する連続階調、写真やグラ デーションのあるデータの印刷時に選択してください。			
解像度優先	解像度を優先して印刷します。文字や細い線や細かい模様のあるデータの印刷時に選択してください。			



[プリント] ダイアログの [用紙種類] で [OHP シート] を選択していると、OHP シート専用のスクリーンが用いられるので設定できません。

#### ④ フォント置換する

細明朝体、中ゴシック体、等幅明朝、等幅ゴシックフォントを、別のフォントに置き換えて印刷するには、クリックして チェックを付けます。プリンタドライバは、インストールしてあるフォントの中から、置き換え可能なフォントを自動的 に探します。置き換え可能なフォントがない場合は、フォント置き換えを行いません。

以下のフォントを使ってフォントを置き換えるときれいに印刷できます。お使いのコンピュータに以下のフォントがインストールされていないときは、Mac OS の CD-ROM よりインストールしてお使いください。

- リュウミンライトー KL、リュウミンライトー KL 等幅
- 中ゴシック BBB、中ゴシック BBB 等幅

#### ⑤トナーセーブ

[詳細設定] を選択すると、トナーセーブ機能を設定できます。カラー、モノクロ印刷とも印刷濃度を抑えることでトナーを節約します(カラー印刷時は色の表現力を低く抑えて印刷します)。試し印刷をするときなど、印刷品質にこだわらない場合にご利用ください。



トナーセーブ機能を有効にすると、色の濃度を低くして印刷するため、薄い色や細かい線などは印刷されない場合があります。

#### **6 RIT**

<u>RIT</u>\* (Resolution Improvement Technology) を有効にすると大きな文字がきれいに印刷できたり、写真画像の斜線補正や輪郭補正などに効果があります。

\* RIT:斜線や曲線などのギザギザをなめらかに印刷する EPSON 独自の印刷機能。



- RIT機能を有効にしてグラデーション(無段階に変化する階調)のある画像を印刷すると、意図した 印刷結果が得られないことがあります。このようなときは RIT機能を使用しないでください。
- カラー印刷では、③の [スクリーン] の関係で RIT 機能が有効にならないときがあります。

#### ⑦ 文字を細くする(カラー印刷のみ)

文書内の文字を細くして印刷します。ただし、[詳細設定] ダイアログの [色補正方法] で [自動(鮮やかさ優先)] / [鮮やかな色合い] を選択すると、イメージおよび図形の色が薄くなります。[拡張設定] ダイアログの [カラー/モノクロの自動判別を行う] をチェックしている場合でモノクロデータのみのページと判断されたときは、[色補正方法] の設定にかかわらず文字を細くして印刷します。[色補正方法] で [自然な色合い] または [色補正なし] を選択したときは、本機能は無効となります。

#### ⑧ドライバによる色補正(カラー印刷のみ)

プリンタドライバによるカラー調整を行います。[ドライバによる色補正]を選択すると、以下の設定でカラー調整できます。

#### ガンマ:

ガンマ値は、画像階調の入力値と出力値の関係を表すときに使用する単位で、この値を変更することで中間調の明るさの見え方が変わります。

項目	説明		
1.5	ガンマ値 1.8 に比べて柔らかい感じの画像を印刷することができます。		
1.8	通常はこの設定で印刷してください。ガンマ値 1.5 に比べて立体感があり、メリハリのある画像を印刷することができます。		
2.2	sRGB 対応製品と色合わせして印刷するときに選択してください。		

#### 色補正方法:

色の補正方法を選択できます。

項目	説明
自動(自然な色合い優先)	文字を鮮やかな色合いに、グラフィックとイメージを自然な色合いになるようにカラー調整します。
自動(鮮やかさ優先)	文字とグラフィックを鮮やかな色合いに、イメージを自然な色合いになるようにカラー調整します。
自然な色合い	より自然な発色になるようにカラー調整します。
鮮やかな色合い	より鮮やかな発色になるようにカラー調整します。
色補正なし	カラー調整しません。ColorSync 用プロファイルを作成する際の基準色を印刷するときに選択します。通常は、選択しないでください。

#### 明度:

画像全体の明るさを調整します。

#### コントラスト:

画像全体のコントラスト (明暗比) を調整します。コントラストを上げると、明るい部分はより明るく、暗い部分はより暗くなります。逆にコントラストを下げると、画像の明暗の差が少なくなります。

#### 彩度:

画像全体の彩度(色の鮮やかさ)を調整します。彩度を上げると、色味が強くなります。彩度を落とすと、色味がなくなり、無彩色化されてグレーに近くなります。

#### シアン、マゼンタ、イエロー:

各色の強さを調整します

	-25	← (	0 →	+25
シアン	赤みが強くなります。	<b>←</b>	<b>→</b>	青緑(シアン)が強くなります。
マゼンタ	緑色が強くなります。	<b>←</b>	<b>→</b>	赤紫(マゼンタ)が強くなります。
イエロー	青色が強くなります。	<b>←</b>	<b>→</b>	黄色(イエロー)が強くなります。

#### ⑨オートフォトファイン!5(カラー印刷のみ)

EPSON 独自のオートフォトファイン!5 機能を使って、画像を調整します。ビデオ、デジタルカメラ、フィルムスキャナ、スキャナなどから取り込んだ画像や Photo CD のデータなどを自動的に補正して印刷します。[オートフォトファイン!5] を選択すると、以下の設定でカラーを調整します。

△ 本書 441 ページ 「オートフォトファイン!5」



項目	説明
色調	印刷する際の画像の色調の補正方法を、[標準] [硬調] [鮮やか] [セピア] [モノクロ] の項目から選択することができます。それぞれの効果は各項目を選択した際の右側の画像の変化で確認してください。色調を補正しないときは、チェックを外します。
効果	印刷する際に画像に特殊効果を加えて印刷します。[シャープネス] [ソフトフォーカス] [キャンバス] [和紙] の中から選択することができます。それぞれの効果は各項目を選択した際の右側の画像の変化で確認してください。スライドバーでは、加える効果の強弱を調整することができます。効果を加えないときは、チェックを外します。
デジタルカメラ用補正	デジタルカメラで撮影した画像に対して、最適な補正をして印刷します。




- 画像のサイズやコンピュータの性能によっては印刷時間が多少長くなります。
- オートフォトファイン!5 は、1677 万色(24bit)の色情報を持った画像データに対して最も有効に機能します。256 色(8bit)などの少ない色情報の画像データには有効に機能しません。
- EPSON 製デジタルカメラの画像転送ソフトにおいてオートフォトファインを使用した画像データには、プリンタドライバのオートフォトファイン!5 は使用しないでください。

#### ⑩ ColorSync(カラー印刷のみ)

チェックを付けると、ColorSync によるカラーマッチング (色合わせ) を行います。詳細は、以下のページを参照してください。 全ア 本書 172 ページ 「ColorSync について」

## [拡張設定]ダイアログ

[プリント] ダイアログの[拡張設定] アイコンをクリックすると、[拡張設定] ダイアログが表示されます。

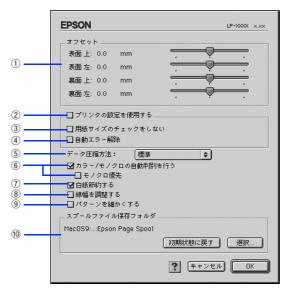

#### ①オフセット

印刷開始位置のオフセット値を表面 / 裏面それぞれに対して [上] (垂直位置) と [左] (水平位置) で設定します。0.5mm 単位で、次の範囲で設定できます。

上(垂直位置):-9mm(上方向)~9mm(下方向) 左(水平位置):-9mm(左方向)~9mm(右方向)

#### ② プリンタの設定を使用する

③、④の項目について、プリンタの操作パネルで設定されている値を使用して印刷します。

#### ③ 用紙サイズのチェックをしない

プリンタドライバで設定した用紙サイズとプリンタにセットした用紙サイズが合っているか確認しません。それぞれの用紙サイズが異なってもエラーを発生することなく印刷します。

#### ④自動エラー解除

以下の状態のときに発生するエラーを自動的に解除して印刷を続行します。

- オーバーランエラー
- 用紙の交換が必要 (プリンタにセットしてある用紙のサイズと印刷データの用紙のサイズが異なる)
- メモリ不足で印刷できない
- 指定された用紙で両面印刷できない
- メモリ不足で両面印刷できない
- 指定と違うサイズの用紙に印刷した

#### ⑤ データ圧縮方法

プリンタドライバからプリンタに送る印刷データの圧縮方法を選択します。

項目	説明
標準	通常はこの設定でお使いください。
画質優先	画質を優先します。
データサイズ優先	プリンタに送る印刷データサイズを小さくします。

#### ⑥ カラー/ モノクロの自動判別を行う モノクロ優先

印刷データがカラーデータであるかモノクロデータであるかを自動判別して、データに適した設定で印刷します。[モノクロ優先]をチェックすると、カラーとモノクロのデータごとにプリンタの印刷機構を切り替えますので、印刷速度は遅くなりますが、カラーのトナーカートリッジと感光体ユニットの消費を抑えることができます。



[詳細設定] ダイアログの [印刷モード] で [CRT 優先] が選択されていると、カラー / モノクロの自動判別は行いません。

#### ⑦白紙節約する

白紙ページを印刷するかしないかを選択します。白紙ページを印刷しないので用紙を節約できます。

#### ⑧線幅を調整する

図形の線幅を 1.4 倍にして印刷します。図形を重ね合わせて印刷すると隙間が生じる場合などに隙間を埋めることができます。

#### ⑨ パターンを細かくする

網掛け等のパターンを細かくする場合にオンにします。

#### ⑩ スプールファイル保存フォルダ

印刷処理用のスプールファイルをどこに保存するかを選択できます。

項目	説明
[選択]	[拡張設定] ダイアログで [選択] をクリックして以下の画面を表示させ、スプールファイルを保存したいフォルダを選択してから [選択] をクリックします。  ①選択  ② Epson Page Spool → Macintosh HD 取9出し デスクトップ
[初期状態に戻す]	スプールファイルの保存フォルダを初期状態に戻します。

## [レイアウト]ダイアログ

[プリント] ダイアログで [レイアウト] アイコンをクリックすると、[レイアウト] ダイアログが表示されます。レイアウトにかかわるさまざまな設定ができます。



#### ①ページ選択

印刷データの全ページを印刷するか、奇数ページまたは偶数ページのみ印刷するかを選択します。

### ②フィットページ

印刷する用紙のサイズに合わせて印刷データを自動的に拡大 / 縮小して印刷します。

△ 本書 127 ページ「ページを拡大または縮小して印刷」

△ 本書 146 ページ「拡大 / 縮小率を自動的に設定するフィットページ印刷」



- ◆ 拡大 / 縮小の倍率は [用紙設定] ダイアログで設定した用紙サイズに対して設定されます。
- [用紙設定] ダイアログの [拡大 / 縮小率] は無効になります。全マ 本書 130 ページ 「[用紙設定] ダイアログ」

#### ③ スタンプマーク

印刷データに秘などの画像や「重要」などのテキストを重ね合わせて印刷します。

△ 本書 129 ページ「「仮」などのスタンプマークを重ねて印刷」

△ 本書 148 ページ「スタンプマークを印刷するには」

△ 本書 150 ページ「オリジナルスタンプマークの登録方法」

### ④割り付け

2ページまたは4ページ分の連続した印刷データを1枚の用紙に自動的に縮小割り付けして印刷します。割り付けるページ数、順序、枠線の有無を設定できます。

△ 本書 124 ページ「割り付け印刷で用紙を節約」

△ 本書 152 ページ「1 枚の用紙に複数のページを割り付けて印刷するには」

## ⑤ 両面印刷(オプション装着時)

両面印刷を行います。

△ 本書 126 ページ「両面印刷で用紙を節約(オプション装着時)」

△ 本書 153 ページ「両面印刷するには(オプション装着時)」

両面印刷できる用紙については以下のページを参照してください。

△ 本書 295 ページ「両面印刷について(オプション装着時)」

### ⑥ヘッダー/フッター

ユーザー名や印刷日時など、印刷に関する情報を用紙のヘッダー(上部)/ フッター(下部)に印刷します。印刷するヘッダー / フッターを設定するには、「ヘッダー / フッター設定」をクリックします。



[ヘッダー / フッター設定] ダイアログでは、印刷位置に対応するリストから印刷したい項目(なし・ユーザー名・コンピュータ名・日付・日付 / 時刻・部番号\*) を選択して、[OK] をクリックします。

\* 部単位で印刷する場合に何部目であるかを示す番号

## 拡大/縮小率を自動的に設定するフィットページ印刷

本機にセットした用紙サイズを選択するだけで、拡大 / 縮小率を自動的に設定して印刷することができます。[レイアウト] ダイアログ内のフィットページ機能を使います。



### ①出力用紙サイズ

プリンタにセットした用紙サイズに合わせて自動的に拡大 / 縮小(フィットページ)印刷するには、用紙サイズをリストから選択します。

#### ②配置

フィットページ印刷する場合、ページのどこに印刷するかを選択します。

項目	説明
左上合わせ	用紙の左上を基準にしてフィットページ印刷を行います。
中央合わせ	用紙の中央を基準にしてフィットページ印刷を行います。



- 事 拡大 / 縮小の倍率は [用紙設定] ダイアログで設定した用紙サイズに対して設定されます。
- [用紙設定] ダイアログの [拡大 / 縮小率] は無効になります。△ 本書 130 ページ 「[用紙設定] ダイアログ」

## フィットページ印刷の手順

フィットページ機能を使って用紙サイズ A4 の印刷データをハガキサイズに縮小印刷する手順を説明します。

- **1** プリンタにハガキサイズの用紙がセットされていることを確認します。
- **2** プリンタドライバの [プリント] ダイアログを開きます。 ② 本書 122 ページ [印刷設定の手順]
- **3** 回**をクリックします。** [レイアウト] ダイアログが表示されます。
- 4 [フィットページ] をチェックして、各項目を選択します。 このとき [用紙設定] ダイアログの [用紙サイズ] は [A4] になります。



5 [OK] をクリックして[レイアウト]ダイアログを閉じ、[プリント]ダイアログの[印刷] をクリックして印刷を実行します。

## スタンプマークを印刷するには

[レイアウト] ダイアログのスタンプマーク機能を使用します。



#### ①プレビュー部

ダイアログ左側の印刷イメージ上でスタンプマークをドラッグすると、スタンプマークの印刷位置やサイズを変更することができます。

#### ②マーク名

印刷するスタンプマークをリストから選択します。

#### ③ [追加/削除]ボタン

オリジナルのビットマップ (PICT \*画像)マークやテキスト(文字)マークを登録したり削除します。

\* PICT:コンピュータの標準グラフィックファイル形式。

△ア 本書 150 ページ「オリジナルスタンプマークの登録方法」

### ④[テキスト編集]ボタン

登録したテキストマークを [マーク名] リストで選択してから [テキスト編集] をクリックすると、登録したテキスト、フォント、スタイルを変更することができます。

### 5濃度

スタンプマークの印刷濃度を、[濃度] バーで調整します。バーを [薄い] 側に移動するとより薄く、[濃い] 側に移動するとより濃くスタンプマークが印刷されます。

## ⑥マウスによる回転/角度

テキストマークを回転するときは、[マウスによる回転]をクリックしてプレビュー部のマークをマウスで回転させるか、 [角度]に回転角度を直接入力します。


### ⑦1ページ目のみ印刷

用紙の1ページ目のみにスタンプマークを印刷します。

## スタンプマーク印刷の手順

スタンプマークを印刷する手順は以下の通りです。

- プリンタドライバの [プリント] ダイアログを開きます。 ② 本書 122 ページ「印刷設定の手順」
- 2 回をクリックします。 [レイアウト] ダイアログが表示されます。

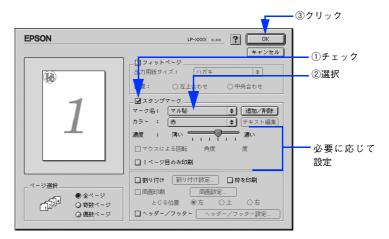

- [スタンプマーク]をチェックして、各項目を設定します。
- 4 [OK] をクリックして [レイアウト] ダイアログを閉じ、[プリント] ダイアログの [印刷] をクリックして印刷を実行します。

## オリジナルスタンプマークの登録方法

すでに登録されているスタンプマークのほかに、お好みの画像や任意の単語を 32 個まで登録して印刷することができます。



- 画像を登録したいときは、以下の操作を始める前に、画像を準備しておいてください。なお、登録できる画像のファイル形式は PICT だけです。
- プリンタドライバを再インストールしても、登録されたスタンプマークは保持されます。

## テキストマークの登録方法

[レイアウト] ダイアログを開いて、[スタンプマーク] をチェックしてから、[追加 / 削除] をクリックします。




「テキスト追加」をクリックします。



3 [テキスト] ボックスに文字を入力し、[フォント] と [スタイル] を選択して、[OK] をクリックします。



4 [ユーザーマーク名]を入力して、[登録]をクリックします。

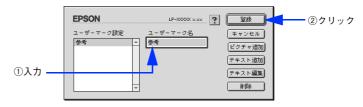

これで [スタンプマーク] ダイアログの [マーク名] のポップアップメニューにオリジナルのスタンプマークが 登録されました。



- 登録したテキストマークを変更するには、変更したいテキストマーク名を [ユーザーマーク設定] リストから選んで [テキスト編集] をクリックします。変更した後、必ず一旦ダイアログを閉じてください。
- 登録したスタンプマークを削除するには、削除したいスタンプ名を [ユーザーマーク設定] リストから選択して [削除] をクリックします。 [削除] をクリックした後、必ず一旦ダイアログを閉じてください。
- [スタンプマーク] ダイアログで [OK] をクリックします。 画面左側のプレビュー部で登録したスタンプマークを確認できます。

## ビットマップマークの登録方法

- 1 アプリケーションソフトでオリジナルのスタンプマークを作成し、PICT 形式で保存します。
- 2 [レイアウト] ダイアログを開いて、[スタンプマーク] をクリックしてチェックを付け、[追加 / 削除] をクリックします。



3 [ピクチャ追加]をクリックします。



4 1 で保存した PICT ファイル名を選択し、[開く] をクリックします。

[作成]をクリックすると、ファイルのサンプル画像を表示します。



「ユーザーマーク名」を入力して、「登録」をクリックします。

これで [スタンプマーク] ダイアログの [マーク名] のポップアップメニューにオリジナルのスタンプマークが 登録されました。




参考)

登録したスタンプマークを削除するには、削除したいスタンプ名を [ユーザーマーク設定] リストから 選択して [削除] をクリックします。[削除] をクリックした後、必ず一旦ダイアログを閉じてください。

[スタンプマーク] ダイアログで [OK] をクリックします。 画面左側のプレビュー部で登録したスタンプマークを確認できます。

## 1 枚の用紙に複数のページを割り付けて印刷するには

[レイアウト] ダイアログで [割り付け] をクリックして [割り付け設定] をクリックすると、[割り付け設定] ダイアログが表示され、以下の項目が設定できます。

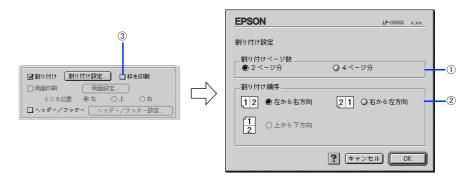

#### ①割り付けページ数

1枚の用紙に割り付けるページ数を選択します。

## ②割り付け順序

割り付けたページを、どのような順番で配置するのか選択します。[印刷方向](縦・横)と [割り付けページ数] によって、選択できる割り付け順序は異なります。

#### ③ 枠を印刷


割り付けた各ページの周りに枠線を印刷します。

## 割り付け印刷の手順

4ページ分の連続したデータを1枚の用紙に印刷する手順は以下の通りです。


- プリンタドライバの [プリント] ダイアログを開きます。
  ② 本書 122 ページ「印刷設定の手順|
- **2 回をクリックします。** [レイアウト] ダイアログが表示されます。

[割り付け]をチェックして、[割り付け設定]をクリックします。

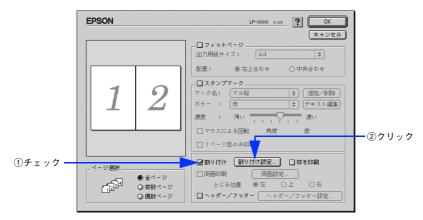


4 [割り付け設定] ダイアログの以下の項目を設定します。

各項目を設定してから、[OK] をクリックします。

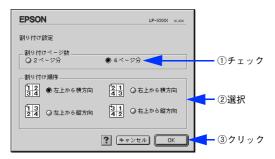

5 [OK] をクリックして [レイアウト] ダイアログを閉じ、[プリント] ダイアログの [印刷] をクリックして印刷を実行します。

## 両面印刷するには(オプション装着時)

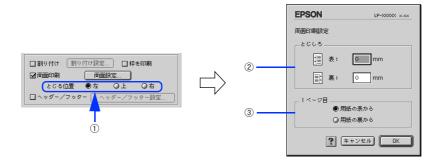

### ①とじる位置

両面印刷するときのとじる位置を選択します。

#### ②とじしろ

両面印刷するときのとじしろ幅を、 $0 \sim 30$ mm の範囲で用紙の表と裏でそれぞれ設定します。

#### ③1ページ目

両面印刷時に、印刷データの1ページ目を用紙の表から印刷するか裏から印刷するかを選択します。

## 両面印刷の手順

A4 サイズ(縦長)の印刷データを用紙の左側をとじられるように両面印刷する手順は以下の通りです。

プリンタに両面印刷が可能なサイズの用紙 (ここでは A4) がセットされていることを確認します。


△ 本書 295 ページ「両面印刷について(オプション装着時)」

- 2 プリンタドライバの [プリント] ダイアログを開きます。 ☑ 本書 122 ページ「印刷設定の手順」
- **3 囲をクリックします。** [レイアウト] ダイアログが表示されます。
- 4 [両面印刷]をチェックして、[とじる位置]をクリックして選択し、[両面設定]をクリックします。



**5** [両面印刷設定] ダイアログの以下の項目を設定します。

各項目を設定してから、[OK] をクリックします。

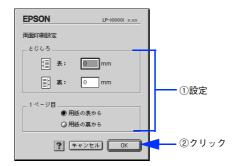


[OK] をクリックして [レイアウト] ダイアログを閉じ、[プリント] ダイアログの [印刷] をクリックして印刷を実行します。

## [プリンタセットアップ]ダイアログ

[プリンタセットアップ] ダイアログではプリンタの基本的な設定を行います。以下のページを参照してアップルメニューからセレクタを開いてプリンタを選択したら、[セットアップ] をクリックして、[プリンタセットアップ] ダイアログを開いて機能を設定してください。

△ 本書 119 ページ「印刷を始める前に」

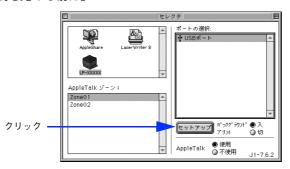




印刷中は設定を変更できません。

本機はネットワーク上で共有することができます。共有を許可するコンピュータ側と共有プリンタを使用する側のコンピュータで、表示されるダイアログが以下のように異なります。



Mac OS 9 でプリンタを共有するには、以下のページを参照してください。 *☆* 本書 158 ページ「プリンタを共有するには |

#### 共有を許可する側のコンピュータ

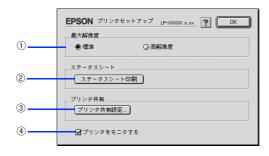



本機をネットワークに接続している場合はそのまま本機を共有できるので、ここで [プリンタ共有] 機能を設定することはありません(③の[プリンタ共有設定] はクリックできません)。

#### 共有プリンタを使用する側のコンピュータ





本機をネットワークに接続している場合はそのまま本機を共有できるので、上図の画面は表示されません。

## ①最大解像度

プリンタが対応できる解像度をアプリケーションソフト側に伝えます。印刷を実行すると、アプリケーションソフトは伝えられた解像度の中から最適な解像度を選択し、データをプリンタドライバに渡します。

項目	説明
標準	本機の解像度を 72dpi/300dpi としてアプリケーションソフト側に伝えます。通常はこの設定で使用してください。
高解像度	本機の解像度を 72dpi/300dpi/600dpi としてアプリケーションソフト側に伝えます。



- 本項目は、印刷時の解像度を設定するものではありません。印刷解像度は印刷設定ダイアログの 「モード設定」で設定します。
- 本項目は、使用しているアプリケーションソフトが対応している解像度に合わせて設定してください。
- [プリント] ダイアログで [高品質] (600dpi) に設定して印刷するとエラーが発生することがあります。本項目を [標準] に設定すると印刷できるようになることがあります。

#### ② [ステータスシート印刷]ボタン

ステータスシートを印刷する場合にクリックします。 △ア 本書 366 ページ「ステータスシートでの確認」

#### ③ [プリンタ共有設定]ボタン

ネットワーク環境で本機を複数のコンピュータで共有するときにクリックします。プリンタ共有を許可する側のコンピュータで [プリンタセットアップ] ダイアログを開いた場合は、[プリンタ共有設定] をクリックして [プリンタ共有設定] ダイアログを表示させます。ネットワーク上のほかのコンピュータのセレクタから選択できるように、共有するプリンタの [共有名] と、接続する際の [パスワード] を設定してください。



## ④ プリンタをモニタする

共有プリンタを利用する側の[プリンタセットアップ]ダイアログで表示されます。EPSON ステータスモニタでプリンタの状態を監視するかどうかを選択します。

## ⑤ [共有プリンタ設定]ボタン

ネットワーク環境の共有プリンタを使用するときにクリックできます。ネットワーク上でプリンタの共有を許可される側のコンピュータで [プリンタセットアップ] ダイアログを開いた場合は、[共有プリンタ設定] をクリックすると [共有プリンタの情報] ダイアログが表示されます。[共有プリンタの情報] ダイアログでは、共有プリンタに関する以下の情報を表示します。情報を確認したら、[OK] をクリックしてダイアログを閉じてください。

項目	説明	
共有プリンタ名	共有プリンタの名前です。	
コンピュータ名	プリンタが直接接続されている共有を許可する側のコンピュータ名です。	
このプリンタで扱えない フォント	共有プリンタで使用できないフォントのリストを表示します。表示されたフォントは本 機では使用できません。	






リストに表示されているフォントで文書を作成すると、別のフォントで印刷され、印刷結果は画面での 表示と異なります。

## プリンタを共有するには

プリンタを直接接続したコンピュータがネットワーク環境に接続されていれば、プリンタをほかのコンピュータから共有することができます。

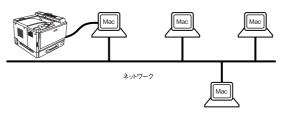



ネットワーク環境に接続しているときは、ここでの手順に従って設定する必要はありません。ネットワーク上のどのコンピュータからでも直接セレクタからプリンタを選択して印刷することができます。

② 本書 119 ページ「印刷を始める前に」

## プリンタを共有するには

ネットワーク上のほかのユーザーがプリンタを共有できるようにするには、プリンタを直接接続したコンピュータで以下の設定を行ってください。

- 1 プリンタの電源をオン(I)にします。
- コンピュータを起動した後、アップルメニューからセレクタをクリックして開きます。



3 プリンタドライバ [LP-S7000] を選択します。



参考

QuickDraw GX は使用できません。プリンタドライバのアイコンが表示されないときは、QuickDraw GX を使用停止にしてください。

△ 本書 449 ページ 「Mac OS システム条件」

## ✓ USB ポートを選択します。

同機種のプリンタが複数接続されていると [USB ポート (1)]、[USB ポート (2)] などと表示します。使用するポート番号を選択します。





USB 接続で [ポートの選択] に何も表示されないときは、コンピュータとプリンタの接続状態が正しいか、プリンタの電源がオンになっているかを確認してください。

## **「「バックグラウンドプリント」を[入]に設定して、[セットアップ]をクリックします。**




- [セットアップ] をクリックして開く [プリンタセットアップ] ダイアログの詳細は、以下のページを参照してください。

△ 本書 155 ページ「[プリンタセットアップ] ダイアログ」



プリンタの共有を設定すると、[バックグラウンドプリント] は常に [入] に設定されます。プリンタの共有時は [切] に設定できません。

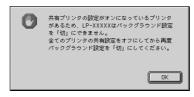

## **6** [プリンタ共有設定]をクリックします。



**7** [このプリンタを共有]をクリックしてチェックを付けます。



8 [共有名] と [パスワード] を入力して、[OK] をクリックします。





- ここで入力したプリンタの [共有名] が、ネットワーク上のほかのユーザーのセレクタに表示されます。
- 共有プリンタを利用できるユーザーを制限するために、必ず [パスワード] を設定してください。
- 共有プリンタが作成されますので、以下のダイアログが表示されている間はしばらくお待ちください。


「共有プリンタ(LP-XXXXX)」を作成しています。しばら くお待ちください。

- 「OK」をクリックして「プリンタセットアップ」ダイアログを閉じます。
- 10 [セレクタ] ダイアログ左上のクローズボックスをクリックしてダイアログを閉じます。

## 共有プリンタを使用するには

ネットワーク上の共有プリンタを使用するには、各ユーザーのコンピュータから以下の手順に従って共有プリンタに接続してください。

- 1 ネットワーク上の共有プリンタの電源がオン(I)になっていることを確認します。
- 2 コンピュータを起動した後、アップルメニューからセレクタをクリックして開きます。

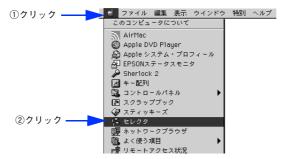

3 プリンタドライバ [LP-S7000] を選択します。





QuickDraw GX は使用できません。プリンタドライバのアイコンが表示されない場合は、QuickDraw GX を使用停止にしてください。

**1** 共有プリンタをダブルクリックして選択します。



- 共有プリンタのパスワードが変更されている場合は、**5** へ進んでください。
- パスワードが変更されていない共有プリンタにすでに一度接続している場合や、共有プリンタにパスワードが 設定されていない場合は、 6 へ進んでください。



- 共有プリンタの名前は、共有を許可しているコンピュータのユーザーにお尋ねください。
- 共有プリンタの名前が表示されなかったり、共有プリンタの名前をダブルクリックしても何も表示されないときは、コンピュータとプリンタの接続状態が正しいか、プリンタの電源がオンになっているかを確認してください。
- 共有プリンタのパスワードが変更されていないときは、[セットアップ] を押すと [プリンタセットアップ] ダイアログが表示されます。 6 へ進んでください。
- 5 共有プリンタへ接続するためのパスワードを入力します。





共有プリンタのパスワードは、共有を許可しているコンピュータのユーザーにお尋ねください。

6 [プリンタセットアップ] ダイアログで必要な設定を行ってから、[OK] をクリックしてダイ アログを閉じます。



**7** [バックグラウンドプリント]を設定します。



参考)


[バックグラウンドプリント] を [入] にすると、印刷しながらコンピュータでほかの作業ができます。 ただし、ご使用のコンピュータによってはマウスカーソルが滑らかに動かなくなったり、印刷時間が長 くなる場合があります。印刷速度を優先したいときは、[切] を選択してください。

[セレクタ]ダイアログ左上のクローズボックスをクリックしてダイアログを閉じます。

以上で共有プリンタに接続しました。このあとは、通常のプリンタのように [用紙設定] ダイアログや [プリント] ダイアログを設定して印刷してください。

## プリンタの状態をコンピュータで監視するには

EPSON ステータスモニタは、プリンタの状態をコンピュータ上で監視できるユーティリティです。また、ネットワークプリンタを監視してプリントジョブ情報を表示したり、印刷終了のメッセージを表示することもできます。

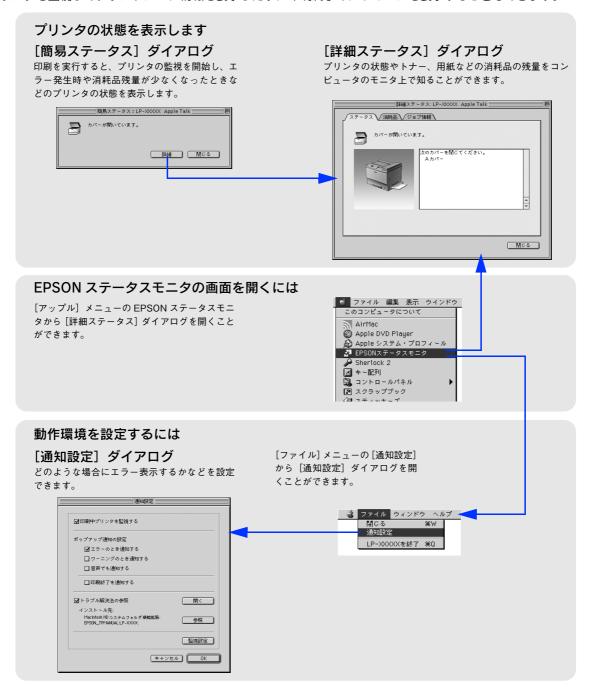

## 対処が必要な場合は

アプリケーションソフトから印刷を実行中にエラーが発生すると、EPSON ステータスモニタの[簡易ステータス] ダイアログがコンピュータの画面上に現れ、メッセージを表示します。[詳細] をクリックして [詳細ステータス] ダイアログのメッセージに従って対処してください。エラーが解消されると自動的に閉じます。



## ①[詳細]ボタン

### ② [閉じる]ボタン

[簡易ステータス] ダイアログを閉じます。

## プリンタの状態を確かめるには

EPSON ステータスモニタでプリンタの状態を確かめるには、[アップル]メニューから[EPSON ステータスモニタ]を クリックして[詳細ステータス]ダイアログを開きます。






EPSON ステータスモニタを起動する前に、監視したいプリンタが [セレクタ] で選択されているか確認してください。

## [ステータス]タブ

EPSON ステータスモニタの [ウィンドウ] メニューから [LP-S7000] - [詳細ステータス] をクリックすると [詳細ステータス] ダイアログの [ステータス] タブが開き、プリンタの状態を表示します。

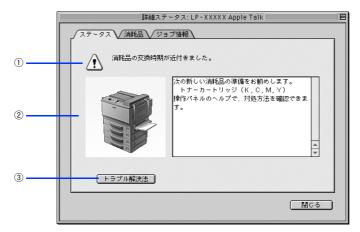

#### ①アイコン/メッセージ

プリンタの状態に合わせてアイコンが表示され、状況をお知らせします。

#### ②プリンタ/メッセージ

プリンタの状態を知らせたり、エラーが発生したときにその状況や対処方法をメッセージでお知らせします。

## ③ [トラブル解決法]ボタン

ユーザーズガイド (PDF) がインストールされている環境下で、用紙詰まりなどのエラーが発生したときに該当する解決法の説明がある場合は、[トラブル解決法] ボタンが表示されます。ボタンをクリックすると、解決法が表示されます。[通知設定] ダイアログの [トラブル解決法の参照] のチェックが外れているときは表示されません。


② 本書 169 ページ [[通知設定] ダイアログ」



ユーザーズガイド (PDF) は、通常プリンタドライバと一緒にインストールされます。インストールしなかったときは、「EPSON プリンタソフトウェア CD-ROM」からインストールしてください。

## [消耗品]タブ

EPSON ステータスモニタの [ウィンドウ] メニューから [LP-S7000] - [消耗品情報] をクリックすると [詳細ステータス] ダイアログの [消耗品] タブが開き、消耗品の状態を表示します。

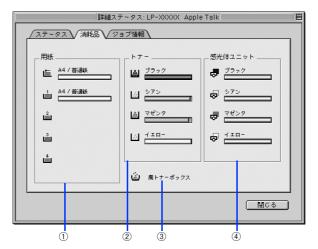

### ①用紙

給紙装置にセットされている用紙サイズ、用紙の種類(タイプ)、そして用紙残量の目安を表示します。



用紙カセットは紙残量 20%未満でアイコンが点滅します。

#### ②トナー

セットされているトナーカートリッジがあとどれくらい使用できるか、寿命の目安を表示します。トナーに関するエラーやワーニング発生時に該当色のアイコンが点滅します。

### ③ 廃トナーボックス

廃トナーボックスの空き容量が少なくなるとアイコンが点滅します。

### ④ 感光体ユニット

セットされている感光体ユニットがあとどれくらい使用できるか、寿命の目安を表示します。感光体ユニットに関するエラーやワーニング発生時に該当色のアイコンが点滅します。

## 「ジョブ情報]タブ

ジョブ管理機能が使用できる接続環境下で表示され、ネットワークプリンタに印刷した情報を見ることができます。 EPSON ステータスモニタの [ウィンドウ] メニューから [LP-S7000] - [ジョブ情報] をクリックすると [詳細ステータス] ダイアログの [ジョブ情報] タブが開き、ジョブ情報を表示します。



#### ① ジョブリスト

コンピュータにスプール中またはプリンタで処理中のジョブの文書名、状態(送信中、待機中、印刷中、印刷済、削除中、削除済)、ユーザー名、コンピュータ名を、ジョブごとに表示します。リストー番左のアイコンは、印刷の状態に応じて変化します。なお、ネットワーク上のほかのユーザーが実行したジョブに関しては、以下の情報は表示しません。

- 印刷済みジョブと削除済みジョブ
- 待機中または印刷中の文書名

ジョブ情報リストの項目の境界を左右にドラッグするとコラムの幅を変更することができます。また、項目ごとドラッグすると位置を変更することができます(ただしアイコンのコラムは移動できません)。項目の右端にある三角ボタンを押すとジョブリストの表示を逆にすることができます。デフォルト表示は新しいジョブが上になります。

## ② [表示設定]ボタン

ジョブリストの表示を設定します。



- 表示する項目名にチェックを付けると表示し、チェックを外すと表示しません。
- [すべてのジョブ] をクリックすると処理中のすべてのジョブ情報をジョブリストに表示し、[自分のジョブのみ] をクリックするとそのコンピュータで処理中のジョブのみ表示します。

#### ③[情報の更新]ボタン

最新のジョブ情報をプリンタから取得して、リストの表示を更新します。

### ④[印刷中止]ボタン

ジョブリストに表示されている印刷中、送信中、待機中のジョブをクリックして選択し、[印刷中止]をクリックすると、そのジョブの印刷を中止することができます。なお、ネットワーク上のほかのユーザーが実行したジョブの印刷を中止することはできません。

## [印刷終了通知]ダイアログ

印刷の終了が通知できるように設定されていると、ジョブの印刷終了時にメッセージを表示します。設定方法は、以下のページを参照してください。

△ 本書 169 ページ「[通知設定] ダイアログ」



### ①印刷終了通知

印刷が終了したジョブのユーザー名、文書名、印刷総数、コンピュータ名を表示します。

## ②通知数

印刷終了通知の通知数を表示します。

#### ③ [前の通知]ボタン

クリックすると、1 つ前の終了通知を表示します。通知数が 0 になった場合 (終了通知がすべてなくなった場合) はグレーアウトされます。

#### ④ [閉じる]ボタン

印刷の終了を確認したら、クリックしてダイアログを閉じます。



[通知設定] ダイアログの [印刷中プリンタを監視する] がチェックされていないと、印刷終了通知は 行われません。

△ 本書 169 ページ「[通知設定] ダイアログ」

## [通知設定]ダイアログ

EPSON ステータスモニタを起動して、[ファイル] メニューから [通知設定] をクリックすると、[通知設定] ダイアログが表示されます。どのような場合にエラー表示するか、音声通知するかなど EPSON ステータスモニタの動作環境を設定できます。



## ①印刷中プリンタを監視する

印刷中にプリンタを監視します。

## ②ポップアップ通知の設定

エラーやワーニング発生時に「簡易ステータス」ダイアログで知らせるかどうかを設定します。

項目	内容	
エラーのとき通知する	エラー発生時に通知します。	
ワーニングのとき通知する	ワーニング発生時に通知します。	
音声でも通知する	お使いのコンピュータのサウンド機能が有効な (消音でない) ときに、エラーやワーニングを音声でも通知します。	
印刷終了を通知する	印刷が終了すると通知します(ジョブ管理機能でサポートしていない環境ではグレーアウトして設定できません)。  ②本書 168 ページ「[印刷終了通知] ダイアログ」	

## ③トラブル解決法の参照

トラブル発生時に解決法を説明するファイルを設定します。このチェックボックスがオンになっていると、紙詰まりなどのエラーが発生したときに該当する解決法の説明があると、[詳細ステータス] ダイアログの [ステータス] タブに [トラブル解決法] ボタンが表示されます。ボタンをクリックすると、解決法が表示されます。このチェックボックスがオフになっていると、[トラブル解決法] ボタンは表示されません。

項目	説明	
[開く]	クリックすると、解決法の先頭ページを表示します。	
[インストール先:]	トラブル解決法がインストールされている場所を表示します。[参照] をクリックしてトラブル解決法のインストール先を変更した場合は、変更先が表示されます。	
[参照]	クリックすると、解決法のフォルダが選択できます。ネットワーク環境でトラブル解決法のファイルをサーバだけに置く場合など、トラブル解決法のインストール先を変更したときに選択してください。	

## ④ [監視設定]ボタン

[監視設定] をクリックすると、監視する間隔(ローカル接続時  $6\sim60$  秒 / ネットワーク接続時  $15\sim60$  秒)を設定できます。なお、[初期値に戻す] をクリックすると、監視間隔を初期値に戻します。



## バックグラウンドプリントを行う

バックグラウンドプリントとは、コンピュータがほかの作業を行いながら同時にプリンタで印刷を行うことです。バックグラウンドプリントを行うには、コンピュータツールバーの一番左の [アップル] メニューから [セレクタ] を選び、[バックグラウンドプリント] の [入] をクリックしてください。





[バックグラウンドプリント] を [入] に設定すると、印刷実行中もコンピュータで他の作業ができますが、コンピュータによってはマウスカーソルが滑らかに動かなくなったり、印刷時間が長くなることがあります。印刷速度を優先したいときは、[バックグラウンドプリント] を [切] に設定してください。

## 印刷状況を表示する

[セレクタ] で [バックグラウンドプリント] を [入] にすると、印刷実行時に EPSON プリントモニタ!3 が起動します。 EPSON プリントモニタ!3 は、印刷中にツールバーの一番右の [アプリケーション] メニューから開くことができます。 ウィンドウが閉じているときは、[ファイル] メニューの [開く] を選択します。



#### ①プリント中

現在バックグラウンドで印刷中のファイル名が表示されます。

### ② プリント待ち

印刷待ちをしている印刷ファイル名が表示されます。

#### ③ [プリント中止]ボタン

進行中の印刷([プリント中]に表示されている印刷ファイルの印刷)を中止します。



印刷を一時停止したり再開するには、EPSON プリントモニタ!3 の [ファイル] メニューから [一時停止] や [印刷再開] を選択します。

### 4 [削除]ボタン

印刷待ちをしている印刷ファイルを削除するには、[プリント待ち] に表示されている印刷ファイルをクリックして、[削除] をクリックします。

## ColorSyncについて

## ColorSync とは

例えばスキャナで取り込んだ画像を印刷する場合、原画・ディスプレイ表示・プリンタでの印刷結果の色合いは完全には 一致しません。これは、それぞれの機器の色の表現方法の違い、階調表現力の違い、またディスプレイ表示のクセ(偏っ た色表示をする)などが原因です。

このような原画・ディスプレイ表示・プリンタでの印刷結果の色合いをできるだけ一致(カラーマッチング)させるためのカラーマネージメントシステムとしてコンピュータでは ColorSync があります。本機は、この ColorSync 3.0 に対応しています。



この ColorSync によるカラーマッチングを行うには、画像入力機器、画像取り込みアプリケーションソフト、画像出力機器、すべてが ColorSync に対応している必要があります。

## ColorSync を使用して印刷するには

ColorSync 3.0 を例に説明します。ほかのバージョンをお使いの方は、Mac OS ヘルプをご覧ください。

1 正確な色を再現できるように、ディスプレイのカラー調整(モニタキャリブレーション)を 行います。

ディスプレイの調整が正しく行えない場合や、ディスプレイの劣化により正しく色を再現できないときは、ディスプレイとプリンタの色を正確に合わせることができません。調整方法は、お使いのディスプレイの取扱説明書を参照してください。

**2** ColorSyn で使用するディスプレイプロファイルを選択します。

最適なディスプレイプロファイルは、お使いのディスプレイの取扱説明書を参照してください。

- ① Apple メニューの [コントロールパネル] から [モニタ] コントロールパネルを開きます。
- ② [カラー] をクリックします。
- ③ 使用するディスプレイに適したプロファイルを [ColorSync プロファイル] リストから選択します。



ここで選択されたディスプレイプロファイルは、Apple メニューの [コントロールパネル] から [ColorSync] を選択し、[プロファイル] ダイアログの [ディスプレイ] で確認できます( [標準装置のプロファイル] 選択時)。そのほかの項目は、設定する必要はありません。

アプリケーションソフトで、ColorSync を設定します。 設定方法は、お使いのアプリケーションソフトの取扱説明書を参照してください。

✓ 印刷実行時に、ColorSync を設定します。

[プリント] ダイアログの [モード] を [詳細設定] に設定して、メニューから [ColorSync] を選択します。 △ 本書 139 ページ [[詳細設定] ダイアログ]



- ColorSync を使って印刷する画像をスキャナで取り込むときは、スキャナのドライバ(例 EPSON Scan)で ColorSync を選択してから画像を取り込んでください。
- ColorSync を使用する場合は、アプリケーションソフトを RGB モードに設定して作業してください。CMYK や Lab モードでは、正しく色合わせすることができません。
- 一部のアプリケーションソフト(Adobe PageMaker 6.5J 以降、Photoshop 4.0J 以降、Illustrator 7.0J 以降など)では、ソフトウェア上で ColorSync の設定が行えます。プリンタドライバの [詳細設定] ダイアログ で [ドライバによる色補正] を選択して、[色補正方法] を [色補正なし] に設定してください。

## プリンタソフトウェアの削除方法

何らかの理由でプリンタドライバを再インストールする場合や、プリンタソフトウェアをバージョンアップする場合は、 すでにインストールしているプリンタソフトウェアを削除(アンインストール)する必要があります。

- **1** 起動しているアプリケーションソフトを終了し、コンピュータを再起動します。
- 2 EPSON プリンタソフトウェア CD-ROM をコンピュータにセットします。
- 3 EPSONプリンタソフトウェアCD-ROM内の[プリンタドライバ]-[Disk1]の順に開き、[LP-S7000 インストーラ]をダブルクリックします。

[プリンタドライバ] フォルダが表示されていない場合は、[インストーラ] アイコンが表示されているフォルダ内を下にスクロールしてください。



- ✓ 使用許諾契約書の画面が表示されたら [同意] をクリックします。
- **「」** インストーラの画面左上にあるメニューから[アンインストール]を選択します。



6 [アンインストール] をクリックします。

プリンタソフトウェアの削除が始まります。



参考

以下の画面が表示された場合、起動しているアプリケーションソフトが強制的に終了されても問題がないかを確認して [続ける] をクリックします。

アプリケーションソフトを強制的に終了すると作成中のデータが消えてしまう場合などは、[キャンセル]をクリックしてアンインストールを中断し、アプリケーションソフトを終了してから、プリンタソフトウェアをアンインストールしてください。



7 [OK] をクリックします。



8 [終了]をクリックします。



以上でプリンタソフトウェアの削除は終了です。

## ソフトウェアのバージョンアップ

添付のソフトウェアをバージョンアップすることによって、今まで起こっていた現象が解消されることがあります。できるだけ最新のソフトウェアをお使いいただくことをお勧めします。

- 1 旧バージョンのプリンタドライバを削除(アンインストール)します。
  - △〒 本書 173 ページ「プリンタソフトウェアの削除方法」
- 本ームページ上のダウンロードサービスから対象の機種を選択します。 最新のソフトウェアは、エプソンのホームページからダウンロードしてください。 A http://www.i-love-epson.co.jp/



### CD-ROM での郵送をご希望されるお客様へ


「エプソンディスクサービス」で実費にて承っております。詳しくは FAX インフォメーションでご確認ください。

△ア「使い方ガイド」(紙マニュアル)巻末

3 プリンタドライバをハードディスク内の任意のディレクトリへダウンロードし、解凍してからインストールを実行します。

手順については、ホームページ上の[ダウンロード方法・インストール方法はこちら]をクリックしてください。ホームページに掲載されているプリンタドライバは<u>圧縮\*</u>1ファイルとなっていますので、ホームページ上の説明に従ってファイルをダウンロードし、解<u>東\*</u>2してからインストールしてください。

- \*1 圧縮:1つ、または複数のデータをまとめて、データ容量を小さくすること。
- \*2 解凍:圧縮されたデータを展開して、元のファイルに復元すること。

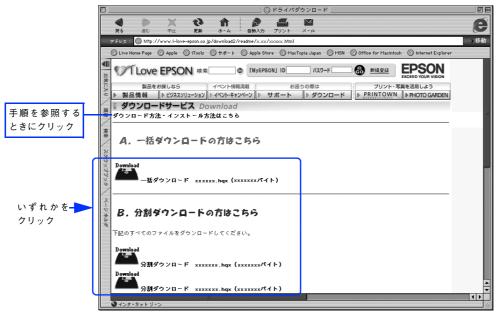

画面はインターネットエクスプローラを使用してエプソンのホームページへ接続した場合です。

## ソフトウェアの再インストール


ソフトウェアを一旦削除した後、再びインストールしたいときは以下の手順に従ってインストールしてください。また、 使用しているうちにソフトウェアに不具合が生じたときなどは、一旦削除して再起動してから以下の手順に従って再イン ストールしてください。

△ 本書 173 ページ「プリンタソフトウェアの削除方法」

- 1 本機の電源をオフにします。
- 2 コンピュータに「EPSON プリンタソフトウェア CD-ROM」をセットします。
- **3** ウィルスチェックプログラムが起動している場合は停止させます。
- 4 インストーラを起動します。



**画面の内容を確認して、[続ける]をクリックします。**ウィルスチェックプログラムを起動している場合は [インストール中止]をクリックして、**3** からやり直します。

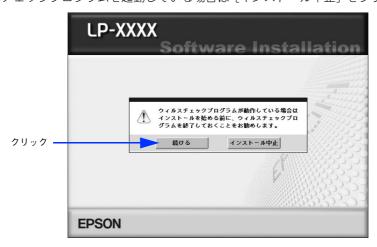

**6** 使用許諾契約書の画面が表示されたら内容を確認し、[同意する] をクリックします。

7 [ソフトウェアのインストール]をクリックします。



**8** [選択画面]をクリックします。



[プリンタドライバ]のみをチェックして、[インストール]をクリックします。



参考

その他の項目がインストール済みの場合は、それぞれのチェックを外してください。各項目をクリックすることで、チェックする / しないが切り替わります。

10 この後は、画面の指示に従ってインストール作業を進めます。

以上でプリンタドライバがインストールされます。

# Mac OS X をお使いの方へ

プリンタドライバの詳細説明と、 $Mac\ OS\ X\ (v10.2\ 以降)$  でお使いの際に関係する情報の説明をしています。

印刷を始める前に	1 / 9
印刷の手順	185
印刷の中止	187
便利な印刷機能	189
[ページ設定] ダイアログ	194
[プリント] ダイアログ	197
プリンタを共有するには	214
プリンタの状態をコンピュータで監視するには	216
ステータスシートを印刷するには	224
ColorSync について	226
プリンタソフトウェアの削除方法	228
ソフトウェアのバージョンアップ	230
ソフトウェアの再インストール	231

## 印刷を始める前に

## Mac OS X をお使いの方へのお願い

- Mac OS X でのご利用にあたっては、OS あるいはプリンタドライバの制限事項により使用できない機能があります。制限事項の詳細は下記ホームページにてご確認ください。
  - アドレス: http://www.i-love-epson.co.jp/support
- プリンタドライバに依存しない OS の機能の詳細は、Mac OS X の説明書やヘルプも参照してください。なお、ヘルプが表示されない場合は、以下を試してください。
  - ・ヘルプビューアのメニューにある[ライブラリ]より、表示させたい機種のヘルプを表示する。
  - ・Apple ホームページに記載されている手順に従って、キャッシュのトラブルシューティングを行う。または、ヘルプビューアのトラブルシューティングを行う。

## [プリンタ設定ユーティリティ]/[プリントセンター]へのプリンタの追加

「セットアップガイド」(紙マニュアル)の説明に従って、EPSON プリンタソフトウェア CD-ROM からプリンタソフトウェアのインストールは終了していますか。ここでは、「プリンタ設定ユーティリティ」/「プリントセンター」にプリンタを追加する手順を詳しく説明します。なお、オプション製品をプリンタに装着した場合は、OS バージョンに応じて以下のように追加してください。

- Mac OS X v10.2: [プリントセンター] にプリンタを再度追加してください(古いプリンタは新しいプリンタに置き換わります)。
- Mac OS X v10.3/v10.4:[プリンタ設定ユーティリティ] から一旦プリンタを消して、再度追加し直してださい。



- すでに本機が追加されていれば、再度追加する必要はありません。
- 追加したプリンタを削除しない限り、印刷のたびに追加する必要はありません。
- 複数のプリンタを追加している場合は、通常(デフォルトで)使うプリンタを選択できます(プリンタはアプリケーションソフトの[プリント]ダイアログからも選択できます)。
- Mac OS X のバージョンによって、[プリンタ設定ユーティリティ] (Mac OS X v10.3 以降)、[プリントセンター] (Mac OS X v10.2) と名称が異なります。
- 本書に掲載する Mac OS X の画面は、特に指定がない限り Mac OS X v10.3 の画面を使用しています。

## Mac OS X v10.2 ~ v10.3 の場合

- 1 プリンタの電源をオン(I)にします。
- [アプリケーション] フォルダから [ユーティリティ] フォルダを開いて、[プリンタ設定ユーティリティ] / [プリントセンター] をダブルクリックします。






Mac OS X v10.3 では、[システム環境設定] で [プリントとファックス] をクリックして、[プリント] ダイアログの [プリンタを設定 ...] をクリックしても [プリンタ設定ユーティリティ] が開きます。詳細は、Mac OS X のヘルプをご覧ください。

## 3 [追加]をクリックします。

- 使用可能なプリンタがないときにメッセージが表示されることがあります。メッセージ画面の[追加]をクリックして 4 へ進みます。
- USB 接続でプリンタ (LP-S7000) が追加されていないときやネットワーク接続の場合は、[追加] をクリックして 4 へ進みます。
- プリンタ (LP-S7000) がすでに追加されていれば、[追加] をクリックしないでそのまま 6 へ進みます。

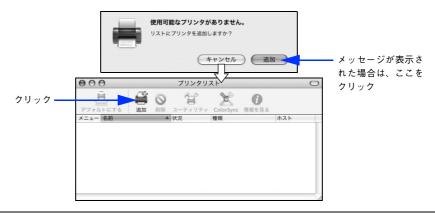



- Mac OS X v10.2 で USB 接続されていると、電源オンで自動的にプリンタは追加されます(プリンタ名が表示されます)。そのまま 6 へ進んでください。
- Mac OS X v10.3 では USB 接続でも自動的にプリンタは追加されません。  $\P$  へ進んで手順通りに手動で追加してください。

## 4 [EPSON USB] / [USB]、[EPSON AppleTalk]、[EPSON TCP/IP] または [Rendezvous] を選択します。

- USB 接続の場合:[EPSON USB] または [USB] を選択します。
- ネットワーク接続の場合: [EPSON AppleTalk]、[EPSON TCP/IP] または [Rendezvous] を選択します。なお、AppleTalk ゾーンを設定しているときは、[AppleTalk Zone] を選択します。





<EPSON AppleTalk接続の場合>

180




- プリンタ名がリストに表示されないときは、コンピュータとプリンタの接続状態が正しいか、プリンタの電源がオンになっているかを確認してください。
- ネットワーク環境に接続しているときは、ネットワークプリンタとして共有できます。
- Mac OS X では AppleTalk はオフ(使用しない)に初期設定されています。AppleTalk が使用できないときは、[システム環境設定] から [ネットワーク] を開き、[ApplTalk] タブで使用可能になっているか確認してください。
- AppleTalk ゾーンの一覧は、ネットワーク上でゾーンを設定しているときに表示されます。プリンタ を接続したゾーンを選択してください。どのゾーンにプリンタを接続したかは、ネットワーク管理 者にご確認ください。
- Rendezvous 接続するには、操作パネルの設定モードで [Rendezvous] を [On] に設定する必要があります。

5 お使いのプリンタ名(LP-S7000)を選択して、[追加] をクリックします。



<EPSON AppleTalk接続の場合>

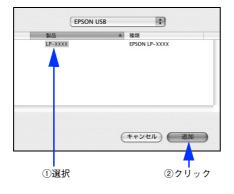



6 プリンタ名(LP-S7000)がリストに登録されたことを確認して、[プリンタ設定ユーティリティ] / [プリントセンター] メニューから [プリンタ設定ユーティリティを終了] / [プリントセンターを終了] をクリックします。





- 複数のプリンタを追加しているときは、通常使うプリンタ(デフォルトプリンタ)として追加されます。
- デフォルトプリンタを変更するには、プリンタの名前をクリックして [デフォルトにする] をクリックします (プリンタ名が太文字で表示されます)。
- 印刷時に [プリント] ダイアログで別のプリンタを選択すると、そのプリンタが新しいデフォルトプリンタになります。
- すでに追加してあるプリンタ名を選択して [削除] をクリックすると、[プリンタ設定ユーティリティ] / [プリントセンター] からは消えますが、プリンタドライバそのものは削除されずに残っています。

### Mac OS X v10.4 の場合

- 1 プリンタの電源をオン(I)にします。
- 2 [アプリケーション] フォルダから [ユーティリティ] フォルダを開いて、[プリンタ設定ユー ティリティ] をダブルクリックします。






[システム環境設定] で [プリントとファックス] をクリックして、[プリント] ダイアログの [+] をクリックしても [プリンタ設定ユーティリティ] が開きます。詳細は、Mac OS X のヘルプをご覧ください。

### 3 [追加]をクリックします。

- 使用可能なプリンタがないと、メッセージが表示されることがあります。メッセージ画面の [追加] をクリックして 4 へ進みます。
- すでに別のプリンタが追加されているときは、[追加] をクリックして 4 へ進みます。

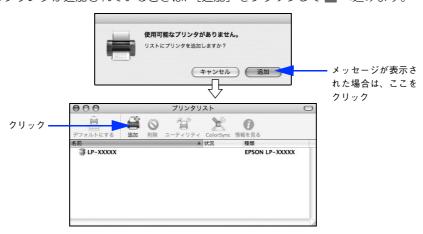

### ▲ お使いのプリンタ名(LP-S7000)を選択して、[追加]をクリックします。

- Mac OS X v10.4でUSB接続またはBonjour接続をしていると、電源オンで自動的にプリンタ名が表示されます。プリンタ名を選択して〔追加〕をクリックしたら、 7 へ進みます。
- プリンタ名が表示されないときは、5 へ進みます。





Bonjour 接続するには、操作パネルの設定モードで [Rendezvous] を [On] に設定する必要があります。  $\triangle$  本書 251 ページ 「[ネットワーク設定] メニュー」  $\triangle$  本書 253 ページ 「[I/F カード設定] メニュー」

## プリンタ名が表示されないときは、[ほかのプリンタ]をクリックして、[EPSON USB]、 [EPSON AppleTalk]、[EPSON TCP/IP]のいずれかを選択します。

- USB 接続の場合: [EPSON USB] を選択します。
- ネットワーク接続の場合: [EPSON AppleTalk] または [EPSON TCP/IP] を選択します。なお、AppleTalk ゾーンを設定している場合は、[AppleTalk Zone] を選択します。

<EPSON AppleTalk接続の場合>






- プリンタ名がリストに表示されないときは、コンピュータとプリンタの接続状態が正しいか、プリンタの電源がオンになっているかを確認してください。
- ネットワーク環境に接続しているときは、ネットワークプリンタとして共有できます。
- Mac OS X では AppleTalk はオフ(使用しない)に初期設定されています。AppleTalk が使用できないときは、[システム環境設定] から [ネットワーク] を開き、[ApplTalk] タブで使用可能になっているか確認してください。
- AppleTalk ゾーンの一覧は、ネットワーク上でゾーンを設定しているときに表示されます。プリンタを接続したゾーンを選択してください。どのゾーンにプリンタを接続したかは、ネットワーク管理者にご確認ください。

# 6 お使いのプリンタ名(LP-S7000)を選択して、[追加]をクリックします。

<EPSON AppleTalk接続の場合>

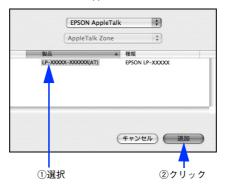

7 プリンタ名(LP-S7000)がリストに登録されたことを確認して、[プリンタ設定ユーティリティ]メニューから[プリンタ設定ユーティリティを終了]をクリックします。





- 複数のプリンタを追加しているときは、通常使うプリンタ(デフォルトプリンタ)として追加されます。
- デフォルトプリンタを変更するには、プリンタの名前をクリックして [デフォルトにする] をクリックします (プリンタ名が太文字で表示されます)。
- 印刷時に [プリント] ダイアログで別のプリンタを選択すると、そのプリンタが新しいデフォルト プリンタになります。
- すでに追加してあるプリンタ名を選択して[削除]をクリックすると、[プリンタ設定ユーティリティ]からは消えますが、プリンタドライバそのものは削除されずに残っています。

以上でプリンタの追加は終了です。 本書 185 ページ「印刷の手順」

# 印刷の手順

### ページ設定

実際に印刷データを作成する前に、用紙サイズなどを設定します。ここでは、「テキストエディット」を例に説明します。 印刷手順はお使いのアプリケーションソフトによって異なりますので、詳細は各アプリケーションソフトの取扱説明書を 参照してください。




用紙設定をする前に、お使いのプリンタが [プリンタ設定ユーティリティ] / [プリントセンター] に登録されているか確認してください。

△ 本書 179 ページ「印刷を始める前に」

[アプリケーション] フォルダ内の [テキストエディット] アイコンをダブルクリックして起動します。



「ファイル」メニューから「ページ設定」をクリックします。

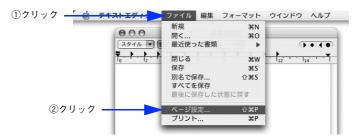

3 [対象プリンタ] からお使いのプリンタ (LP-S7000) を選択して、必要な項目を設定します。



設定項目やボタンの詳細は、以下のページを参照してください。 な 本書 194 ページ [[ページ設定] ダイアログ]

4 [OK] をクリックして終了します。

この後、印刷データを作成します。

## プリント設定

作成した印刷データを印刷する際に、印刷部数などを設定します。




アプリケーションソフトによっては、独自の [プリント] ダイアログを表示する場合がありますので、 このようなときは、アプリケーションソフトの取扱説明書を参照してください。

**1** [ファイル] メニューから [プリント] を選択します。



り 印刷に必要な項目を設定します。

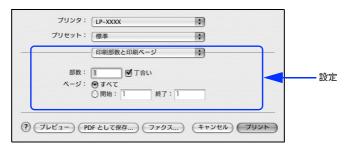

設定項目やボタンの詳細は、以下のページを参照してください。

- △ 本書 197ページ [[プリント] ダイアログ]
- △ 本書 198 ページ [[印刷部数と印刷ページ] ダイアログ]
- △ア 本書 198 ページ「[レイアウト] ダイアログ」
- △ 本書 199 ページ [[出力オプション] ダイアログ」
- △ア 本書 200 ページ「[スケジューラ] ダイアログ」
- △ 本書 200 ページ「[用紙処理] ダイアログ」
- 本書 201 ページ「[ColorSync] ダイアログ」
- △ア 本書 201 ページ「[プリンタの設定] ダイアログ」
- △ 本書 211 ページ [[拡張設定] ダイアログ]
- △ア 本書 206 ページ「[詳細設定変更] ダイアログ」
- △ 本書 209 ページ「[両面設定] ダイアログ(オプション装着時)」
- △ 本書 212 ページ「[バージョン情報] ダイアログ」
- △ 本書 213 ページ「[一覧] ダイアログ」



[スケジューラ]、[用紙処理]、[ColorSync] ダイアログなど、Mac OS X が用意するダイアログは、バージョンによって利用できないことがあります。

**3** [プリント]をクリックして、印刷を実行します。

# 印刷の中止

印刷処理を中止するときは、以下の方法でプリンタ上の印刷データを削除します。


# コンピュータから中止する

コンピュータ上の処理が続いているときは、以下のいずれかの方法で削除します。

• アプリケーションソフトによっては、印刷中にダイアログを表示するものがあります。印刷中のダイアログが表示されているときは、印刷を中止するボタン([キャンセル] など)をクリックして印刷を強制的に終了します。




• 印刷中は [Dock] に [プリンタ設定ユーティリティ] / [プリントセンター] が現れます。[プリンタ設定ユーティリティ] / [プリントセンター] を開き、印刷中のジョブを選択して削除(または保留 / 再開)できます。

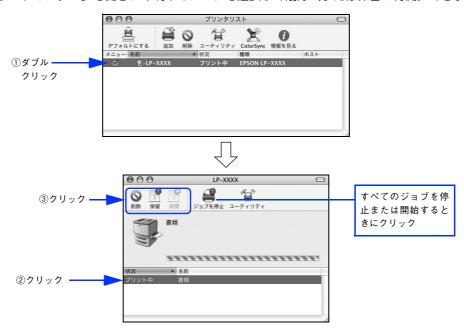

印刷中の最後のページが排紙されると、プリンタの印刷可ランプが点灯します。


# 操作パネルから中止する

● 印刷中のデータを削除するには[ジョブキャンセル]ボタンを押します。
印刷中のデータ(ジョブ単位)が削除されます。

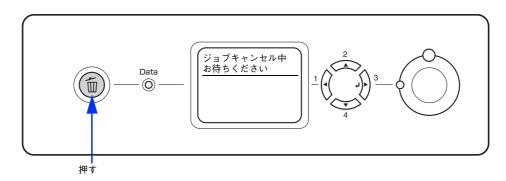

●プリンタが受信したすべての印刷データを削除するには[ジョブキャンセル]ボタンを約 2 秒以上押し続けます。

プリンタが受信したすべての印刷データが消去されます。

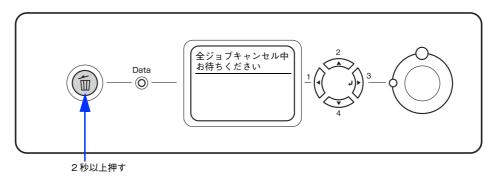


# 便利な印刷機能

ここでは、本機で利用できるさまざまな機能のうち、便利な印刷機能の概略をまとめて紹介します。

## 割り付け印刷で用紙を節約


大量の文書を印刷するときに「紙がもったいない」と感じることはありませんか。1 枚ずつ印刷するよりは、2 ページまたは4ページごとにまとめて1枚の用紙に割り付ければ、総用紙枚数を1/2または1/4に減らすことができます。

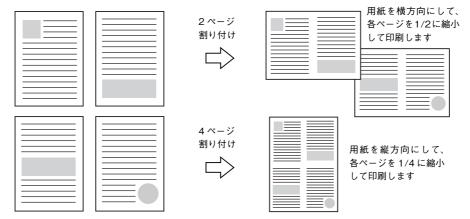


例えば、会議の書類が 100 ページあれば、50 枚または 25 枚の用紙に印刷するだけで済み、ページ数が多ければ多いほど 節約効果はぐっと上がります。



割り付け印刷は、連続した 2 ページまたは 4 ページ分のデータを縮小して元の指定サイズの用紙に割り付けて印刷します。例えばハガキサイズのページの場合、通常であればそのままハガキサイズの用紙に割り付け印刷しますが、文字が小さくて読みづらく実用的とは言えません。こんなときは、拡大 / 縮小機能を同時に使用して、大きな A4 サイズなどの大きなサイズの用紙に拡大して割り付けると読みやすくなります。

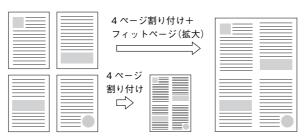

△ 本書 192 ページ「ページを拡大または縮小して印刷」 △ 本書 196 ページ「拡大 / 縮小を自由に設定できる任意倍率印刷」 割り付け印刷は[プリント]ダイアログから[レイアウト]ダイアログを開いて設定してください。

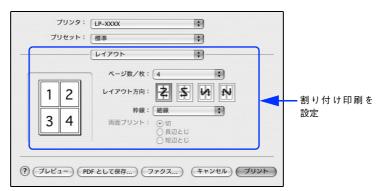

機能の詳細や設定手順は、以下のページを参照してください。


△ 本書 198 ページ [[レイアウト] ダイアログ]

△ 本書 199 ページ「1 枚の用紙に複数のページを割り付けて印刷するには」

## 両面印刷で用紙を節約(オプション装着時)


用紙の片面に印刷するだけでは「紙がもったいない」と思うことはありませんか。オプションの両面印刷ユニットを装着すると、自動両面印刷ができます。用紙を 1 枚ずつ自動的に裏返して両面印刷を行いますので、片面を印刷した後で文書をセットし直して裏面に印刷する手間が省けます。また、総用紙枚数を 1/2 に減らすことができます。

△ 本書 339 ページ「両面印刷ユニット」

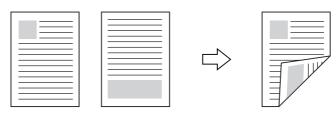

さらに、用紙の両面に 2 ページまたは 4 ページ割り付け印刷を行えば、総用紙枚数を 1/4 または 1/8 まで減らすことができます。


<例>両面それぞれに2ページ分の割り付け印刷した場合、 4ページの文書なら用紙1枚で済みます

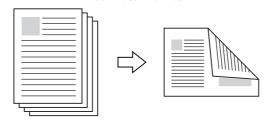

△ 本書 189ページ「割り付け印刷で用紙を節約」

△ 本書 199 ページ「1 枚の用紙に複数のページを割り付けて印刷するには」

[プリント] ダイアログから [プリンタの設定] - [基本設定] ダイアログ開いて、さらに [両面印刷] ダイアログを開いて両面印刷を設定してください。

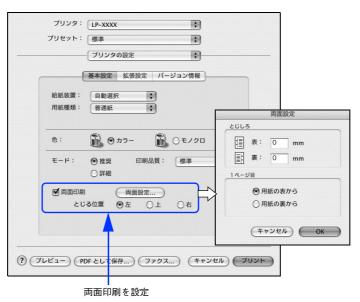


機能の詳細や設定手順は、以下のページを参照してください。

△ 本書 209 ページ [[両面設定] ダイアログ(オプション装着時)]


△ 本書 210 ページ「両面印刷するには」

# **、**ページを拡大または縮小して印刷

文書を印刷してからコピー機で拡大 / 縮小していませんか。プリンタドライバの拡大 / 縮小機能を使えば、文書をそのまま拡大 / 縮小して印刷できますので手間が省けます。「会議には A4 サイズで統一」との急な依頼にも迅速に対応できます。

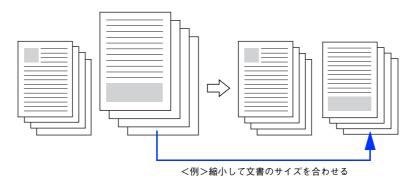

拡大/縮小印刷は「ページ設定」ダイアログを開いて設定してください。

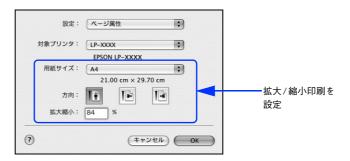

機能の詳細や設定手順は、以下のページを参照してください。

△ 本書 194 ページ [[ページ設定] ダイアログ」


△ 本書 196 ページ「拡大 / 縮小を自由に設定できる任意倍率印刷」

# 定形サイズ以外の用紙に印刷


B5、A4 などの定形サイズ以外の用紙に印刷したいときも心配ありません。任意の用紙サイズを不定形紙(カスタム用紙サイズ)として登録しておくことができます。





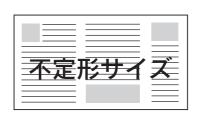

不定形紙サイズは[ページ設定]ダイアログから[カスタム用紙サイズ]ダイアログを開いて設定してください。

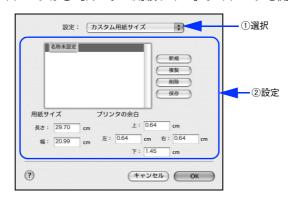

機能の詳細や設定手順は、以下のページを参照してください。

△ 本書 194 ページ [[ページ設定] ダイアログ]

△ア 本書 195 ページ「任意の用紙サイズを登録するには」

定義した不定形紙サイズは、[ページ設定]ダイアログの[用紙サイズ]メニューから選択できます。

!注意

不定形紙への印刷は、いくつかご注意いただく点があります。以下のページを参照してから印刷を実行してください。

△ 本書 307 ページ「不定形紙 / 長尺紙への印刷」

# [ページ設定]ダイアログ

[ページ設定] ダイアログでは、用紙に関する基本的な項目を設定します。印刷データを作成する前に設定してください。



### ①設定

[ページ属性]、[カスタム用紙サイズ]、[一覧] ダイアログを切り替えます。

項目	説明
ページ属性	用紙サイズ、印刷方向、拡大・縮小率を設定します。
カスタム用紙サイズ	用紙のカスタム(不定形)サイズを設定できます。設定したカスタム用紙サイズは、[用紙サイズ] メニューから選択できます。  ② 本書 193 ページ「定形サイズ以外の用紙に印刷」  ③ 本書 195 ページ「任意の用紙サイズを登録するには」
一覧	[ページ設定] ダイアログの設定一覧を確認できます。

### ②対象プリンタ

どのプリンタを対象にページ属性を設定するか、プリンタ名を選択します。また、[プリンタリストを編集]を選択すると、[プリンタ設定ユーティリティ] / [プリントセンター] の [プリンタリスト] を開くことができます。

### ③用紙サイズ

印刷する用紙のサイズをリストから選択します。

#### ④方向

用紙に対する印刷の向きをクリックして選択します。

### ⑤ 拡大縮小

印刷データを拡大 / 縮小して印刷できます。

△ 本書 192 ページ「ページを拡大または縮小して印刷」

△ 本書 196 ページ「拡大 / 縮小を自由に設定できる任意倍率印刷」

## 任意の用紙サイズを登録するには

[用紙サイズ] リストにあらかじめ用意されていない用紙サイズをカスタム用紙サイズとして登録することができます。

- プリンタドライバの [ページ設定] ダイアログを開きます。

  ☞ 本書 185 ページ [ページ設定]
- **2** [設定]メニューから[カスタム用紙サイズ]を選択します。




3 [新規]をクリックします。



4 用紙サイズ名、用紙サイズ(長さ、幅)、プリンタの余白(上下左右)を設定し、[OK] をクリックします。

本機で使用できる用紙サイズの範囲は以下\*1の通りです。

- 用紙幅:90.0~311.2mm (3.54~12.25 インチ\*<sup>2</sup>)
- 用紙長さ: 139.7 ~ 1200.0mm (5.50 ~ 47.24 インチ \*<sup>2</sup>)
- \*1 本機で有効な値です。設定を保存した際に、入力した値が OS の計算により変わることがあります。
- \*2 設定の単位をインチにするには、[システム環境設定] から [言語環境] を開き、[数] タブをクリックして [計測単位] を [ヤード・ポンド法] に設定します。

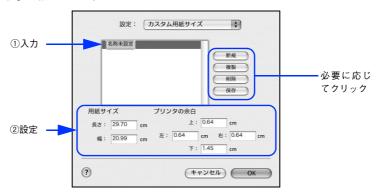



- すでに登録されている用紙サイズを複製するときは、リストから複製したいサイズ名をクリックして選択し、[複製] をクリックします。必要に応じて設定を変更してから [保存] をクリックします。
- すでに登録されている用紙サイズを削除するときは、リストから削除したいサイズ名をクリックして選択し、[削除]をクリックします。
- すでに登録している用紙サイズを変更するときは、リストから変更したい用紙サイズ名を選択し、設定を変更して [保存] をクリックします。
- カスタム用紙サイズの登録はMac OS Xの機能ですので、特定のプリンタドライバに依存することなく、すべてのプリンタドライバで利用できます。また、本機のプリンタドライバを再インストールしたときでも、登録した用紙サイズは保持されます。

# 「GK]をクリックしてダイアログを閉じます。

ここで定義した用紙サイズが [ページ属性] の [用紙サイズ] リストから選択できるようになります。この後は、通常印刷する手順と同様に印刷してください。



不定形紙への印刷は、いくつか注意していただく点がありますので、以下のページを参照してから印刷 を実行してください。

△ 本書 307 ページ「不定形紙 / 長尺紙への印刷」


### 拡大/縮小を自由に設定できる任意倍率印刷

拡大 / 縮小率を自由に設定して印刷することができます。

### 1 拡大/縮小率を計算します。

- 元の用紙サイズの一辺の長さと拡大/縮小印刷に使用する用紙サイズの一辺の長さを比較して計算します。
- 拡大 / 縮小率は計算に使用する辺によって異なりますので、縦または横どちらか同等の辺を基に概数(小数点以下切り捨て)を計算します。
- **2** プリンタドライバの [ページ設定] ダイアログを開きます。

  ☞ 本書 185 ページ [ページ設定]
- 3 拡大 / 縮小印刷に使用する [用紙サイズ] を選択して、[拡大縮小] に 1 で求めた値を入力します。

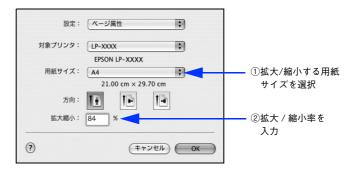



[拡大縮小] で設定した拡大 / 縮小率に合った [用紙サイズ] を選択してください。以下のような場合は、[用紙サイズ] が [拡大縮小] に合っていません。

- 縮小印刷時に用紙にバランスよくページが配置されない
- 拡大印刷時に用紙からはみ出て印刷されない部分がある
- 4 その他の設定を確認して [ページ設定] ダイアログを閉じ、[プリント] ダイアログを表示して印刷を実行します。

# [プリント]ダイアログ



ここでの説明は Mac OS X v10.3 を例にしています。OS の機能の詳細は Mac OS X の説明書やヘルプを参照してください。

印刷する際、[プリント] ダイアログで印刷にかかわる各種の設定を行います。設定を行うダイアログは、メニューから選択してください。



### ①プリンタ

印刷に使用するプリンタを選択します。また、[プリンタリストを編集]を選択すると、[プリンタ設定ユーティリティ] / [プリントセンター] の [プリンタリスト] を開くことができます。

### ② プリセット

[プリント] ダイアログのすべての設定を保存し、あとでまとめて呼び出すことができます。必要な設定を変更したら、メニューから [別名で保存] を選択して保存名を指定して保存してください。



保存した設定を変更したり、名称変更や削除もできます。対象となる設定名を [プリセット] メニューから選択して、さらに [保存]、[名称変更]、または [削除] をメニュー選択してください。

### ③ 設定ダイアログメニュー

[プリント] ダイアログの設定画面を切り替えます。

### ④プレビュー

印刷されるままの状態を画面で確認できます。

### ⑤ PDF として保存

印刷する代わりに、PDF ファイルとして保存できます。

### ⑥ ファックス

Mac OS X のバージョンによっては、印刷する代わりにファックス送信できます。

#### **⑦キャンセル**

印刷を中止します。

### ⑧ プリント

印刷を実行します。

# [印刷部数と印刷ページ]ダイアログ

[プリント] ダイアログで [印刷部数と印刷ページ] を選択すると、印刷部数や印刷範囲を設定できます。



### ①部数

印刷部数を選択します。通常は1ページごとに指定した部数を印刷しますが、②の[丁合い]を選択すると1部ごとにまとめて印刷します。

### ②丁合い

2部以上印刷する場合に1ページ目から最終ページまでを1部単位にまとめて印刷します。印刷する部数は、①の[部数]で指定します。

### ③ページ

すべてのページを印刷する場合は [すべて] を選択します。一部のページを指定して印刷する場合は、開始ページと終了ページを入力します。

# [レイアウト]ダイアログ

[プリント] ダイアログで [レイアウト] を選択すると、連続したページを 1 枚の用紙に自動的に縮小割り付けして印刷できます。



### ①ページ数/枚

1枚の用紙に割り付けるページ数を選択します。

△ 本書 189 ページ「割り付け印刷で用紙を節約」

△ 本書 199 ページ「1 枚の用紙に複数のページを割り付けて印刷するには」

### ② レイアウト方向

割り付けたページを、どのような順番で配置するのか選択します。

#### 3 枠線

割り付けた各ページの周りに枠線を印刷するときに、線の種類を選択します。




[レイアウト] ダイアログにある [両面プリント] は Mac OS X の標準機能で、本機では使用しません。本機で両面印刷する場合は、[基本設定] ダイアログの [両面印刷] で設定してください。

② 本書 202 ページ [[基本設定] ダイアログ]

# 1 枚の用紙に複数のページを割り付けて印刷するには

4ページ分の連続したデータを1枚の用紙に印刷する手順は以下の通りです。

- **1** プリンタドライバの [プリント] ダイアログを開きます。 *☆* 本書 186 ページ「プリント設定」
- 2 [レイアウト] ダイアログを開いて、以下の項目を設定します。 [レイアウト] ダイアログの設定項目の詳細は、以下のページを参照してください。 金 本書 198 ページ [[レイアウト] ダイアログ]

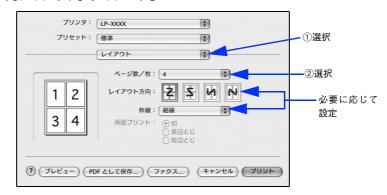

3 [プリント]をクリックして印刷を実行します。

## [出力オプション]ダイアログ

[プリント] ダイアログで[出力オプション]を選択すると、印刷する代わりにファイルとして保存できます。



### ①ファイルとして保存

印刷する代わりにファイルとして保存する場合に、チェックを付けます。

#### ② フォーマット

ファイルとして保存する場合の保存形式(フォーマット)を選択します。

### 3 保存

ファイルとして保存する場合は、[保存] になります。クリックすると保存名と保存先を指定してから、さらに [保存] をクリックしてください。



# [スケジューラ]ダイアログ

[スケジューラ] ダイアログの機能は Mac OS X の標準機能です。[プリント] ダイアログで [スケジューラ] を選択すると、印刷を実行するタイミングを設定することができます。詳細は、Mac OS のヘルプを参照してください。



### ①書類をプリント

通常は [今すぐプリント] のまま、すぐに印刷します。印刷する時間を指定する場合は、[後でプリント] に印刷を開始する時間を入力します。[保留] をクリックすると、印刷を実行しても一時的に保留にできます。

### ② 優先順位

印刷の優先順位を選択します。

## [用紙処理]ダイアログ

[用紙処理] ダイアログの機能は Mac OS X の標準機能です。[プリント] ダイアログで [用紙処理] を選択すると、先頭ページからではなく最後のページから逆に印刷する逆順印刷の設定ができます。



### ①ページの順序を逆にする

最後のページから最初のページへ逆順所に印刷します。

### ②プリント

すべてのページを印刷するか、奇数または偶数ページだけを印刷するかを選択できます。

# [ColorSync]ダイアログ

[ColorSync] ダイアログの機能は Mac OS X の標準機能です。本機能の詳細は Mac OS X の [Mac ヘルプ] を参照してください。[プリント] ダイアログで [ColorSync] を選択すると、カラーマネージメントに関する設定をすることができます。設定の詳細については、Mac OS のヘルプを参照してください。



### ① カラー変換


[標準] を選択すると、アプリケーションソフトが ColorSync によるカラー変換を行います。本機では [標準] のままお使いください。

### ② Quartz フィルタ

ColorSync のカラー変換を行う場合に、メニューからフィルタを選択して色調を調整できます。

# [プリンタの設定]ダイアログ

[プリント] ダイアログで [プリンタの設定] を選択すると、[基本設定]、[拡張設定]、または [バージョン] ダイアログ が選択できるようになり、印刷にかかわるさまざまな機能が設定できます。

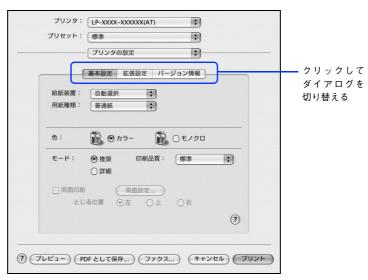


各ダイアログの詳細は、以下のページを参照してください。

△ア 本書 202 ページ「[基本設定] ダイアログ」

△ 本書 211 ページ「[拡張設定] ダイアログ」

△ 本書 212 ページ「[バージョン情報] ダイアログ」

# [基本設定]ダイアログ

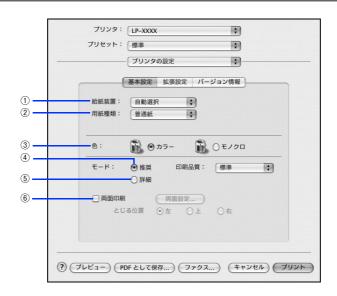

### ① 給紙装置

給紙装置を選択します。

項目	説明
自動選択	印刷実行時に、[用紙サイズ] で選択したサイズの用紙がセットされている給紙装置を 探して給紙します。
MP トレイ	MPトレイから給紙します。
用紙カセット1	標準の用紙カセットから給紙します。
用紙力セット 2/3/4*	オプションの増設カセットユニットから給紙します。

\* オプションの増設カセットユニット装着時のみ選択できます(未装着時はグレーで表示されて選択できません)。



- 給紙装置にセットした用紙のサイズは、操作パネルから [給紙装置設定] を選択して [MP トレイサイズ] と [カセットサイズ] で設定します。
  - △ 本書 245 ページ「[給紙装置設定] メニュー」
- 選択した給紙装置から指定されたサイズの用紙が給紙されないとエラーが発生します([用紙サイズのチェックをしない]をオフに設定している場合)。
   211ページ「[拡張設定]ダイアログ」

### ②用紙種類

印刷に使用する用紙種類を選択します。

項目	説明
指定しない	普通紙タイプの用紙に印刷する場合で、操作パネルの「用紙タイプ選択機能」を使用しないときに選択します。
普通紙、レターヘッド、 再生紙、色つき	紙厚が64~90g/m²の左記普通紙タイプの用紙に印刷する場合で操作パネルの「用紙タイプ選択機能」を使用するときに選択します。     今本書311ページ「用紙タイプ選択機能」     [給紙装置]には[自動選択]が自動選択されます。
OHPシート	<ul> <li>EPSONカラーレーザープリンタ用OHPシート(型番LPCOHPS1/サイズA4)に印刷する場合に選択します。</li> <li>[給紙装置]には [MPトレイ]が自動選択されます。</li> </ul>
ラベル	<ul><li>ラベル紙に印刷する場合に選択します。</li><li>[給紙装置] には [MPトレイ] が自動選択されます。</li></ul>
厚紙	・ 紙厚が 91 ~ 150g/ ㎡の厚紙に印刷する場合に選択します。     ・ [給紙装置] には [MPトレイ] が自動選択されます。
厚紙(裏面)	厚紙の片面印刷後にさらにもう一方の面に印刷する場合に選択します。     [給紙装置]には[MPトレイ]が自動選択されます。
特厚紙	<ul><li>紙厚が 151 ~ 209g/ ㎡の特厚紙に印刷する場合に選択します。</li><li>[給紙装置] には [MPトレイ] が自動選択されます。</li></ul>
特厚紙(裏面)	特厚紙の片面印刷後にさらにもう一方の面に印刷する場合に選択します。     [給紙装置]には [MPトレイ] が自動選択されます。
コート紙	<ul> <li>EPSON カラーレーザープリンタ用コート紙(型番 LPCCTA4/サイズ A4、型番 LPCCTA3/サイズ A3) に印刷する場合に選択します。</li> <li>[給紙装置]には [MPトレイ]が自動選択されます。</li> </ul>
コート紙(裏面)	<ul> <li>EPSONカラーレーザープリンタ用コート紙(型番 LPCCTA4/サイズ A4、型番 LPCCTA3/サイズ A3)の片面印刷後にさらにもう一方の面に印刷する場合に選択します。</li> <li>[給紙装置]には [MPトレイ]が自動選択されます。</li> </ul>
ハガキ(裏面)	<ul> <li>郵便ハガキ、往復郵便ハガキを両面印刷する場合で、片面の印刷後もう一方の面を印刷する場合に選択します。 片面だけ印刷する場合は、[用紙サイズ]で[ハガキ]または[往復ハガキ]を選択してください。</li> <li>[給紙装置]には[MPトレイ]が自動選択されます。</li> </ul>
普通紙(裏面)	<ul><li>普通紙の片面印刷後にさらにもう一方の面に印刷する場合に選択します。</li><li>[給紙装置] は任意に選択できます。</li></ul>
上質紙	<ul> <li>● EPSON カラーレーザープリンタ用上質普通紙(型番 LPCPPA3/サイズ A3、型番 LPCPPA4/サイズ A4、型番 LPCPPB4/サイズ B4)に印刷する場合で操作パネルの「用紙タイプ選択機能」を使用するときに選択します。</li> <li>▲ 今本書 311 ページ「用紙タイプ選択機能」</li> <li>● [給紙装置]には[自動選択]が自動選択されます。</li> </ul>

項目	説明
上質紙(裏面)	<ul><li>上質紙の片面印刷後にさらにもう一方の面に印刷する場合に選択します。</li><li>[給紙装置] は任意に選択できます。</li></ul>
超特厚紙	<ul><li>紙厚が210~256g/㎡の超特厚紙に印刷する場合に選択します。</li><li>[給紙装置]には [MPトレイ]が自動選択されます。</li></ul>
超特厚紙(裏面)	超特厚紙の片面印刷後にさらにもう一方の面に印刷する場合に選択します。     [給紙装置]には [MPトレイ] が自動選択されます。



用紙サイズを郵便ハガキ、往復郵便ハガキ、4連郵便ハガキ、または封筒サイズにすると、プリンタドライバの[用紙種類]の設定に関係なく、プリンタ内部では厚紙として印刷を行います。

### 3色

カラー印刷を行うときは、[カラー]を、モノクロ印刷を行うときは[モノクロ]を選択します。

### ④ 推奨モード

一般的に推奨できる条件で印刷できます。ほとんどの場合、この [推奨] でよい印刷結果が得られます。[推奨] をクリックすると、[印刷品質] (解像度) を [標準] (300dpi) または [高品質] (600dpi) のどちらかに設定できます。

項目	説明
標準	文字文書の高速印刷(品質より印刷速度を優先する場合)に適しています。
高品質	写真のようにグラデーションのある画像(無段階に色調が変化する画像)の印刷に適しています。



印刷できない場合や、メモリ関連のエラーメッセージが表示される場合は、以下のいずれかの方法で対処してください。

- 印刷データの容量や色数を減らす。
- [印刷品質] を [標準] に設定する。
- 使用していないインターフェイスを、操作パネルで使用しない状態に設定する。

  ② 本書 249 ページ 「[USB I/F 設定] メニュー」

  ② 本書 251 ページ 「[ネットワーク設定] メニュー」

上記の方法でメモリ関連のエラーが解決できない場合は、プリンタのメモリを増設すると解決できる場合があります。

### ⑤詳細モード

[詳細]をクリックすると、[設定変更]と詳細設定メニューが表示されます。



項目	説明
詳細設定メニュー	プリセットメニューから選択します。
[設定変更]	[詳細設定変更] ダイアログを開きます。 ☑ 本書 206 ページ「[詳細設定変更] ダイアログ」

カラー印刷時〔詳細〕をクリックした場合は、以下のプリセットメニューをご利用いただけます。

プリセットメニュー	用途
推奨(標準)	一般的なデータを印刷するのに適した設定です。印刷速度を重視した設定で印刷します。
ワープロ / グラフ	グラフや表を含むデータを印刷するときに選択してください。この部分を鮮やかに印刷して読みやすくします。印刷速度を重視した設定で印刷します。
グラフィック /CAD	グラフィック画像や CAD による描画を印刷するときに選択してください。細線までくっきりと鮮やかに印刷します。印刷速度を重視した設定で印刷します。
写真	写真を中心としたデータを印刷するときに選択してください。印刷速度を重視した設定 で印刷します。
ColorSync	ColorSync によるカラーマッチング(色合わせ)を行うときに適した設定です。
推奨(高品質)	一般的なデータを印刷するのに適した設定です。印刷品質を重視した設定で印刷します。
高品質ワープロ / グラフ	グラフや表を含むデータを印刷するときに選択してください。この部分を鮮やかに印刷して読みやすくします。印刷品質を重視した設定で印刷します。
高品質グラフィック /CAD	グラフィック画像や CAD による描画を印刷するときに選択してください。細線までくっきりと鮮やかに印刷します。印刷品質を重視した設定で印刷します。
高品質写真	写真を中心としたデータを印刷するときに選択してください。印刷品質を重視した設定 で印刷します。

### ⑥両面印刷(オプション装着時)

両面印刷を行います。

△ 本書 191 ページ「両面印刷で用紙を節約(オプション装着時)」 △ 本書 209 ページ「[両面設定] ダイアログ(オプション装着時)」

両面印刷できる用紙については以下のページを参照してください。

△ 本書 295 ページ「両面印刷について(オプション装着時)」

## [詳細設定変更]ダイアログ

[基本設定] ダイアログで [詳細] をクリックして [設定変更] をクリックすると、[詳細設定変更] ダイアログが表示されます。印刷にかかわるさまざまな機能を詳細に設定できます。



#### モノクロ設定時



### (1)色

カラー印刷を行うときは、[カラー]を、モノクロ印刷を行うときは[モノクロ]を選択します。

### ②印刷品質

印刷の解像度を [標準] (300dpi) または [高品質] (600dpi) から選択できます。 [高品質] を選択すると、きめ細かく 印刷できますが印刷時間は長くなります。品質より印刷速度を優先する場合は、[標準] を選択してください。

項目	説明
標準	文字文書の高速印刷(品質より印刷速度を優先する場合)に適しています。
高品質	写真のようにグラデーションのある画像 (無段階に色調が変化する画像) の印刷に適しています。



印刷できなかったりメモリ関連のエラーメッセージが表示されるときは、以下のいずれかの方法で対処 してください。

- 印刷データの容量や色数を減らす。
- [印刷品質] を [標準] に設定する。
- 使用していないインターフェイスを、操作パネルで使用しない状態に設定する。 <a>♪ 本書 249 ページ 「[USB I/F 設定] メニュー」</a>

△ 本書 251 ページ [[ネットワーク設定] メニュー]

上記の方法でメモリ関連のエラーが解決できないときは、プリンタのメモリを増設すると解決できる場合があります。

#### ③印刷モード

印刷モードを選択します。

印刷モード	説明
標準(Mac)	高品質な印刷結果を得ることができます。印刷の処理を主にコンピュータ側で行います。
CRT 優先	ほかの印刷モードで印刷しても、画面通りの印刷結果が得られない場合に使用してください。印刷データをすべてイメージデータとしてプリンタへ送るため、ほかの印刷モードに比べ、印刷に時間がかかります。通常、このモードを選択する必要はありません。



お使いのコンピュータの処理能力が高い場合は、[標準 (Mac)] を選択してください。プリンタ側の負荷を軽くすることができます。

### ④ スクリーン(カラー印刷のみ)

スクリーン線数(Ipi)を選択します。

項目	説明
自動(階調優先)	写真や図形を印刷する際に階調を優先してスクリーン線数を自動的に設定します(文字の印刷は解像度を優先します)。
自動(解像度優先)	図形や文字を印刷する際に解像度を優先してスクリーン線数を自動的に設定します(写真の印刷は階調を優先します)。
階調優先	階調を優先して印刷します。色調や色の濃淡が無段階に変化する連続階調、写真やグラデーションのあるデータの印刷時に選択してください。
解像度優先	解像度を優先して印刷します。細い線や細かい模様のあるデータの印刷時に選択してください。



[プリント] ダイアログの [用紙種類] で [OHP シート] が選択されていると、OHP シート専用のスクリーンが用いられるので設定できません。

### **⑤RIT**

<u>RIT</u>\* (Resolution Improvement Technology) を有効にすると大きな文字がきれいに印刷できたり、写真画像の斜線補正や輪郭補正などに効果があります。

\* RIT:斜線や曲線などのギザギザをなめらかに印刷する EPSON 独自の印刷機能。



- RIT 機能を有効にしてグラデーション(無段階に変化する階調)のある画像を印刷すると、意図した 印刷結果が得られないことがあります。この場合は RIT 機能を使用しないでください。
- カラー印刷の場合、④の [スクリーン] の関係で RIT 機能が有効にならない場合があります。

### ⑥トナーセーブ

[詳細設定]を選択すると、トナーセーブ機能を設定できます。カラー、モノクロ印刷とも印刷濃度を抑えることでトナーを節約します(カラー印刷時は色の表現力を低く抑えて印刷します)。試し印刷をするときなど、印刷品質にこだわらないときにご利用ください。



トナーセーブ機能を有効にすると、色の濃度を低くして印刷するため、薄い色や細かい線などは印刷されない場合があります。

### ⑦文字を細くする(カラー印刷のみ)

文書内の文字を細くして印刷します。ただし、[詳細設定] ダイアログの [色補正方法] で [自動(鮮やかさ優先)] / [鮮やかな色合い] を選択すると、イメージおよび図形の色が薄くなります。[拡張設定] ダイアログの [カラー/モノクロの自動判別を行う] をチェックしている場合でモノクロデータのみのページと判断されたときは、[色補正方法] の設定にかかわらず文字を細くして印刷します。[色補正方法] で [自然な色合い] または [色補正なし] を選択したときは、本機能は無効となります。

### ⑧ドライバによる色補正(カラー印刷のみ)

プリンタドライバによるカラー調整を行います。[ドライバによる色補正]を選択すると、以下の設定でカラー調整できます。

### ガンマ:

ガンマ値は、画像階調の入力値と出力値の関係を表すときに使用する単位で、この値を変更することで中間調の明るさの見え方が変わります。

項目	説明
1.5	ガンマ値 1.8 に比べて柔らかい感じの画像を印刷することができます。
1.8	通常はこの設定で印刷してください。ガンマ値 1.5 に比べて立体感があり、メリハリのある画像を印刷することができます。
2.2	sRGB 対応製品と色合わせして印刷する場合に選択してください。

### 色補正方法:

色の補正方法を選択できます。

項目	説明
自動(自然な色合い優先)	文字を鮮やかな色合いに、グラフィックとイメージを自然な色合いになるようにカラー調整します。
自動(鮮やかさ優先)	文字とグラフィックを鮮やかな色合いに、イメージを自然な色合いになるようにカラー調整します。
自然な色合い	より自然な発色になるようにカラー調整します。
鮮やかな色合い	より鮮やかな発色になるようにカラー調整します。
色補正なし	カラー調整しません。ColorSync 用プロファイルを作成する際の基準色を印刷するときに選択します。通常は、選択しないでください。

### 明度:

画像全体の明るさを調整します。

### コントラスト:

画像全体のコントラスト(明暗比)を調整します。コントラストを上げると、明るい部分はより明るく、暗い部分はより暗くなります。逆にコントラストを下げると、画像の明暗の差が少なくなります。

### 彩度:

画像全体の彩度(色の鮮やかさ)を調整します。彩度を上げると、色味が強くなります。彩度を落とすと、色味がなくなり、無彩色化されてグレーに近くなります。

### シアン、マゼンタ、イエロー:

各色の強さを調整します

	-25	← (	) →	+25
シアン	赤みが強くなります。	<b>←</b>	<b>→</b>	青緑(シアン)が強くなります。
マゼンタ	緑色が強くなります。	<b>←</b>	<b>→</b>	赤紫(マゼンタ)が強くなります。
イエロー	青色が強くなります。	<b>←</b>	<b>→</b>	黄色(イエロー)が強くなります。

### ⑨ ColorSync(カラー印刷のみ)


クリックしてチェックを付けると、ColorSync によるカラーマッチング(色合わせ)を行います。詳細は、以下のページを参照してください。

☞ 本書 226ページ「ColorSync について」

# [両面設定]ダイアログ(オプション装着時)

オプションの両面印刷ユニットを装着すると、自動両面印刷ができます。[基本設定] ダイアログで [両面印刷] をクリックして、[両面設定] をクリックすると、[両面設定] ダイアログが表示され、以下の項目が設定できます。

② 本書 339 ページ 「両面印刷ユニット |

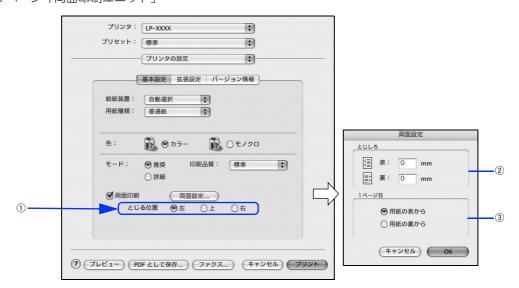

### ①とじる位置

両面印刷するときのとじる位置を選択します。

### ②とじしろ

両面印刷するときのとじしろ幅を、 $0\sim30$ mmの範囲で用紙の表と裏でそれぞれ設定します。

### ③1ページ目

両面印刷する場合、印刷データの1ページ目を用紙の表から印刷するか裏から印刷するかを選択します。


### 両面印刷するには

用紙の表裏、両面に印刷することができます。A4 サイズ(縦長)の印刷データを用紙の左側をとじられるように両面印刷する手順は以下の通りです。

プリンタに両面印刷が可能なサイズの用紙(ここでは A4)がセットされていることを確認します。

△ 本書 295 ページ「両面印刷について(オプション装着時)」

- **2** プリンタドライバの [プリント] ダイアログを開きます。 ② 本書 186 ページ「プリント設定」
- **3** [プリンタの設定]から[基本設定]ダイアログを開きます。
- 4 [両面印刷]をチェックして、[とじる位置]をクリックして選択し、[両面設定]をクリックします。

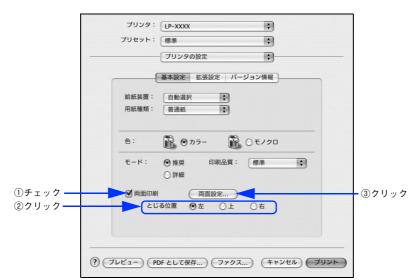


「両面設定」ダイアログの以下の項目を設定します。 各項目を設定してから、[OK] をクリックします。



**6** [プリント]をクリックして印刷を実行します。

## [拡張設定]ダイアログ

[プリンタの設定] ダイアログで [拡張設定] を選択すると、印刷にかかわるさまざまな拡張機能を設定できます。

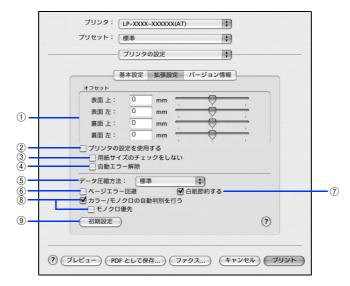

### ①オフセット

印刷開始位置のオフセット値を表面 / 裏面それぞれに対して [上] (垂直位置) と [左] (水平位置) で設定します。0.5mm 単位で、次の範囲で設定できます。

上 (垂直位置): -9mm (上方向)  $\sim 9$ mm (下方向) 左 (水平位置): -9mm (左方向)  $\sim 9$ mm (右方向)

### ② プリンタの設定を使用する

- ③ [用紙サイズのチェックをしない] と④ [自動エラー解除] の項目について、プリンタ本体とプリンタドライバどちらの設定を使用して印刷するかを選択できます。
- チェックを付けると、プリンタ本体の設定を使用して印刷します(プリンタドライバでは設定できません)。
- チェックを外すと、プリンタドライバでの設定を使用して印刷します(プリンタ本体の設定を無視します)。

#### ③用紙サイズのチェックをしない

プリンタドライバで設定した用紙サイズとプリンタにセットした用紙サイズが合っているか確認しません。それぞれの用紙サイズが異なっていてもエラーを発生することなく印刷します。

### ④ 自動エラー解除

以下の状態のときに発生するエラーを自動的に解除して印刷を続行します。

- オーバーランエラー
- 用紙の交換が必要 (プリンタにセットしてある用紙のサイズと印刷データの用紙のサイズが異なる)
- メモリ不足で印刷できない
- 指定された用紙で両面印刷できない
- メモリ不足で両面印刷できない
- 指定と違うサイズの用紙に印刷した

### ⑤ データ圧縮方法

プリンタドライバからプリンタに送る印刷データの圧縮方法を選択します。

項目	説明	
標準	通常はこの設定でお使いください。	
画質優先	画質を優先します。	
データサイズ優先	プリンタに送る印刷データサイズを小さくします。	

### ⑥ページエラー回避

印刷途中でエラー状態になるなど印刷に問題が発生した場合にチェックしてください。ページエラーが発生しにくくなります。

### ⑦白紙節約する

白紙ページを印刷するかしないかを選択します。白紙ページを印刷しないので用紙を節約できます。

### ⑧ カラー/モノクロの自動判別を行う モノクロ優先

印刷データがカラーデータであるかモノクロデータであるかを自動判別して、データに適した設定で印刷します。[モノクロ優先]をチェックすると、カラーとモノクロのデータごとにプリンタの印刷機構を切り替えますので、印刷速度は遅くなりますが、カラーのトナーカートリッジと感光体ユニットの消費を抑えることができます。




[詳細設定] ダイアログの [印刷モード] で [CRT 優先] が選択されている場合は、カラー / モノクロの自動判別は行いません。

### 9 初期設定

[拡張設定] ダイアログの設定を初期設定に戻します。

# [バージョン情報]ダイアログ

[プリンタの設定] ダイアログで [バージョン情報] を選択すると、プリンタドライバのバージョン情報を表示します。

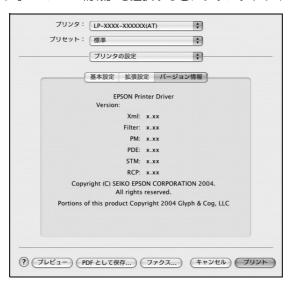

# [一覧]ダイアログ


[プリント] ダイアログで [一覧] を選択すると、[プリント] ダイアログのすべての設定を一覧で表示しますので、設定 を一度に確認できます。



\* 機種によって表示する設定は異なります。

# プリンタを共有するには

プリンタを直接接続したコンピュータがネットワーク環境に接続されていれば、プリンタをほかのコンピュータから共有することができます。

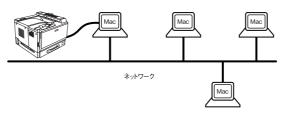



- Mac OS X v10.2以降のプリンタ共有機能は、各ユーザーのコンピュータが Mac OS X v10.2以降で起動している場合のみご利用いただけます。
- ネットワーク環境に接続している場合は、ここでの手順に従って設定する必要はありません。ネットワーク上のどのコンピュータからでも直接 [プリンタ設定ユーティリティ] / [プリントセンター] からプリンタを追加して印刷することができます。

△ 本書 179 ページ「印刷を始める前に」

# プリンタを共有するには

ネットワーク上のほかのユーザーがプリンタを共有できるようにするには、プリンタを直接接続したコンピュータで以下の設定を行ってください。

- 1 プリンタの電源をオン(I)にします。
- [Dock] または [アプリケーション] フォルダから [システム環境設定] を開き [共有] を クリックします。



# **3** [プリンタ共有]をクリックしてチェックを付けます。





- プリンタの共有を停止する場合は、[停止] をクリックします。
- 上記画面はネットワーク環境によって異なります。

# 4 [システム環境設定] メニューから [システム環境設定を終了] をクリックします。

以上で、共有の設定は終了です。

# 共有プリンタを使用するには

ネットワーク上の共有プリンタは、各ユーザーの [プリンタ設定ユーティリティ] / [プリントセンター] に自動的に追加されます。通常の方法でアプリケーションソフトの [ページ設定] ダイアログや [プリント] ダイアログを設定して印刷してください。




- Mac OS X v10.2 以降のプリンタ共有機能は、各ユーザーのコンピュータが Mac OS X v10.2 以降で起動している場合のみご利用いただけます。
- 共有プリンタの電源がオフ(○)でも、各ユーザーの[プリンタ設定ユーティリティ]/[プリントセンター]に共有プリンタが表示されたままの場合があります。
- 共有プリンタを直接接続しているコンピュータがシステム終了すると、共有プリンタは各ユーザーの[プリンタ設定ユーティリティ]/[プリントセンター]から自動的に消えます。
- 各ユーザーの [プリンタ設定ユーティリティ] / [プリントセンター] に複数のプリンタが追加されている場合は、共有プリンタをデフォルトプリンタとして選択するか、印刷のたびに共有プリンタを選択してください。

# プリンタの状態をコンピュータで監視するには

EPSON ステータスモニタは、プリンタの状態をコンピュータ上で監視できるユーティリティです。また、ネットワークプリンタを監視してプリントジョブ情報を表示したり印刷終了のメッセージを表示することもできます。

EPSON ステータスモニタを初めて起動する場合は、「プリント」ダイアログを一度開いてから起動してください。

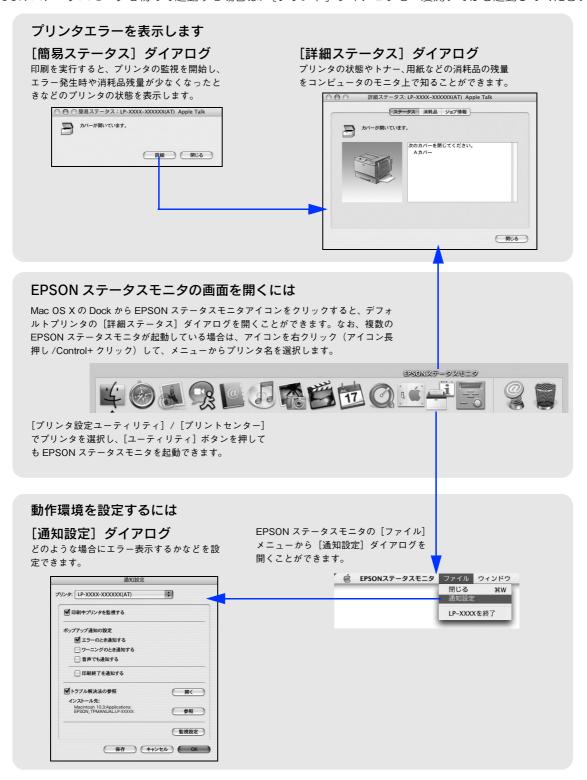

## 対処が必要な場合は

アプリケーションソフトから印刷を実行中にエラーが発生すると、EPSON ステータスモニタの[簡易ステータス] ダイアログがコンピュータの画面上に現れ、メッセージを表示します。[詳細] をクリックして [詳細ステータス] ダイアログのメッセージに従って対処してください。エラーが解消されると自動的に閉じます。



#### ① [詳細]ボタン

[詳細ステータス] ダイアログに切り替わります。 ☆ 本書 218 ページ [[ステータス] タブ]

### ② [閉じる]ボタン

「簡易ステータス」ダイアログを閉じます。

## プリンタの状態を確かめるには

EPSON ステータスモニタでプリンタの状態を確かめるために、次の 2 通りの方法で [詳細ステータス] ダイアログの各タブ画面を開くことができます。

#### [方法1]

Mac OS XのDockにあるEPSONステータスモニタのアイコンをクリックして[詳細ステータス]ダイアログを開きます。





EPSON ステータスモニタを起動する前に、監視したいプリンタが [プリンタ設定ユーティリティ] / [プリントセンター] で追加 / 選択されているか確認してください。

#### [方法 2]

[プリンタ設定ユーティリティ] / [プリントセンター] を開いて [プリンタリスト] でプリンタを選択し、[ユーティリティ] をクリックして [詳細ステータス] ダイアログを開きます。





本機を Rendezvous 接続している場合は、[プリンタリスト] 画面の [ユーティリティ] をクリックしても、EPSON ステータスモニタは起動しません(Mac OS X の仕様により、WEB ブラウザが起動します)。Dock から EPSON ステータスモニタを起動してください。なお、Rendezvous/Bonjour 以外の接続では、[ユーティリティ] から EPSON ステータスモニタを起動できます。

## [ステータス]タブ

EPSON ステータスモニタの [ウィンドウ] メニューから [LP-S7000] - [詳細ステータス] をクリックすると [詳細ステータス] ダイアログの [ステータス] タブが開き、プリンタの状態を表示します。



#### ①アイコン/メッセージ

プリンタの状態に合わせてアイコンが表示され、状況をお知らせします。

#### ②プリンタ/メッセージ

プリンタの状態を知らせたり、エラーが発生した場合にその状況や対処方法をメッセージでお知らせします。

#### ③ [トラブル解決法]ボタン

ユーザーズガイド(PDF)がインストールされている環境下で、用紙詰まりなどのエラーが発生した場合に該当する解決法の説明があると、[トラブル解決法] ボタンが表示されます。ボタンをクリックすると、解決法が表示されます。[通知設定] ダイアログの [トラブル解決法の参照] のチェックが外れているときは表示されません。


② 本書 222 ページ [[通知設定] ダイアログ」



ユーザーズガイド (PDF) は、通常プリンタドライバと一緒にインストールされます。インストールしなかった場合は、「EPSON プリンタソフトウェア CD-ROM」からインストールしてください。

## [消耗品]タブ

EPSON ステータスモニタの [ウィンドウ] メニューから [LP-S7000] - [消耗品情報] をクリックすると [詳細ステータス] ダイアログの [消耗品] タブが開き、消耗品の状態を表示します。

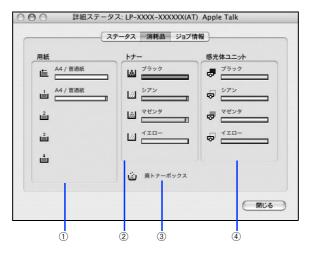

### ①用紙

給紙装置にセットされている用紙サイズ、用紙の種類(タイプ)、そして用紙残量の目安を表示します。



用紙カセットは紙残量 20%未満でアイコンが点滅します。

#### ②トナー

セットされているトナーカートリッジがあとどれくらい使用できるか、寿命の目安を表示します。トナーに関するエラーやワーニング発生時に該当色のアイコンが点滅します。

#### ③ 廃トナーボックス

廃トナーボックスの空き容量が少なくなるとアイコンが点滅します。

#### ④ 感光体ユニット

セットされている感光体ユニットがあとどれくらい使用できるか、寿命の目安を表示します。感光体ユニットに関するエラーやワーニング発生時に該当色のアイコンが点滅します。

## 「ジョブ情報]タブ

ジョブ管理機能を使用できる接続になっている場合に表示され、ネットワークプリンタに印刷した情報を見ることができる機能です。ジョブ管理機能を使用するには、以下の条件でプリンタがネットワーク接続されている必要があります。

- プリントサーバなどを介さずにネットワークに直接接続されていること
- プリンタが Rendezvous、TCP/IP、EPSON AppleTalk で登録されていること

EPSON ステータスモニタの [ウィンドウ] メニューから [LP-S7000] - [ジョブ情報] をクリックすると [詳細ステータス] ダイアログの [ジョブ情報] タブが開き、ジョブ情報を表示します。



### ① ジョブリスト

プリンタで処理中のジョブの文書名、状態(待機中、印刷中、印刷済、削除中、削除済)、ユーザー名、コンピュータ名を、ジョブごとに表示します。リスト一番左のアイコンは、印刷の状態に応じて変化します。なお、ネットワーク上のほかのユーザーが実行したジョブに関しては、以下の情報は表示しません。

- 印刷済みジョブと削除済みジョブ
- 待機中または印刷中の文書名

ジョブ情報リストの項目の境界を左右にドラッグするとコラムの幅を変更することができます。また、項目ごとドラッグすると位置を変更することができます(ただしアイコンのコラムは移動できません)。項目の右端にある三角ボタンを押すとジョブリストの表示を逆にすることができます。デフォルト表示は新しいジョブが上になります。

#### ② [表示設定]ボタン

ジョブリストの表示を設定します。



- 表示する項目名にチェックを付けると表示し、チェックを外すと表示しません。
- [すべてのジョブ] をクリックすると処理中のすべてのジョブ情報をジョブリストに表示し、[自分のジョブのみ] をクリックするとそのコンピュータで処理中のジョブのみ表示します。

### ③[情報の更新]ボタン

最新のジョブ情報をプリンタから取得して、リストの表示を更新します。

## ④[印刷中止]ボタン

ジョブリストに表示されている印刷中、待機中のジョブをクリックして選択し、[印刷中止] をクリックすると、そのジョブの印刷を中止することができます。なお、ネットワーク上のほかのユーザーが実行したジョブの印刷を中止することはできません。

## [印刷終了通知]ダイアログ

印刷の終了が通知できるように設定されている場合は、ジョブの印刷終了時にメッセージを表示します。設定方法は、以下のページを参照してください。

△ 本書 222 ページ「[通知設定] ダイアログ」



#### ①印刷終了通知

印刷が終了したジョブのユーザー名、文書名、印刷総数、コンピュータ名を表示します。

#### ②通知数

印刷終了通知の通知数を表示します。

## ③ [前の通知]ボタン

クリックすると、1 つ前の終了通知を表示します。通知数が 0 になった場合(終了通知がすべてなくなった場合)はグレーアウトされます。

## ④[閉じる]ボタン

印刷の終了を確認したら、クリックしてダイアログを閉じます。



[通知設定] ダイアログの [印刷中プリンタを監視する] がチェックされていないと、印刷終了通知は 行われません。

△ 本書 222 ページ「[通知設定] ダイアログ」

## [通知設定]ダイアログ

EPSON ステータスモニタを起動して、[ファイル] メニューから [設定設定] をクリックすると、[通知設定] ダイアログが表示されます。EPSON ステータスモニタの監視機能を設定します。



### ①プリンタ

複数プリンタを監視している場合に、設定を行うプリンタを切り替えます。

### ②印刷中プリンタを監視する

印刷中にプリンタを監視します。

#### ③ ポップアップ通知の設定

エラーやワーニング発生時に[簡易ステータス]ダイアログで知らせるかどうかを設定します。

項目	内容
エラーのとき通知する	エラー発生時に通知します。
ワーニングのとき通知する	ワーニング発生時に通知します。
音声でも通知する	お使いのコンピュータのサウンド機能が有効な (消音でない) ときに、エラーやワーニングを音声でも通知します。
印刷終了を通知する	印刷が終了すると通知します(ジョブ管理機能でサポートしていない環境ではグレーアウトして設定できません)。  ② 本書 221 ページ「[印刷終了通知] ダイアログ」

## ④トラブル解決法の参照

トラブル発生時に解決法を説明するファイルを設定します。このチェックボックスがオンになっていると、紙詰まりなどのエラーが発生したときに該当する解決法の説明があると、[詳細ステータス] ダイアログの [スタータス] タブに [トラブル解決法] ボタンが表示されます。ボタンをクリックすると、解決法が表示されます。このチェックボックスがオフになっていると、[トラブル解決法] ボタンは表示されません。

項目	説明
[開<]	クリックすると、解決法の先頭ページを表示します。
[インストール先:]	トラブル解決法がインストールされている場所を表示します。[参照] をクリックしてトラブル解決法のインストール先を変更した場合は、変更先が表示されます。
[参照]	クリックすると、解決法のフォルダが選択できます。ネットワーク環境でトラブル解決法のファイルをサーバだけに置く場合など、トラブル解決法のインストール先を変更したときに選択してください。

## ⑤ [監視設定]ボタン

[監視設定] をクリックすると、監視する間隔(ローカル接続時  $6\sim60$  秒 / ネットワーク接続時  $15\sim60$  秒)を設定できます。なお、[初期値に戻す] をクリックすると、監視間隔を初期値に戻します。



# ステータスシートを印刷するには

現在のプリンタの状態、設定値や消耗品の情報などを記載したステータスシートを印刷するには、EPSON リモートパネル!をお使いください。EPSON リモートパネル!を初めて起動する場合は、[プリント] ダイアログを一度開いてから起動してください。

なお、ステータスシートは操作パネルからも印刷できます。 △ 本書 366 ページ「ステータスシートでの確認」

## Dock から EPSON リモートパネル! を起動する場合



[ステータスシート]をクリックします。





- プリンタの情報が取得できないときは警告メッセージが表示されます(プリンタ名は表示されません)。プリンタが正しく接続されているか、プリンタの電源が入っているか、を確認してください。
- 本機では [設定] ボタンは使用しません (クリックできません)。
- 3 [終了] をクリックします。

## 「プリンタリスト]から EPSON リモートパネル! を起動する場合

[アプリケーション] フォルダから [ユーティリティ] フォルダを開いて、[プリンタ設定ユーティリティ] / [プリントセンター] をダブルクリックします。



フ プリンタを選択して、[Option] キーを押したまま[ユーティリティ]をクリックします。



**3** [ステータスシート] をクリックします。





- プリンタの情報が取得できないときは警告メッセージが表示されます(プリンタ名は表示されません)。プリンタが正しく接続されているか、プリンタの電源が入っているか、を確認してください。
- 本機では [設定] ボタンは使用しません (クリックできません)。
- 4 [終了]をクリックします。

# ColorSyncについて

## ColorSync とは

例えばスキャナで取り込んだ画像を印刷する場合、原画・ディスプレイ表示・プリンタでの印刷結果の色合いは完全には 一致しません。これは、それぞれの機器の色の表現方法の違い、階調表現力の違い、またディスプレイ表示のクセ(偏っ た色表示をする)などが原因です。

このような場合の原画・ディスプレイ表示・プリンタでの印刷結果の色合いをできるだけ一致(カラーマッチング)させるためのカラーマネージメントシステムとしてコンピュータでは ColorSync があります。本機は、この ColorSync 3.0 に対応しています。



この ColorSync によるカラーマッチングを行うには、画像入力機器、画像取り込みアプリケーションソフト、画像出力機器、すべてが ColorSync に対応している必要があります。

## ColorSync を使用して印刷するには

本機で ColorSync を使用する場合は、次の基本手順に従ってください。

1 正確な色を再現できるように、ディスプレイのカラー調整(モニタキャリブレーション)を 行います。

ディスプレイの調整が正しく行えない場合や、ディスプレイの劣化により正しく色を再現できない 場合は、ディスプレイとプリンタの色を正確に合わせることができません。調整方法は、お使いのディスプレイの取扱説明書を参照してください。

▼ ColorSync で使用するディスプレイプロファイルを選択します。

最適なディスプレイプロファイルについては、お使いのディスプレイの取扱説明書を参照してください。

- ① [アプリケーション] [ユーティリティ] フォルダを開いて [ColorSync ユーティリティ] アイコンをダブルクリックします。
- ② [装置] アイコンをクリックします。
- ③ [登録済みの ColorSync 装置] リストにある [ディスプレイ] の三角マークをクリックして、表示されたディスプレイプロファイルをクリックします。
- ④「現在のプロファイル」メニュー(三角マーク)をクリックし、「その他」をクリックします。
- ⑤ 使用するディスプレイに適したプロファイルをダイアログから選択します。



ディスプレイプロファイルの保存場所は、[ColorSync ユーティリティ] の [プロファイル] アイコンをクリックして探せます。

- アプリケーションソフトで、ColorSync を設定にします。 設定方法は、お使いのアプリケーションソフトの取扱説明書を参照してください。
- 4 **印刷実行時に、ColorSync を設定します。**[詳細設定変更] ダイアログで [ColorSync] を選択します。
  ② 本書 206 ページ [「詳細設定変更」 ダイアログ」



- ColorSync を使って印刷する画像をスキャナで取り込むときは、スキャナのドライバ(例 EPSON Scan)で ColorSync を選択してから画像を取り込んでください。
- ColorSync を使用する場合は、アプリケーションソフトを RGB モードに設定して作業してください。CMYK や Lab モードでは、正しく色合わせすることができません。
- 一部のアプリケーションソフト (Adobe PageMaker 7.0J 以降、Photoshop 6.0J 以降、Illustrator 10.0J 以降など)では、ソフトウェア上で ColorSync の設定が行えます。この場合は、プリンタドライバの [カラー / グラフィック設定] ダイアログで [ドライバによる色補正] を選択して、[色補正方法] を [色補正なし] に設定してください。

# プリンタソフトウェアの削除方法

プリンタソフトウェアを削除する手順は以下の通りです。



プリンタソフトウェアのアンインストール(削除)は、管理者権限をお持ちの方が行ってください。

- **■1** 起動しているアプリケーションソフトを終了し、コンピュータを再起動します。
- EPSON プリンタソフトウェア CD-ROM をコンピュータにセットします。
- ♀ デスクトップ上の [EPSON] CD-ROM アイコンをダブルクリックして開きます。



4 EPSON プリンタソフトウェア CD-ROM 内の [Mac OS X 専用ソフトウェア] - [プリンタドライバ] の順に開き、[LPS7000\_xxx\*] をダブルクリックします。

[プリンタドライバ] フォルダが表示されていない場合は、[インストーラ] アイコンが表示されているフォルダ内を下にスクロールしてください。

\* 例えば「10a」のようにインストーラのバージョンを表示します。



5 [パスワード] を入力して [OK] をクリックします。



**6** 使用許諾契約書の画面が表示されたら [同意] をクリックします。

ライセンス内容を表示する画面を最後までスクロールしてお読みいただいてから [同意] をクリックします。

**7** インストーラの画面左上にあるメニューから[アンインストール]を選択します。



**8** [アンインストール] をクリックします。

プリンタソフトウェアの削除が始まります。



O [OK] をクリックします。



10 [終了]をクリックします。



以上でプリンタソフトウェアの削除は終了です。

# ソフトウェアのバージョンアップ

添付のソフトウェアをバージョンアップすることによって、今まで起こっていた現象が解消されることがあります。できるだけ最新のソフトウェアをお使いいただくことをお勧めします。

1 旧バージョンのプリンタドライバを削除(アンインストール)します。

△ 本書 228 ページ「プリンタソフトウェアの削除方法」

本ームページ上のダウンロードサービスから対象の機種を選択します。 最新のソフトウェアは、エプソンのホームページからダウンロードしてください。 A http://www.i-love-epson.co.jp/



#### CD-ROM での郵送をご希望されるお客様へ


「エプソンディスクサービス」で実費にて承っております。詳しくは FAX インフォメーションでご確認ください。

△ア「使い方ガイド」(紙マニュアル)巻末

3 プリンタドライバをハードディスク内の任意のディレクトリへダウンロードし、解凍してからインストールを実行します。

ホームページに掲載されているプリンタドライバは<u>圧縮</u>  $*^1$  ファイルとなっています。ダウンロードしたファイルをダブルクリックして解凍  $*^2$  してからインストールしてください。

- \*1 圧縮:1つ、または複数のデータをまとめて、データ容量を小さくすること。
- \*2 解凍:圧縮されたデータを展開して、元のファイルに復元すること。

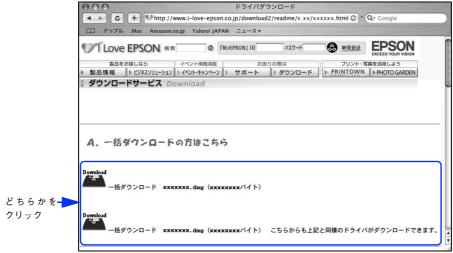

画面は Safari を使用してエプソンのホームページへ接続した場合です。

## ソフトウェアの再インストール


ソフトウェアを一旦削除した後、再びインストールしたいときは以下の手順に従ってインストールしてください。また、使用しているうちにソフトウェアに不具合が生じたときなどは、一旦削除して再起動してから以下の手順に従って再インストールしてください。

△ 本書 228 ページ「プリンタソフトウェアの削除方法」

- 本機の電源をオフにします。
- 2 コンピュータに「EPSON プリンタソフトウェア CD-ROM」をセットします。
- **3** ウィルスチェックプログラムが起動している場合は停止させます。
- 4 インストーラを起動します。



**画面の内容を確認して、[続ける]をクリックします。**ウィルスチェックプログラムを起動している場合は [インストール中止] をクリックして、**3** からやり直します。

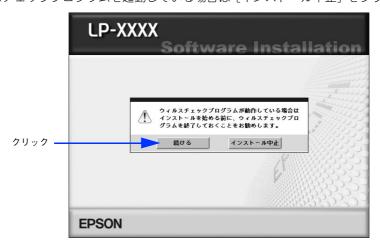

**6** 使用許諾契約書の画面が表示されたら内容を確認し、[同意する]をクリックします。

7 [ソフトウェアのインストール]をクリックします。



8 [選択画面]をクリックします。



**9** [プリンタドライバ] のみをチェックして、[インストール] をクリックします。



参考

その他の項目がインストール済みの場合は、それぞれのチェックを外してください。各項目をクリックすることで、チェックする / しないが切り替わります。

10 この後は、画面の指示に従ってインストール作業を進めます。

以上でプリンタドライバがインストールされます。


4

# 操作パネルからの設定

操作パネルから設定する場合の説明と、メッセージの内容やボタン操作によって実行できる 機能の説明をしています。

操作パネルの概要	234
操作パネルによる設定	235
発生しているワーニングを確認するには	255
IP アドレスを操作パネルから設定するには	256
印刷待機時の消費電力を効率よく節約するには	262
プリンタの状態や設定値を印刷するには	264
リセットの仕方	265
操作パネルの表示メッセージについて	266

# 操作パネルの概要

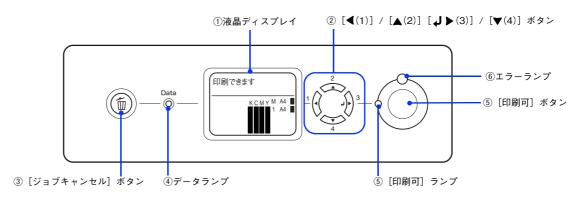

### ①液晶ディスプレイ

プリンタの状態や、機能の設定値を表示します。KCMY トナーの残量(目安)を液晶ディスプレイ上に表示し、その右側に給紙装置ごとの用紙残量を表示します。また、エラーが発生すると、対処方法を表示します。

### ② [ ◀ (1)]/[ ▲ (2)]/[ ↓ ▶ (3)]/[ ▼ (4)]ボタン

• 設定モードで、プリンタの設定を変更したり、機能を実行するときに使用するボタンです。詳細は、以下のページを参照してください。

△ア 本書 235 ページ「操作パネルによる設定」

液晶ディスプレイの左側に [◀でヘルプを見る] と表示される場合があります。 [◀(1)] ボタンを押すとヘルプモードに入り、ヘルプ(対処方法) が表示されます。ヘルプ画面が複数ページあるときは、 [▲(2)] / [▼(4)] ボタンを押して、前/次のヘルプ画面を表示させ、説明に従って対処してください。ヘルプ表示中に [◀(1)] ボタンまたは [ジョブキャンセル] ボタンを押すと、ヘルプモードから抜けて元の状態に戻ります。



エラーまたはワーニング状態が解除されると、自動的にヘルプモードから抜けます。

### ③ [ジョブキャンセル]ボタン

押し方	処理
1回押す	処理中の印刷データ(ジョブ単位)をキャンセルします。
約2秒以上押す	処理中の印刷データをすべて削除します。

#### ④ データランプ

印刷データが残っているときや処理中に点灯または点滅します。

#### ⑤ [印刷可]ボタン / ランプ

ランプは、印刷できる状態のときに点灯します。ボタンは、プリンタの状態によって処理が異なります。

ランプの状態	プリンタの状態	[印刷可] ボタンの機能
[印刷可] ランプ点灯	印刷可状態	印刷可 / 印刷不可状態を切り替えます。
[印刷可]ランプ消灯、	印刷不可状態	約2秒以上押すと、受信している印刷データの最初のページのみ印刷
データランプ点灯		して排紙します。
エラーランプ点滅	自動復帰できる エラーが発生	エラーを解除して印刷可状態へ自動的に復帰します。
エラーランプ点灯	自動復帰できない エラーが発生	適切な処置を行ってエラー状態を解消すると、自動的に印刷可能状態に復帰します。[印刷可] ボタンを押す必要はありません。

## ⑥エラーランプ

エラーが発生したときに点滅または点灯します。

# 操作パネルによる設定

ここでは、操作パネルでの設定変更の方法と設定モードの詳細について説明します。

通常の印刷に必要な設定はプリンタドライバで設定できますので、基本的に操作パネルで設定する必要はありません。また、操作パネルとプリンタドライバの双方で設定できる項目は、基本的にプリンタドライバの設定が優先されます。ただし、一部の設定項目については、どちらの設定を優先するかをプリンタドライバで選択することができます。

② Windows: 本書 60 ページ [[拡張設定] ダイアログ」 ② Mac OS 9: 本書 143 ページ [[拡張設定] ダイアログ] ② Mac OS X: 本書 211 ページ [[拡張設定] ダイアログ]



操作パネルの設定には、一部の項目および設定値はそれに関するオプションが装着されているときのみ 表示されるものがあります。

設定項目の内容をご覧いただき、必要な場合のみ操作パネルで設定してください。ただし、以下の項目は通常の印刷であっても設定する必要があります。

- MPトレイから給紙する場合
  - →セットした用紙のサイズを設定してください。

    ② 本書 283 ページ「MP トレイへの用紙のセット」
- 用紙タイプの選択機能を使用する場合
  - →各給紙装置の用紙タイプを設定してください。
  - △ 本書 311 ページ「用紙タイプ選択機能」

## 操作パネルで設定を変更する際の注意事項

操作パネルで設定を変更する場合は、次の点に注意してください。

• 下記のメニューはプリンタの持つ特性を実行するためのものです。設定値は変更できません。

設定メニュー	設定項目	
プリンタ情報	ステータスシート印刷 画像確認シート印刷 ネットワーク情報印刷 I/Fカード情報印刷 *1 USB 外部機器情報印刷 *2	
プリンタリセット	ワーニングクリア 全ワーニングクリア リセット リセットオール 設定初期化	
USB I/F 設定	USB 外部機器初期化 * <sup>3</sup>	
I/F カード設定	I/F カード初期化 * <sup>4</sup>	

- \*1 オプションの I/F カード装着時で、[I/F カード設定] メニューの [I/F カード] が [使う] に設定されていると表示されます。
- \*2 オプションの無線プリントアダプタを接続し、[USB I/F 設定] メニューの [USB I/F] が [使う] に設定されていると表示されます。
- \*3 オプションの無線プリントアダプタを接続し、[USB I/F設定]メニューの[USB外部機器]を[する]に設定されていると表示されます。
- \*4 オプションの I/F カードを装着し、[I/F カード設定] メニューの [I/F カード設定] を [する] に設定されていると表示されます。

• 下記のメニューはプリンタの状態を表示するのみで、設定値は変更できません。

設定メニュー	設定項目
プリンタ情報	Cトナー残量         Mトナー残量         Yトナー残量         C 感光体ライフ         M 感光体ライフ         Y 感光体ライフ         K 感光体ライフ         延べ印刷枚数         B/W 印刷枚数
給紙装置設定	カセット 1 サイズ カセット 2 サイズ* カセット 3 サイズ* カセット 4 サイズ*

<sup>\*</sup> オプションの増設カセットユニット装着時に表示されます。


## 操作手順の概要

操作パネルでプリンタの設定を変更するには、操作パネルに [印刷できます] または [節電中] と表示されている状態から、次の手順で操作します。

1 以下のページを参照して、変更または実行したい設定メニュー、設定項目、設定値を確認します。


△ア 本書 239 ページ「設定項目の説明」

**2** 操作パネルの [ → ▶ (3)] ボタンを押して、設定モードに入ります。 設定モードに入ると、操作パネルに [プリンタ情報] などの設定メニューが表示されます。

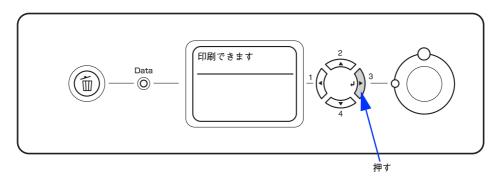


## 3 設定メニューを選択します。

- ① [▲(2)] または [▼(4)] ボタンを押して設定メニューのハイライト表示を切り替えます。
- ② 1 で確認した設定メニューが表示されていることを確認します。
- ③ [ **↓▶** (3)] ボタンを押します。 次の手順(設定項目の階層)へ進みます。

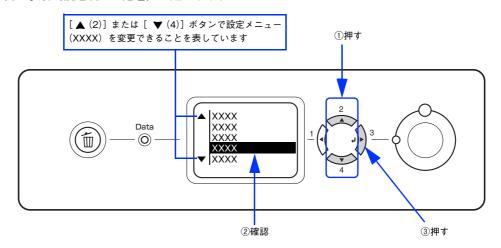

## 4 設定項目を選択します。

- ① [▲(2)] または [▼(4)] ボタンを押して設定項目 (YYYY) の表示を切り替えます。
- ② 1 で確認した設定項目が表示されていることを確認します。
- ③ 設定値を変更する設定項目では、[ ↓▶(3)] ボタンを押します。

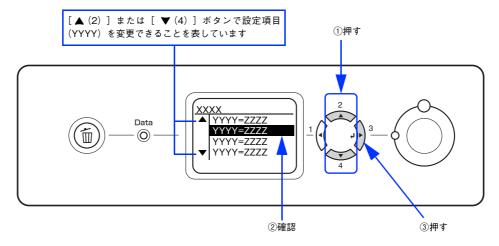


設定項目や設定値には以下の区別があります。

- 設定項目 (YYYY) の設定値 (ZZZZ) を変更する。
- 設定値(ZZZZ)を表示して確認する。
- 設定項目(YYYY)の機能を実行する(機能実行後に、自動的に設定モードを抜けて通常の操作モードへ戻ります)。

## 5 設定値を選択します。

- ① [▲(2)] または [▼(4)] ボタンを押して設定値(ZZZZ) の表示を切り替えます。
- ② 1 で確認した設定値が表示されていることを確認します。
- ③ [ **↓▶** (3)] ボタンを押します。 設定値が有効になり、設定項目の階層へ戻ります。

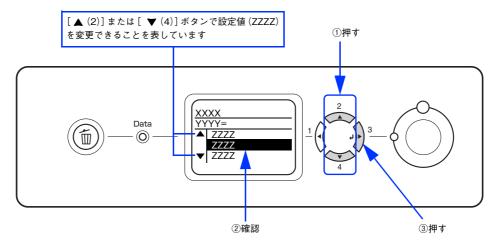



- [ ✔▶ (3)] ボタンを押さないと、設定値が有効になりません。必ず押してください。
- 一部の設定は、プリンタの電源を一旦オフにして、再度オンにしてから有効になります。詳細は、以下のページを参照してください。


△ 本書 239ページ「設定項目の説明」

# 6 さらに設定を変更する場合は、[ ◀(1)] または [ ▼(4)] を押して、3 または 4 から操作を繰り返します。

設定を終了する場合は、7へ進みます。

## **7** [印刷可] ボタンを押して、設定モードを終了します。

- [印刷可] ボタンを押すと、設定の途中でも [印刷できます] または [節電中] と表示されている状態へ戻ることができます。
- [ ◀(1)] ボタンを押すと、ひとつ前の階層へ戻ります。 設定モードが終了し、[印刷できます] または [節電中] 状態に戻ります。

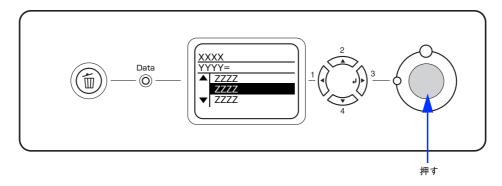

## 設定項目の説明

本機は、用途に合わせてさまざまな設定ができます。ここでは、設定モードで変更できる設定メニューや設定項目、および設定値の説明をします。



- 次の一覧表で設定値の欄に「-」と記載している設定項目には、変更する設定値がありません。
   【♪►(3)】ボタンを押すと、各項目の設定を表示または印刷したり、機能を実行します。
- プリンタに取り付けていないオプション用の設定は表示されません。

で表示された項目は、プリンタドライバで設定可能な項目です。この項目の設定は、プリンタドライバの設定が優先されます。ただし、プリンタドライバの[拡張設定]ダイアログで[プリンタの設定を使用する]を選択すると、[用紙サイズフリー]は操作パネルの設定が優先されます。

② Windows: 本書 60 ページ [[拡張設定] ダイアログ」 ② Mac OS 9: 本書 143 ページ [[拡張設定] ダイアログ] ② Mac OS X: 本書 211 ページ [[拡張設定] ダイアログ]

設定メニュー	設定項目	設定値	ページ
プリンタ情報	ステータスシート印刷	_	243
	画像確認シート印刷	_	243
	ネットワーク情報印刷	_	243
	I/F カード情報印刷 * <sup>1</sup>	_	243
	USB外部機器情報印刷*2	_	243
	C トナー残量	_	243
	M トナー残量	_	243
	Y トナー残量	_	243
	K トナー残量	_	243
	C 感光体ライフ	_	243
	M 感光体ライフ	_	243
	Y 感光体ライフ	_	243
	K 感光体ライフ	_	243
	延べ印刷枚数	_	243
	カラー印刷枚数	_	244
	B/W 印刷枚数	_	244

設定メニュー	設定項目	設定値	ページ
給紙装置設定	MPトレイサイズ	A4 (初期設定)、A3、A5、B4、B5、はがき、往復はがき、4 面連刷はがき、LT (Letter)、HLT (Half Letter)、LGL (Legal)、GLT (Government Letter)、GLG (Government Legal)、B (Ledger)、EXE (Executive)、F4、洋形0号、洋形4号、洋形6号、長形3号、角形2号、A3F	245
	カセット1サイズ* <sup>3</sup>	A4、A3、A5、B4、B5、A3F	245
	カセット2サイズ*4	A4, A3, B4, B5, LT (Letter), LGL (Legal), B (Ledger), F4	245
	カセット3サイズ*4	A4, A3, B4, B5, LT (Letter), LGL (Legal), B (Ledger), F4	245
	カセット 4 サイズ *4	A4, A3, B4, B5, LT (Letter), LGL (Legal), B (Ledger), F4	245
	MPトレイタイプ	普通紙(初期設定)、上質紙、レターヘッド、再生紙、色つき、OHP シート、ラベル	245
	カセット 1 タイプ	普通紙(初期設定)、上質紙、レターヘッド、再生紙、色つき	245
	カセット2タイプ * <sup>5</sup>	普通紙(初期設定)、上質紙、レターヘッド、再生紙、色つき	245
	カセット3タイプ * <sup>5</sup>	普通紙(初期設定)、上質紙、レターヘッド、再生紙、色つき	245
	カセット 4 タイプ * <sup>5</sup>	普通紙(初期設定)、上質紙、レターヘッド、再生紙、色つき	245
プリンタ設定	表示言語	日本語(初期設定)、English	246
	節電時間	15 分、30 分 (初期設定)、60 分、120 分、180 分、240 分	246
	MPトレイ優先	しない(初期設定)、する	246
	用紙サイズフリー	Off(初期設定)、On	246
	自動エラー解除	しない(初期設定)、する	246
	LCD コントラスト	0~15(初期設定7)	246
プリンタリセット	ワーニングクリア	_	247
	全ワーニングクリア	_	247
	リセット	-	247
	リセットオール	_	247
	設定初期化	_	247
パラレル I/F 設定	パラレル I/F	使う(初期設定)、使わない	248
	双方向	ECP(初期設定)、ニブル	248

設定メニュー	設定項目	設定値	ページ
USB I/F 設定 * <sup>6</sup>	USB I/F	使う(初期設定)、使わない	249
	USB SPEED	HS(初期設定)、FS	249
	USB 外部機器設定 * <sup>7</sup>	しない(初期設定)、する	249
	IP アドレス設定 * <sup>8</sup>	パネル、自動、PING	249
	IP*8	0.0.0.0 ~ 255.255.255.255 * <sup>9</sup>	249
	SM* <sup>8</sup>	0.0.0.0 ~ 255.255.255.255	250
	GW* <sup>8</sup>	0.0.0.0 ~ 255.255.255.255	250
	NetWare* <sup>8</sup>	On, Off	250
	AppleTalk* <sup>8</sup>	On, Off	250
	MS Network*8	On, Off	250
	Rendezvous*8	On. Off	250
	USB 外部機器初期化 *8	_	250
ネットワーク設定	ネットワーク I/F* <sup>6</sup>	使う(初期設定)、使わない	251
	ネットワーク設定	しない(初期設定)、する	251
	IP アドレス設定 * <sup>6</sup> * <sup>10</sup>	パネル(初期設定)、自動、PING	251
	IP*6 *10	0.0.0.0 ~ 255.255.255.255 (初期設定: 192.168.192.168) * <sup>11</sup>	251
	SM*6 *10	0.0.0.0 ~ 255.255.255.255 (初期設定: 255.255.255.0)	251
	GW*6 *10	0.0.0.0 ~ 255.255.255.255 (初期設定: 255.255.255.255)	252
	AppleTalk* <sup>6</sup> * <sup>10</sup>	On(初期設定)、Off	252
	MS Network*6 *10	On(初期設定)、Off	252
	Rendezvous*6 *10	Off(初期設定)、On	252
	Link Speed*6 *10	自動(初期設定)、100 Full、100 Half、10 Full、10 Half	252

設定メニュー	設定項目	設定値	ページ
I/Fカード設定* <sup>12</sup>	l/Fカード* <sup>6</sup>	使う(初期設定)、使わない	251
	I/F カード設定	しない(初期設定)、する	251
	IP アドレス設定 * <sup>6</sup> * <sup>13</sup>	パネル(初期設定)、自動、PING	251
	IP*6 *13	0.0.0.0~255.255.255.255 (初期設定:192.168.192.168) * <sup>14</sup>	251
	SM*6 *13	0.0.0.0~255.255.255.255 (初期設定:255.255.255.0)	251
	GW*6 *13	0.0.0.0~255.255.255.255 (初期設定:255.255.255)	252
	NetWare* <sup>6</sup> * <sup>13</sup>	On(初期設定)、Off	
	AppleTalk* <sup>6</sup> * <sup>13</sup>	On(初期設定)、Off	252
	MS Network*6 *13	On(初期設定)、Off	252
	Rendezvous*6 *13	Off(初期設定)、On	252
	I/F カード初期化	_	252

- \*1 オプションの I/F カード装着時で、[I/F カード設定] メニューの [I/F カード] が [使う」に設定されていると表示されます。
- \*2 オプションの無線プリントアダプタ装着時で、[USB I/F 設定] メニューの [USB I/F] が [使う] に設定されていると表示されます。
- \*3 セットした用紙のサイズを表示します。表示のみで変更はできません。
- \*4 オプションの増設カセットユニット装着時のみセットした用紙のサイズが表示されます。表示のみで変更はできません。
- \*5 オプションの増設カセットユニット装着時のみ表示され、設定を変更できます。
- \*6 設定を変更したら、プリンタの電源を一旦オフにして、再度オンにする必要があります(電源を再度オンにした後に、設定が有効となります)。
- \*7 オプションの無線プリントアダプタ装着時のみ表示されます。
- \*8 オプションの無線プリントアダプタが装着され、[USB I/F 設定] メニューの [USB 外部機器設定] を [する] に設定すると、設定が表示されて変更できるようになります。(初期設定値は USB 外部機器側で保持しており、[USB 外部機器初期化] を実行すると元の初期設定値に戻ります)。
- \*9 [USB I/F 設定] メニューの [IP アドレス設定] を [自動] に設定すると、DHCP サーバから取得した IP アドレスが表示されて設定を変更できません。また、[IP アドレス設定] を [パネル] または [PING] に設定した際の IP アドレスは記憶されますので、[IP アドレス設定] を [自動] から [パネル] または [PING] に戻したときはその記憶した設定値を表示します。
- \*10[ネットワーク設定] メニューの [ネットワーク設定] を [する] に設定すると、設定が表示されて変更できるようになります。
- \*11 [ネットワーク設定] メニューの [IP アドレス設定] を [自動] に設定すると、DHCP サーバから取得した IP アドレスが表示されて設定を変更できません (ステータスシートには IP アドレスを記載しません)。また、 [IP アドレス設定] を [パネル] または [PING] に設定した際の IP アドレスは記憶されますので、 [IP アドレス設定] を [自動] から [パネル] または [PING] に戻したときはその記憶した設定値を表示します([192.168.192.168] は、操作パネルで設定を行っていないときの初期設定値です)。
- \*12オプションの I/F カード装着時のみ表示されます。
- \*13[I/F カード設定] メニューの [I/F カード設定] を [t] を [t] を [t] に設定すると、設定が表示されて変更できるようになります。
- \*14 [I/F カード設定] メニューの [IP アドレス設定] を [自動] に設定すると、DHCP サーバから取得した IP アドレスが表示されて設定を変更できません (ステータスシートには IP アドレスを記載しません)。また、 [IP アドレス設定] を [パネル] または [PING] に設定した際の IP アドレスは記憶されますので、 [IP アドレス設定] を [自動] から [パネル] または [PING] に戻したときはその記憶した設定値を表示します([192.168.192.168] は、操作パネルで設定を行っていないときの初期設定値です)。

## [プリンタ情報]メニュー

ボタン	操作パネルの表示	説明
設定項目	ステータスシート印刷	現在のプリンタ設定の一覧(ステータスシート)を印刷します。
設定値	_	設定値はありません。[ ┛▶(3)] ボタンを押して印刷します。
設定項目	画像確認シート印刷	エコ印刷モード中に、感光体の寿命ですじが発生していないか、などの確認ができます。
設定値	_	設定値はありません。[ ┛▶(3)] ボタンを押して印刷します。
設定項目	ネットワーク情報印刷	標準のインターフェイスカードに関する情報を印刷します。
設定値	_	設定値はありません。[ ┛▶(3)] ボタンを押して印刷します。
設定項目	I/F カード情報印刷	オプションの I/F カードに関する情報を印刷します。
設定値	_	設定値はありません。[ ┛▶(3)] ボタンを押して印刷します。
設定項目	USB 外部機器情報印刷	オプションの無線プリントアダプタが接続され、[USB I/F 設定] メニューの [USB I/F] を [使う] に設定してプリンタを起動したときのみ表示されます。接続したオプションの無線プリントアダプタに関する情報を印刷します。
設定値	_	設定値はありません。[ ┛▶(3)] ボタンを押して印刷します。
設定項目	<ul><li>Cトナー残量</li><li>Mトナー残量</li></ul>	C (シアン)、M (マゼンタ)、Y (イエロー)、K (ブラック) それぞれのトナーカートリッジ内のトナーの残量を 7 段階で表示します。
	Yトナー残量 Kトナー残量	
設定値	_	表示のみで変更はできません。[印刷可] ボタンを押して終了します。
設定項目	C 感光体ライフ	C(シアン)トナー用感光体ユニットの寿命を7段階で表示します。
	M感光体ライフ	M(マゼンタ)トナー用感光体ユニットの寿命を7段階で表示します。
	Y 感光体ライフ	Y(イエロー)トナー用感光体ユニットの寿命を7段階で表示します。
	K感光体ライフ	K(ブラック)トナー用感光体ユニットの寿命を7段階で表示します。
設定値	_	表示のみで変更はできません。[印刷可]ボタンを押して終了します。
設定項目	延べ印刷枚数	プリンタを購入してから現在までに印刷した累計枚数を表示します。
設定値	_	表示のみで変更はできません。 [印刷可] ボタンを押して終了します。

ボタン	操作パネルの表示	説明
設定項目	カラー印刷枚数	プリンタが現在までにカラー印刷した枚数を表示します。
設定値	_	表示のみで変更はできません。[印刷可]ボタンを押して終了します。

設定項目	B/W 印刷枚数	プリンタが現在までにモノクロ印刷した枚数を表示します。
設定値	_	表示のみで変更はできません。[印刷可]ボタンを押して終了します。

## [給紙装置設定]メニュー

ボタン	操作パネルの表示	説明
設定項目	MP トレイサイズ	MP トレイにセットした用紙サイズを設定します。
設定値	Letter), LGL (Legal), GLT	4、B5、はがき、往復はがき、4 面連刷はがき、LT(Letter)、HLT(Half (Government Letter)、GLG(Government Legal)、B(Ledger)、EXE 洋形 4 号、洋形 6 号、長形 3 号、角形 2 号、A3F
設定項目	カセット 1 サイズ	標準の用紙カセット 1 にセットした用紙のサイズを表示します。
設定値	A4、A3、A5、B4、B5、A3 表示のみで変更できません。	F
設定項目	カセット 2 サイズ	オプションの増設力セットユニット装着時のみ表示され、セットした用
	カセット 3 サイズ	紙のサイズを表示します。
	カセット 4 サイズ	
設定値	A4、A3、B4、B5、LT (Letter)、LGL (Legal)、B (Ledger)、F4 表示のみで変更できません。	
設定項目	MPトレイタイプ	MP トレイにセットした用紙タイプを設定します。同じサイズで異なるタイプの用紙がセットされているときの誤給紙を防ぎます。
設定値	普通紙(初期設定)、上質紙、	レターヘッド、再生紙、色つき、OHP シート、ラベル
,		
設定項目	カセット 1 タイプ	標準の用紙カセットにセットした用紙タイプを設定します。同じサイズ で異なるタイプの用紙がセットされているときの誤給紙を防ぎます。
設定値	普通紙(初期設定)、上質紙、	レターヘッド、再生紙、色つき
設定項目	カセット 2 タイプ	オプションの増設カセットユニット装着時のみ表示され、用紙カセット にセットした用紙タイプを設定します。給紙装置ごとに異なるタイプの
	カセット 3 タイプ	用紙をセットして使用する場合、給紙装置ごとに用紙のタイプを設定し
	カセット 4 タイプ	てください。同じサイズで異なるタイプの用紙がセットされているとき の誤給紙を防ぎます。
設定値	普通紙(初期設定)、上質紙、	レターヘッド、再生紙、色つき

## [プリンタ設定]メニュー

操作パネルの表示	説明
 表示言語	操作パネルの表示を、日本語にするか、英語にするかを選択します。
日本語(初期設定)	日本語で表示します。
English	英語で表示します。
	印刷待機時の消費電力を節約できます。最後の印刷が終了してから、設定した時間が経過すると節電状態になります。節電状態のときは、印刷するデータを受け取るとウォーミングアップを行ってから、印刷を開始します。
15分	節電状態になるまでの時間を 15 分に設定します。
30 分(初期設定)	節電状態になるまでの時間を 30 分に設定します。
 60 分	節電状態になるまでの時間を 60 分に設定します。
120 分	節電状態になるまでの時間を 120 分に設定します。
180 分	節電状態になるまでの時間を 180 分に設定します。
	節電状態になるまでの時間を 240 分に設定します。
 MPトレイ優先	[給紙装置] の設定が [自動選択]、かつ MP トレイと用紙カセットに同サイズの用紙がセットされている場合に、MP トレイからの給紙を優先するかどうかを設定します。
しない(初期設定)	用紙カセットからの給紙を優先します。
する	MP カセットからの給紙を優先します。
	[用紙を交換してください xxxxx yyyy]のエラーを表示するかしないかを設定します。
 Off(初期設定)	上記のエラー状態を検出すると、エラーメッセージを表示します。
On	上記のエラーメッセージを表示しません。
 自動エラー解除	[オーバーランエラー]、[用紙を交換してください xxxxx yyyy]、[メモリ不足で印刷できません]、[指定された用紙は両面印刷できません]、[メモリ不足で両面印刷できませんでした]、[指定と違うサイズの用紙に印刷しました]のエラーが発生したときに、自動的にエラーを解除するか、そのまま動作を一時停止するかを設定します。
しない(初期設定)	上記のエラーが発生すると、プリンタの動作を一時停止します。[印刷可] ボタンまたは [ジョブキャンセル] ボタンを押すと、印刷を再開します。
する	上記のエラーが発生すると、メッセージを約 5 秒間表示した後、エラーを自動的に解除して動作を継続します。
LCD コントラスト	操作パネルに表示される文字の濃度を設定します。
· · · · · ·	JANIE CONTRACTOR STATE OF THE S
	表示言語 日本語(初期設定) English  節電時間  15分 30分(初期設定) 60分 120分 180分 240分 MPトレイ優先  しない(初期設定) する 用紙サイズフリー Off (初期設定) On 自動エラー解除

## ■ [プリンタリセット]メニュー

ボタン	操作パネルの表示	説明
設定項目	ワーニングクリア	操作パネルに表示されているすべてのワーニングメッセージ(消耗品な ど交換部品に関するもの以外)を消します。
設定値	_	設定値はありません。[ ┛▶(3)] ボタンを押して実行します。
設定項目	全ワーニングクリア	操作パネルに表示されているすべてのワーニングメッセージを消します。
設定値	_	設定値はありません。[ ┛▶(3)] ボタンを押して実行します。
設定項目	リセット	プリンタをリセットします。操作パネルに「リセットシテクダサイ」と表示されたときに行ってください。現在稼働中のインターフェイスに対して、メモリに保存された印刷データを破棄します。
設定値	_	設定値はありません。[ ┛▶(3)] ボタンを押して実行します。
設定項目	リセットオール	プリンタをリセットオールします。電源をオンにした直後の状態までプリンタを初期化するときに行ってください。すべてのインターフェイスに対してメモリに保存された印刷データを破棄します。
設定値	_	設定値はありません。[ ┛▶(3)] ボタンを押して実行します。
設定項目	設定初期化	プリンタのパネル設定値(インターフェイスの設定は除く*)をすべて初期化します(工場出荷時の設定に戻します)。
設定値	_	設定値はありません。[ ┩▶ (3)] ボタンを押して実行します。

<sup>\*</sup> インターフェイスの設定を含めたすべてのパネル設定値を初期化するには、[ジョブキャンセル] ボタンを押したまま本機の電源をオ ンにします。

## [パラレル I/F 設定]メニュー

パラレルインターフェイスに対する設定項目です。変更した設定を有効にするには、設定後約5秒(設定した内容をプリンタに保存する間)待ってからリセットオールまたは電源を一旦オフにして、再度オンにしてください。

ボタン	操作パネルの表示	説明
設定項目	パラレル I/F	パラレルインターフェイスを使用するかしないか(インターフェイス自動選択の対象に含めるかどうか)を選択します。
設定値	使う(初期設定)	パラレルインターフェイスを使用します。
	使わない	パラレルインターフェイスを使用しません。

設定項目	双方向	パラレルインターフェイスの双方向通信(IEEE 1284 準拠)のモード設定を行います。
設定値	ECP(初期設定)	双方向通信を ECP モードに設定します。
	ニブル	双方向通信をニブルモードに設定します。



- [ECP] と [ニブル] は、どちらも双方向通信のモードです。
- [ECP] で使用するには、コンピュータのパラレルインターフェイスやアプリケーションソフトが ECP モードに対応している必要があります。
- コンピュータやアプリケーションソフトで特に指定がない場合は [ニブル] に設定してください。

## [USB I/F 設定]メニュー

USB インターフェイスおよび USB インターフェイスに装着したオプションの無線プリントアダプタに対する設定項目です。変更した設定を有効にするには、設定後約5秒(設定した内容をプリンタに保存する間)待ってからリセットオールまたは電源を一旦オフにして、再度オンにしてください。

15 4 5	10 1/2 1	=W00
ボタン	操作パネルの表示	説明
設定項目	USB I/F	USB インターフェイスを使用するかしないか(インターフェイス自動選択の対象に含めるかどうか)を選択します。
設定値	使う(初期設定)	USB インターフェイスを使用します。
	使わない	USB インターフェイスを使用しません。
設定項目	USB SPEED	USB インターフェイスの動作モードを選択します。お使いの機器に対応したモードを選択してください。詳細は、お使いの機器の取扱説明書をご覧ください。
設定値	HS(初期設定)	すべての USB 接続機器に対応しています。通常は、この設定で使用します。
	FS	[HS] で正しく動作しないときに、この設定で使用します。
f		
設定項目	USB 外部機器設定	装着したオプションの無線プリントアダプタの設定を、操作パネルで行うか行わないかを選択します。
設定値	しない(初期設定)	ネットワークの設定項目は設定できなくなります。プリンタが印刷可能な状態になると、自動的に [しない] に設定され、設定を変更できなくなります。
	する	操作パネルでネットワークの設定を行うときに選択します。
設定項目	IP アドレス設定	TCP/IP の IP アドレスの設定方法を選択します。[USB 外部機器設定]を [する] にしたときに設定できます。
設定値	パネル	IP アドレス / サブネットマスク / ゲートウェイアドレスの値として、操作パネルで設定した値を使用します。
	自動	ネットワーク上にある DHCP サーバから IP アドレスを自動取得します。



PING

操作パネルから IP アドレスを設定する方法は、以下のページを参考にしてください。 <a>プ 本書 258 ページ「オプションの無線プリントアダプタの場合」</a>

の値を使用します。

ネットワークから ARP コマンド /PING コマンドで設定した IP アドレス

設定項目	IP*	TCP/IP の IP アドレスを設定します。[USB 外部機器設定] を [する] にしたときに設定できます。
設定値	000.000.000.000 ~ 255.255.255.255	任意の値に設定します。設定値はネットワーク管理者にお尋ねください。

\* [USB I/F 設定] メニューの [IP アドレス設定] を [自動] に設定すると表示されません。

ボタン	操作パネルの表示	説明
設定項目	SM	TCP/IP の Subnet Mask を設定します。[USB 外部機器設定] を [する] にしたときに設定できます。
設定値	000.000.000.000 ~ 255.255.255.255	任意の値に設定します。設定値はネットワーク管理者にお尋ねください。
設定項目	GW	TCP/IP の Gateway アドレスを設定します。[USB 外部機器設定] を
<b></b>	GVV	「CF/IF O Galeway アドレスを設定しより。[USB 外部機器設定]を [する] にしたときに設定できます。
設定値	000.000.000.000 ~ 255.255.255.255	任意の値に設定します。設定値はネットワーク管理者にお尋ねください。
設定項目	NetWare	ー オプションの無線プリントアダプタを装着した本機がNetWare環境で使
		用できるかどうかを選択します。[USB 外部機器設定] を [する] にしたときに設定できます。
設定値	On	NetWare 環境で使用できます。
	Off	NetWare 環境で使用できません。
設定項目	AppleTalk	オプションの無線プリントアダプタを装着した本機がAppleTalkネット
	/ Ipplo Fall	ワークで使用できるかどうかを選択します。[USB 外部機器設定] を [する] にしたときに設定できます。
設定値	On	AppleTalk ネットワークで使用できます。
	Off	AppleTalk ネットワークで使用できません。
設定項目	MS Network	オプションの無線プリントアダプタを装着した本機がMS Networkを使用できるかどうかを選択します。[USB 外部機器設定]を [する] にし
		たときに設定できます。
設定値	On	MS Network を使用できます。
	Off	MS Network を使用できません。
設定項目	Rendezvous	オプションの無線プリントアダプタを装着した本機が Rendezvous を使用できるかどうかを選択します。[USB 外部機器設定] を [する] にしたときに設定できます。
設定値	On	Rendezvous を使用できます。
	Off	Rendezvous を使用できません。
設定項目	USB 外部機器初期化	オプションの無線プリントアダプタの設定を初期化します。[USB 外部機器設定]を[する]にしたときに設定できます。
設定値	-	設定値はありません。[ ↓ ▶ (3)] ボタンを押して実行します。

## ■ [ネットワーク設定]メニュー

本機の標準ネットワークインターフェイスに対する設定項目です。変更した設定を有効にするには、設定後約5秒(設定した内容をプリンタに保存する間)待ってからリセットオールまたは電源を一旦オフにして、再度オンにしてください。

ボタン	操作パネルの表示	説明
設定項目	ネットワーク I/F	標準のネットワークインターフェイスを使用するかしないか(インターフェイス自動選択の対象に含めるかどうか)を選択します。
設定値	使う(初期設定)	標準のネットワークインターフェイスを使用します。
	使わない	標準のネットワークインターフェイスを使用しません。

設定項目	ネットワーク設定	標準のネットワークインターフェイスの設定を、操作パネルで行うか行わないかを選択します。
設定値	しない(初期設定)	ネットワークの設定項目は設定できなくなります。プリンタが印刷可能な状態になると、自動的に[しない]に設定され、設定を変更できなくなります。
	する	操作パネルでネットワークの設定を行うときに選択します。

設定項目	IP アドレス設定	TCP/IPのIPアドレスの設定方法を選択します。[ネットワーク設定] を [する]にしたときに設定できます。
設定値	パネル(初期設定)	IP アドレス / サブネットマスク / ゲートウェイアドレスの値として、操作パネルで設定した値を使用します。
	自動	ネットワーク上にある DHCP サーバから IP アドレスを自動取得します。
	PING	ネットワークから ARP コマンド /PING コマンドで設定した IP アドレスの値を使用します。



- 操作パネルから IP アドレスを設定する方法は、以下のページを参照してください。△ア 本書 256 ページ「標準ネットワークインターフェイスの場合」
- ARP コマンド /PING コマンドからの IP アドレスを設定する方法は、同梱の「ネットワーク設定ガイド」 (PDF) をご覧ください。

設定項目	IP*	TCP/IPのIPアドレスを設定します。[ネットワーク設定] を [する] にしたときに設定できます。
設定値	000.000.000.000 ~ 255.255.255.255	任意の値に設定します。設定値はネットワーク管理者にお尋ねください。

\* [I/F カード設定] メニューの [IP アドレス設定] を [自動] に設定すると表示されません。

設定項目	SM	TCP/IPの Subnet Mask を設定します。[ネットワーク設定] を [する] にしたときに設定できます。
設定値	000.000.000.000 ~ 255.255.255.255	任意の値に設定します。設定値はネットワーク管理者にお尋ねください。

ボタン	操作パネルの表示	説明
設定項目	GW	TCP/IPの Gateway アドレスを設定します。[ネットワーク設定] を [する] にしたときに設定できます。
設定値	000.000.000.000 ~ 255.255.255.255	任意の値に設定します。設定値はネットワーク管理者にお尋ねください。
=0.0-7-0	A I . T . II .	
設定項目	AppleTalk	標準のネットワークインターフェイスが AppleTalk ネットワークで使用できるかどうかを選択します。[ネットワーク設定] を [する] にしたときに設定できます。
設定値	On(初期設定)	AppleTalk ネットワークで使用できます。
	Off	AppleTalk ネットワークで使用できません。
設定項目	MS Network	標準のネットワークインターフェイスが MS Network を使用できるかど
改定项目	INO NELWOIK	一条年のネットラーライフターフェイスが Mis Network を使用 Ce an Ce a
設定値	On(初期設定)	MS Network を使用できます。
	Off	MS Network を使用できません。
設定項目	Rendezvous	標準のネットワークインターフェイスが Rendezvous を使用できるかど
改 <b>企</b> 填日	Refluezvous	標準のネットラーグインダーフェイスが Refidezvous を使用 Calaがと うかを選択します。[ネットワーク設定] を [する] にしたときに設定で きます。
設定値	Off(初期設定)	Rendezvous を使用できません。
	On	Rendezvous を使用できます。
設定項目	Link Speed	標準のネットワークインターフェイスのデータ転送速度 / 通信方式を設定します。[ネットワーク設定] を [する] にしたときに設定できます。
設定値	自動(初期設定)	データ転送速度 / 通信方式を自動判別します。
	100 Full	100BASE-TX 全二重のデータ転送速度 / 通信方式に設定します。
	100 Half	100BASE-TX 半二重のデータ転送速度 / 通信方式に設定します。
	10 Full	10BASE-T 全二重のデータ転送速度 / 通信方式に設定します。
	10 Half	10BASE-T 半二重のデータ転送速度 / 通信方式に設定します。

## 

オプションの I/F カードに対する設定項目です。変更した設定を有効にするには、設定後約 5 秒(設定した内容をプリンタに保存する間)待ってからリセットオールまたは電源を一旦オフにして、再度オンにしてください。

ボタン	操作パネルの表示	説明
設定項目	I/F カード	オプションの I/F カードを使用するかしないか(インターフェイス自動 選択の対象に含めるかどうか)を選択します。
設定値	使う(初期設定)	オプションの I/F カードを使用します。
	使わない	オプションの I/F カードを使用しません。

設定項目	I/F カード設定	オプションの I/F カードの設定を、操作パネルで行うか行わないかを選択します。
設定値しない(初期設定)	しない(初期設定)	ネットワークの設定項目は設定できなくなります。プリンタが印刷可能な状態になると、自動的に[しない]に設定され、設定を変更できなくなります。
	する	操作パネルでネットワークの設定を行うときに選択します。

設定項目	IP アドレス設定	TCP/IPのIPアドレスの設定方法を選択します。[ネットワーク設定] を [する]にしたときに設定できます。
設定値	パネル(初期設定)	IP アドレス / サブネットマスク / ゲートウェイアドレスの値として、操作パネルで設定した値を使用します。
	自動	ネットワーク上にある DHCP サーバから IP アドレスを自動取得します。
	PING	ネットワークから ARP コマンド /PING コマンドで設定した IP アドレスの値を使用します。



- 操作パネルから IP アドレスを設定する方法は、以下のページを参照してください。 △3 本書 260 ページ「オプションのネットワークインターフェイスカードの場合」
- ARP コマンド /PING コマンドからの IP アドレスを設定する方法は、同梱の「ネットワーク設定ガイド」 (PDF) をご覧ください。

設定項目	IP*	TCP/IPのIPアドレスを設定します。[ネットワーク設定] を [する] にしたときに設定できます。
設定値	000.000.000.000 ~ 255.255.255.255	任意の値に設定します。設定値はネットワーク管理者にお尋ねください。

\* [I/F カード設定] メニューの [IP アドレス設定] を [自動] に設定すると表示されません。

設定項目	SM	TCP/IPの Subnet Mask を設定します。[ネットワーク設定] を [する] にしたときに設定できます。
設定値	000.000.000.000 ~ 255.255.255.255	任意の値に設定します。設定値はネットワーク管理者にお尋ねください。

ボタン	操作パネルの表示	説明
設定項目	GW	TCP/IPの Gateway アドレスを設定します。[ネットワーク設定] を [する] にしたときに設定できます。
設定値	000.000.000.000 ~ 255.255.255.255	任意の値に設定します。設定値はネットワーク管理者にお尋ねください。
	<u> </u>	
設定項目	NetWare	オプションのI/FカードがNetWareネットワークで使用できるかどうかを選択します。[ネットワーク設定]を[する]にしたときに設定できます。
設定値	On(初期設定)	AppleTalk ネットワークで使用できます。
	Off	AppleTalk ネットワークで使用できません。
	<u> </u>	
設定項目	AppleTalk	オプションの I/F カードが AppleTalk ネットワークで使用できるかどうかを選択します。[ネットワーク設定] を [する] にしたときに設定できます。
設定値	On(初期設定)	AppleTalk ネットワークで使用できます。
	Off	AppleTalk ネットワークで使用できません。
設定項目	MS Network	オプションの I/F カードが MS Network を使用できるかどうかを選択します。 [ネットワーク設定] を[する]にしたときに設定できます。
設定値	On(初期設定)	MS Network を使用できます。
	Off	MS Network を使用できません。
設定項目	Rendezvous	オプションの I/F カードが Rendezvous を使用できるかどうかを選択します。 [ネットワーク設定] を[する]にしたときに設定できます。
設定値	Off(初期設定)	Rendezvous を使用できません。
	On	Rendezvous を使用できます。
設定項目	I/F カード初期化 	オプションの I/F カードの設定を初期化します。[I/F カード設定] を [する] にしたときに設定できます。
設定値	_	設定値はありません。[ ┛▶(3)] ボタンを押して印刷します。

# 発生しているワーニングを確認するには

現在発生しているワーニングを操作パネルで確認することができます。

上段のプリンタステータス表示部分の右端に " $\blacktriangle$ " または " $\blacktriangledown$ " が表示されているときは、複数のワーニングが発生しています。このようなときは、[ $\blacktriangle$ (2)] または [ $\blacktriangledown$ (4)] ボタンを押すことで複数のワーニングメッセージを確認することができます。

△ 本書 266 ページ「ワーニングメッセージ」

# IPアドレスを操作パネルから設定するには

ネットワークインターフェイスの IP アドレスなど、TCP/IP の設定はプリンタの操作パネルから変更できます。ここでは、IP アドレスを操作パネルから設定する方法を説明します。




- 操作パネル以外の設定方法は、同梱の「ネットワーク設定ガイド」(PDF) をご覧ください。
- IP アドレスの取得方法には [パネル] [自動] [PING] のいずれかを選択できますが、操作パネルから IP アドレスの設定を行う場合は、[パネル(初期設定)] を選択してください。

標準ネットワークインターフェイスまたはオプションの無線プリントアダプタによって、IP アドレスの設定手順が多少異なります。


## 標準ネットワークインターフェイスの場合

本機の標準ネットワークインターフェイスの設定は以下の手順に従ってください。

操作パネルの [ → ► (3)] ボタンを押して、設定モードに入ります。 設定モードに入ると、操作パネルに [プリンタ情報] などの設定メニューが表示されます。

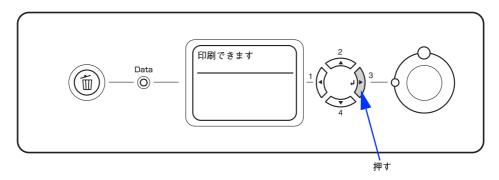

[▲(2)] または[▼(4)] ボタンを押して[ネットワーク設定]をハイライト表示させ、 [↓▶(3)] ボタンを押します。

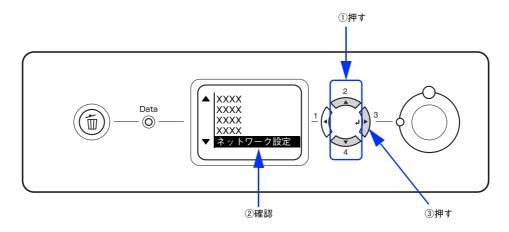

「操作パネルに [ネットワーク I/F =使う] と表示されていることを確認します。

[ネットワーク I/F = 使わない] になっている場合は、次の操作を行います。

- ① [ ▶ (3)] ボタンを押して設定値の階層に進みます。
- ② [▲(2)] または [▼(4)] ボタンを押して、[ネットワーク I/F =使う] にします。
- ③ [ **J**▶ (3)] ボタンを押します。
- 4 [▲(2)] または [▼(4)] ボタンを押して [ネットワーク設定] を表示させ、設定値を [しない] から「する] にします。
  - ① [ネットワーク設定=しない] の表示で [ ↓▶(3)] ボタンを押して、設定値の階層に進みます。
  - ② [▲(2)] または [▼(4)] ボタンを押して [ネットワーク設定=する] にします。
  - ③ [ **J** ▶ (3)] ボタンを押します。
- [▲(2)] または [▼(4)] ボタンを押して [IP アドレス設定=パネル] になっていることを確認します。

[IP アドレス設定=自動] または [IP アドレス設定= PING] になっている場合は、次の操作を行います。

- ① [ ↓▶ (3)] ボタンを押して設定値の階層に進みます。
- ② [▲(2)] または [▼(4)] ボタンを押して、[IP アドレス設定=パネル] にします。
- ③ [ →▶ (3)] ボタンを押します。
- 6 各アドレスを設定します。
  - ① [▲(2)] または [▼(4)] ボタンを押して、設定するアドレスを選択します。

設定項目	意味	
IP	IP アドレスを設定します。(初期設定:192.168.192.168)	
SM	サブネットマスクを設定します。(初期設定:255.255.255.0)	
GW	ゲートウェイアドレスを設定します。(初期設定:255.255.255.255)	

- ② [ → ▶ (3)] ボタンを押して設定値の階層に進みます。
- ③ [ **◄**(1)] または [ **▶**(3)] ボタンを押して 1/2/3/4 バイト目を選択し、[ **▲**(2)] または [ **▼**(4)] ボタンを押して希望の数値を選択します。
- ④ [ → ► (3)] ボタンを押します。
- 7 各アドレスの設定が終了したら、[印刷可] ボタンを押します。

設定モードを終了して[印刷できます]と表示されますが、ネットワークインターフェイスの初期化が終了するまでしばらくお待ちください。

!注意
 設定直後は、ネットワークインターフェイスの初期化 (ネットワークインターフェイスのランプが赤色に点灯) が行われるため、プリンタの電源をオフにしたり、プリンタをリセットまたはリセットオールしたり、「ネットワーク情報印刷」を実行したりしないでください。

8 ネットワーク設定を有効にします。

プリンタの電源をオフ(○)にして再度電源をオン(|)にするか、設定モードの[プリンタリセット]メニューから[リセットオール]を実行します。

参考

IP アドレスが正しく登録されたか確認するには、ネットワークインターフェイスの初期化が終了してから、[プリンタ情報] メニューの [ネットワーク情報印刷] を実行してください。


② 本書 243 ページ「[プリンタ情報] メニュー」

以上でネットワークインターフェイスの IP アドレスなどの設定は終了です。


## オプションの無線プリントアダプタの場合

オプションの無線プリントアダプタの設定は以下の手順に従ってください。

**操作パネルの[ →▶ (3)] ボタンを押して、設定モードに入ります。** 設定モードに入ると、操作パネルに[プリンタ情報] などの設定メニューが表示されます。

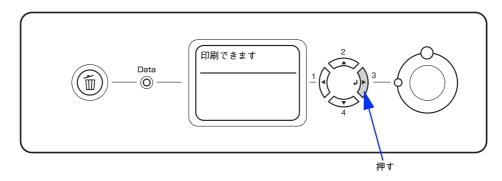

[▲(2)] または [▼(4)] ボタンを押して [USB I/F 設定] をハイライト表示させ、[ ↓▶(3)] ボタンを押します。

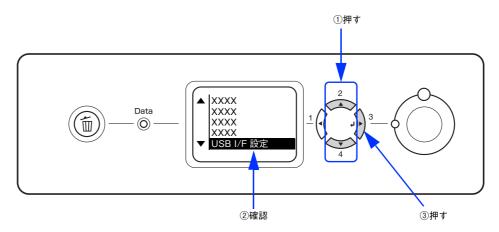

- **3** 操作パネルに [USB I/F =使う] と表示されていることを確認します。
  - [USB I/F =使わない] になっている場合は、次の操作を行います。
  - ① [ → ▶ (3)] ボタンを押して設定値の階層に進みます。
  - ② [▲(2)] または [▼(4)] ボタンを押して、[USB I/F =使う] にします。
  - ③ [ ↓▶ (3)] ボタンを押します。
- 4 [▲(2)] または [▼(4)] ボタンを押して [USB 外部機器設定] を表示させ、設定値を [しない] から [する] にします。
  - ① [USB 外部機器設定=しない] の表示で [ →▶ (3)] ボタンを押して、設定値の階層に進みます。
  - ② [▲(2)] または [▼(4)] ボタンを押して [USB 外部機器設定=する] にします。
  - ③ [ **↓▶** (3)] ボタンを押します。

# [▲(2)] または [▼(4)] ボタンを押して [IP アドレス設定=パネル] になっていることを確認します。

[IP アドレス設定=自動] または [IP アドレス設定= PING] になっている場合は、次の操作を行います。

- ① [ → ▶ (3)] ボタンを押して設定値の階層に進みます。
- ② [▲(2)] または [▼(4)] ボタンを押して、[IP アドレス設定=パネル] にします。
- ③ [ **J**▶ (3)] ボタンを押します。

## 6 各アドレスを設定します。

① [▲(2)] または [▼(4)] ボタンを押して、設定するアドレスを選択します。

設定項目	意味
IP	IP アドレスを設定します。
SM	サブネットマスクを設定します。
GW	ゲートウェイアドレスを設定します。

- ② [ →▶ (3)] ボタンを押して設定値の階層に進みます。
- ③ [ **◄**(1)] または [ **▶**(3)] ボタンを押して 1/2/3/4 バイト目を選択し、[ **▲**(2)] または [ **▼**(4)] ボタンを押して希望の数値を選択します。
- ④ [ → ► (3)] ボタンを押します。

## **7** 各アドレスの設定が終了したら、[印刷可] ボタンを押します。

設定モードを終了して[印刷できます]と表示されますが、オプションの無線プリントアダプタの初期化が終了するまでしばらくお待ちください。

## **ステータスシートを印刷して、設定が有効になっていることを確認します。**

ステータスシートを印刷するには、オプションの無線プリントアダプタの初期化(NETWORK/DATA ランプが 消灯し、USB ランプが緑点滅)が終了してから、[プリンタ情報] メニューの [USB 外部機器情報印刷] を実行 してください。


△ 本書 243 ページ「[プリンタ情報] メニュー」

以上でオプションの無線プリントアダプタの IP アドレスなどの設定は終了です。


## オプションのネットワークインターフェイスカードの場合

オプションのネットワークインターフェイスカードの設定は以下の手順に従ってください。

**操作パネルの[ →▶ (3)] ボタンを押して、設定モードに入ります。** 設定モードに入ると、操作パネルに[プリンタ情報] などの設定メニューが表示されます。

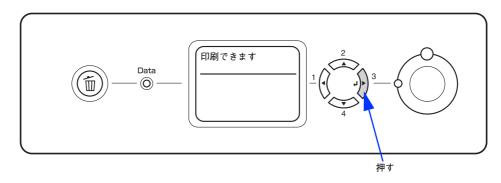

2 [▲(2)] または [▼(4)] ボタンを押して [I/F カード設定] をハイライト表示させ、[ ↓▶(3)] ボタンを押します。

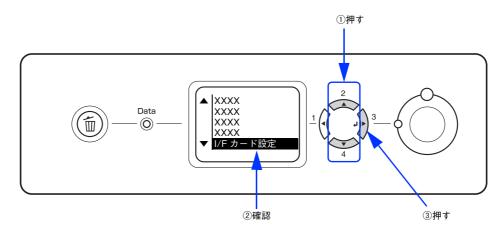

- | 操作パネルに[I/F カード=使う]と表示されていることを確認します。
  - [I/F カード=使わない]になっている場合は、次の操作を行います。
  - ① [ →▶ (3)] ボタンを押して設定値の階層に進みます。
  - ② [▲(2)] または [▼(4)] ボタンを押して、[I/F カード=使う] にします。
  - ③ [ **↓▶** (3)] ボタンを押します。
- **4** [▲(2)] または [▼(4)] ボタンを押して [I/F カード設定] を表示させ、設定値を [しない] から [する] にします。
  - ① [I/F カード設定=しない] の表示で [ **→▶**(3)] ボタンを押して、設定値の階層に進みます。
  - ② [▲(2)] または [▼(4)] ボタンを押して [I/F カード設定=する] にします。
  - ③ [ **↓▶** (3)] ボタンを押します。

# **5** [▲(2)] または [▼(4)] ボタンを押して [IP アドレス設定=パネル] になっていることを確認します。

[IP アドレス設定=自動] または [IP アドレス設定= PING] になっている場合は、次の操作を行います。

- ① [ → ▶ (3)] ボタンを押して設定値の階層に進みます。
- ② [▲(2)] または [▼(4)] ボタンを押して、[IP アドレス設定=パネル] にします。
- ③ [ **↓▶** (3)] ボタンを押します。

## 6 各アドレスを設定します。

① [▲(2)] または [▼(4)] ボタンを押して、設定するアドレスを選択します。

設定項目	意味	
IP	IP アドレスを設定します。(初期設定:192.168.192.168)	
SM	サブネットマスクを設定します。(初期設定:255.255.255.0)	
GW	ゲートウェイアドレスを設定します。(初期設定:255.255.255.255)	

- ② [ →▶ (3)] ボタンを押して設定値の階層に進みます。
- ③ [ **◄**(1)] または [ **▶**(3)] ボタンを押して 1/2/3/4 バイト目を選択し、[ **▲**(2)] または [ **▼**(4)] ボタンを押して希望の数値を選択します。
- ④ [ → ► (3)] ボタンを押します。

## **7** 各アドレスの設定が終了したら、[印刷可] ボタンを押します。

設定モードを終了して[印刷できます]と表示されますが、ネットワークインターフェイスの初期化が終了するまでしばらくお待ちください。

#### !注意

設定直後は、ネットワークインターフェイスの初期化(ネットワークインターフェイスのランプが赤色に点灯)が行われるため、プリンタの電源をオフにしたり、プリンタをリセットまたはリセットオールしたり、[ネットワーク情報印刷]を実行したりしないでください。

## スポットワーク設定を有効にします。

プリンタの電源をオフ (○) にして再度電源をオン ( | ) にするか、設定モードの [プリンタリセット] メニューから [リセットオール] を実行します。



IP アドレスが正しく登録されたか確認するには、ネットワークインターフェイスの初期化が終了してから、[プリンタ情報] メニューの [I/F カード情報印刷] を実行してください。

② 本書 243 ページ 「[プリンタ情報] メニュー」

以上でオプションのネットワークインターフェイスカードの IP アドレスなどの設定は終了です。


# 印刷待機時の消費電力を効率よく節約するには

節電機能とは、印刷待機時の消費電力を節約する機能です。設定時間(初期設定は 30 分)が経過すると節電状態になります。使用状況に応じて設定時間を変更することにより、効率的に消費電力を節約できます。ここでは、操作パネルから節電状態に入るまでの時間を設定する方法を説明します。




- 変更した設定は、すべてのインターフェイスに対して有効です。
- 節電状態のときは、印刷するデータを受け取るとまずウォーミングアップを行いますので、印刷開始まで数分かかる場合があります。
- 1 操作パネルの [ ↓ ▶ (3)] ボタンを押して、設定モードに入ります。


設定モードに入ると、操作パネルに「プリンタ情報」などの設定メニューが表示されます。

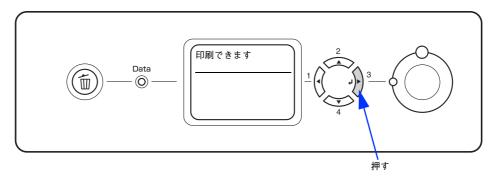

[▲(2)] または [▼(4)] ボタンを押して [プリンタ設定] をハイライト表示させ、[ ↓►(3)] ボタンを押します。

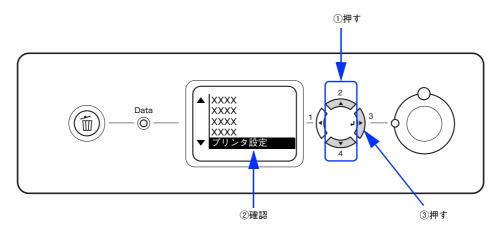

3 [▲(2)] または [▼(4)] ボタンを押して [節電時間 = (現在の設定値)] をハイライト表示させ、[↓▶(3)] ボタンを押します。

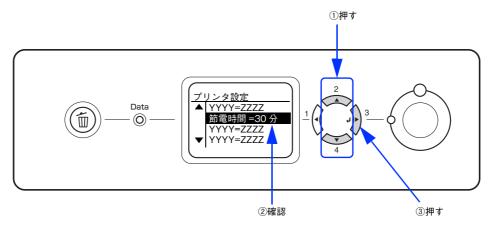

**4** [▲(2)] または [▼(4)] ボタンを押して節電モードに入るまでの時間を変更し、[ **J**▶(3)] ボタンを押します。

変更した設定値(15分、30分、60分、120分、180分、240分)が有効となり、設定項目の階層へ戻ります。

5 [印刷可] ボタンを 1 回押すか、[ ◀(1)] ボタンを 2 回押して、設定モードを終了します。 設定モードが終了し、操作パネルに [印刷できます] または [節電中] と表示されます。 以上で節電状態に入るまでの時間の設定は終了です。

# プリンタの状態や設定値を印刷するには

プリンタの現在の状態や設定値を印刷したものをステータスシートといいます。ステータスシートを印刷すると、プリンタの現在の情報を確認できます。次のようなとき、ステータスシートを印刷してください。

- プリンタの動作に異常がないかを確認したい
- プリンタの現在の設定を確認したい
- プリンタにオプションを取り付けたとき(取り付けたオプションが正しく認識されると、ステータスシートの印刷内容にそのオプションが追加されます)

参考)


ステータスシートはプリンタドライバからも印刷できます。

✓ Mac OS 9: 本書 155 ページ [[プリンタセットアップ] ダイアログ]✓ Mac OS X: 本書 224 ページ [ステータスシートを印刷するには」

■ 1 MP トレイまたは用紙カセット 1 に A4 サイズの用紙をセットします。

△ 本書 283 ページ「MP トレイへの用紙のセット」
△ 本書 285 ページ「用紙カセット 1 (標準カセット) への用紙のセット」

- 2 プリンタの [電源] スイッチをオンにし、操作パネルに [印刷できます] と表示されている ことを確認します。
- 3 [ ✔▶ (3)] ボタンを2回押します。 操作パネルの「ステータスシート印刷」がハイライト表示されます。

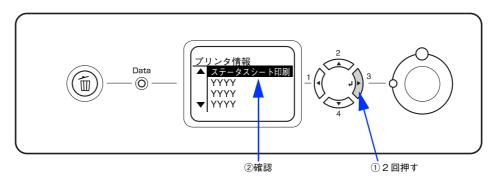

- **▲ 再度 [ ↓ ▶ (3)] ボタンを押して、ステータスシートを印刷します。** 
  - 操作パネルの [ステータスシート] 表示とデータランプが点滅し、ステータスシートが印刷されます(印刷を開始するまで数秒時間がかかります)。
  - 印刷が終了すると印刷可ランプが点灯し、操作パネルに [印刷できます] と表示されます。

参考)

ステータスシートが印刷できないときは、以下のページを参照してください。 ② 本書 394 ページ 「困ったときは」

以上でステータスシートの印刷は終了です。

## リセットの仕方

## リセット

リセットは、操作パネルに [リセットしてください] と表示されたときに行います。リセットすると、現在使用中のインターフェイスに対して、メモリに保存された印刷データを破棄し、エラーを解除します。以下のページを参照して、操作パネルでリセットします。

☞ 本書 247ページ「リセット」

#### !注意

- [リセットしてください] と表示されたときは、リセットオールを行わないように注意してください。 リセットオールを行うと、メモリに保存された印刷データがすべて破棄され、電源をオンにした直 後の状態まで初期化されます。
- プリンタが印刷データの処理をしているときにパネル設定を変更すると、[リセットしてください] と表示されることがあります。このときに正しくリセットを行わないとパネル設定で変更した内容が有効になりません。設定の変更は印刷データ処理終了後、またはリセット後に実行してください。

## リセットオール

リセットオールを行うと、印刷中の印刷データの処理を中止します。また、電源をオンにした直後の状態まで初期化され、すべてのインターフェイスに対してメモリに保存された印刷データを破棄します。リセットオールは、操作パネルの設定 モードで行います。以下のページを参照してください。

△ 本書 247 ページ「リセットオール」

# 操作パネルの表示メッセージについて

操作パネルには、メッセージが表示されます。表示されるメッセージには、ワーニングメッセージ、エラーメッセージ、ステータスメッセージの3種類があります。

## ワーニングメッセージ

プリンタに何らかの問題が発生すると、注意を促すワーニングメッセージを表示します。以下の説明を参照して適切な処置をしてください。メッセージはアイウエオ順に掲載してあります。



操作パネルに表示されるワーニングメッセージは、操作パネルの [リセットメニュー] から [ワーニングクリア] または [全ワーニングクリア] を実行して消すことができます。

- [全ワーニングクリア] は、すべてのワーニングメッセージを消します。 *△*ア 本書 247 ページ「全ワーニングクリア」

表示・説明	処置
****感光体が交換時期 (エコモード) 「****感光体ユニットを交換してください」と エラーメッセージが表示されてエラーランプが点 滅している場合に [印刷可] ボタンを押すと一時 的にエラーを解除され、このワーニングメッセー ジが表示されます。	この状態でも印刷できますが、画質は保証できません。品質を確認しながら使用してください。また、できるだけ速やかに感光体ユニットを交換してください(寿命が切れると印刷できなくなります)。
***感光体の交換時期 が近付きました 「****」に表示される色の感光体ユニットの寿 命が近付きました。	<ul> <li>このままの状態でも印刷可能です。新しい感光体ユニットを用意してください。</li> <li>「****感光体を交換してください」とエラーメッセージが表示されたら、新しい感光体ユニットと交換してください。</li> <li>今本書374ページ「感光体ユニットの交換」</li> </ul>
****トナーの交換時期 が近付きました 「****」に表示される色のトナーカートリッジ のトナー残量が少なくなりました。	<ul> <li>このままの状態でも印刷可能です。新しいトナーカートリッジを用意してください。</li> <li>「****トナーを交換してください」とエラーメッセージが表示されたら、新しいトナーカートリッジと交換してください。</li> <li>本書 368 ページ「トナーカートリッジの交換」</li> </ul>
<b>印刷できないデータを 受信しました</b> 印刷データに問題があるため、印刷できませんで した。	<ul> <li>〔プリンタリセット〕メニューから〔ワーニングクリア〕を実行すると、このワーニングメッセージは消えます。</li> <li>☆本書 247 ページ「ワーニングクリア」</li> <li>本機で使用できないプリンタドライバから印刷を行いました。 使用したプリンタドライバを確認して、正しいプリンタドライバをインストールし直して、正しいプリンタドライバから印刷してください。</li> </ul>

表示・説明	処置
解像度を落として印刷 しました メモリ不足により、指定された解像度での印刷が できず、何らかの省略を行って印刷しました。	<ul> <li>印刷処理を中止するには、コンピュータ側で印刷処理を中止してから、[ジョブキャンセル] ボタンを押します。</li> <li>印刷後に操作パネル表示を消すには、[プリンタリセット] メニューから [ワーニングクリア] を実行します。 金本書 247ページ「ワーニングクリア」</li> <li>改めて印刷するときは、以下のいずれかの処置を行ってください。</li> <li>①プリンタドライバで [印刷品質] を [標準] に設定する。</li> <li>②アプリケーションソフトの取扱説明書を参照して解像度を下げたり、保存(圧縮)形式を変更してデータ容量を減らす。</li> <li>③使用していないインターフェイスを、操作パネルで使わないように設定する。</li> <li>④プリンタのメモリを増設する。</li> </ul>
<b>カラーマッチングで問題が発生しました</b> カラーマッチングに問題があります。	最新のプリンタドライバまたはプリンタのファームウェアに変更 してください。本機を購入した販売店または保守サービス実施店 へご連絡ください。
指定と違うサイズの用 紙に印刷しました 給紙した用紙と設定されている用紙サイズが異 なっています。	<ul> <li>「プリンタリセット」メニューから「ワーニングクリア」を実行します。</li> <li>☆本書 246ページ「自動エラー解除」</li> <li>☆本書 247ページ「ワーニングクリア」</li> <li>「プリンタ設定」メニューの「用紙サイズフリー」を「On」に設定すると、このワーニングメッセージは表示されなくなります。</li> <li>☆本書 246ページ「用紙サイズフリー」</li> </ul>
指定と違うタイプの用 紙に印刷しました 印刷時に設定したサイズとタイプ(種類)の用紙 がセットされている給紙装置が見つからないた め、用紙サイズのみ一致する給紙装置から給紙し ました。	<ul> <li>・ [プリンタリセット] メニューから [ワーニングクリア] を実行すると表示は消えます。</li> <li>△字本書 247 ページ「ワーニングクリア」</li> <li>・ 各給紙装置にセットしている用紙のタイプと、操作パネルの [給紙装置設定] メニューで設定した用紙タイプを確認してください。</li> <li>△字本書 245 ページ「[給紙装置設定] メニュー」</li> <li>△字本書 311 ページ「用紙タイプ選択機能」</li> </ul>
<b>定着ユニットの交換時</b> 期が近付きました 定着ユニットの寿命が近付きました。	このままの状態でも印刷可能ですが、良好な印刷品質を保つために早めに交換されることをお勧めします。本機を購入した販売店または保守サービス実施店へご連絡ください。
<b>定着ユニットを交換し てください</b> 定着ユニットの寿命です。エラーランプが消灯しています。	良好な印刷品質を保てませんので、定着ユニットを交換してください。本機を購入した販売店または保守サービス実施店へご連絡ください。
<b>転写ユニットの交換時</b> 期が近付きました 転写ベルトの寿命が近付きました。	このままの状態でも印刷可能ですが、良好な印刷品質を保つために早めに交換されることをお勧めします。交換は、本機を購入した販売店または保守サービス実施店へご連絡ください。

表示・説明	処置
<b>転写ユニットを交換し</b> てください 転写ユニットの寿命です。エラーランプが消灯しています。	良好な印刷品質を保てませんので、転写ユニットを交換してください。本機を購入した販売店または保守サービス実施店へご連絡ください。
<b>廃トナーボックスの交</b> <b>換時期が近付きました</b> 廃トナーボックスの空き容量が少なくなりました。	<ul> <li>このままの状態でも印刷可能です。新しい廃トナーボックスを用意してください。</li> <li>「廃トナーボックスを交換してください」とエラーメッセージが表示されたら、新しい廃トナーボックスと交換してください。</li> <li>全本書380ページ「廃トナーボックスと排気フィルタの交換」</li> </ul>
<b>非純正品トナーカート</b> リッジ 非純正品のトナーカートリッジが取り付けられて います。	このまま使用すると、純正品とは異なる印刷品質やトナー残量表示となる場合があります。純正トナーカートリッジとの交換をお勧めします。

## **エラーメッセージ**

トラブルが発生した場合に、エラーメッセージを表示して印刷を停止します。印刷を再開するには、以下の説明を参照して、エラーの解除に必要な処置を行ってください。メッセージはアイウエオ順に掲載してあります。



- 用紙が詰まったときの対処方法は、以下のページを参照してください。 ② 本書 408 ページ「用紙が詰まったときは」
- 消耗品の交換方法は、以下のページを参照してください。 ② 本書 367 ページ「プリンタのメンテナンス」

表示・説明	処置
25/3/ 0/64/3	
****カバーを閉じてくだ さい 「****」に表示されるカバーが開いています。 または確実に閉じていません。	「****」には開いているカバーを示す A、D、E2 ~ E4 が表示されます。 A:A カバー(本体の右カバー) D:D カバー(両面印刷ユニットのカバー) E2:E2 カバー(2 段目増設力セットユニットのサイドカバー) E3:E3 カバー(3 段目増設力セットユニットのサイドカバー) E4:E4 カバー(4 段目増設力セットユニットのサイドカバー) F:F カバー(本体の前カバー) 表示されているカバーを閉じると、エラーが解除されます。
***感光体ユニットが 故障です 「****」に表示される色の感光体ユニットが故 障しています。	「****」には C、M、Y、K のいずれかが表示され、故障している感光体ユニットの色を示しています。     C:シアン    M:マゼンタ     Y:イエロー    K:ブラック 表示された色の感光体ユニットを正常なものに交換してください。交換後、前カバー(F カバー)を閉じるとエラーが解除されます。エラーが解除されない場合は、電源を入れ直してください。
***感光体ユニットを 交換してください 「****」に表示される色の感光体ユニットの寿 命です。	<ul> <li>「****」には C、M、Y、K のいずれかが表示され、交換が必要な感光体ユニットの色を示しています。         C:シアン M:マゼンタ         Y:イエロー K:ブラック</li> <li>エラーランプが点灯している場合は、感光体ユニットの交換を行います。取り付け後、前カバー(Fカバー)を閉じるとエラーが解除されます。         △字本書 374 ページ「感光体ユニットの交換」</li> <li>エラーランプが点滅している場合は、[印刷可] ボタンを押すと一時的にエラーを解除できます([****感光体が交換時期(エコ印刷モード)]とワーニングメッセージに変わります)。この状態でも印刷できますが、できるだけ速やかに感光体ユニットを交換してください(寿命になると、印刷できなくなります)。</li> </ul>

表示・説明	処置
****感光体ユニットを 取り付けてください 「****」に表示される色の感光体ユニットが セットされていません。または正しくセットされ ていません。	「****」には C、M、Y、K のいずれかが表示され、取り付けが必要な感光体ユニットの色を示しています。 C:シアン M:マゼンタ Y:イエロー K:ブラック 感光体ユニットを取り付けます。取り付け後、前カバー(Fカバー)を閉じるとエラーが解除されます。  △字本書 374 ページ「感光体ユニットの交換」
****感光体ユニットが 正しくありません 「****」に表示される色の感光体ユニットは、 本プリンタで使用できない感光体ユニットが装着 されています。	「****」には C、M、Y、K のいずれかが表示され、交換が必要な感光体ユニットの色を示しています。     C:シアン    M:マゼンタ     Y:イエロー    K:ブラック 表示された色の感光体ユニットを本機で使用可能なものに交換してください。交換後、前カバー(Fカバー)を閉じるとエラーが解除されます。     △字本書 374 ページ「感光体ユニットの交換」
****トナーカートリッジが故障です 「****」に表示される色のトナーカートリッジが故障しています。	「****」には C、M、Y、K のいずれかが表示され、故障しているトナーカートリッジの色を示しています。 C:シアン M:マゼンタ Y:イエロー K:ブラック 表示された色のトナーカートリッジを正常なものに交換してください。交換後、前カバー(F カバー)を閉じるとエラーが解除されます。エラーが解除されない場合は、電源を入れ直してください。  ☞本書 368 ページ「トナーカートリッジの交換」
****トナーカートリッ ジを交換してください 「****」に表示される色のトナーカートリッジ がなくなりました。	<ul> <li>「****」には C、M、Y、K のいずれかが表示され、交換が必要なトナーカートリッジの色を示しています。         <ul> <li>C:シアン M:マゼンタ</li> <li>Y:イエロー K:ブラック</li> </ul> </li> <li>エラーランプが点灯している場合は、表示される色のトナーカートリッジの交換を行います。取り付けた後、前カバー(Fカバー)を閉じるとエラーが解除されます。         <ul> <li>△ア本書 368 ページ「トナーカートリッジの交換」</li> </ul> </li> </ul>
****トナーカートリッジを取り付けてください「****」に表示される色のトナーカートリッジがセットされていません。または正しくセットされていません。	「****」には C、M、Y、K のいずれかが表示され、取り付けが必要なトナーカートリッジの色を示しています。     C:シアン    M:マゼンタ     Y:イエロー    K:ブラック 表示される色のトナーカートリッジを取り付けます。取り付けた後、前カバー(F カバー)を閉じるとエラーが解除されます。

表示・説明	処置		
****排 <b>征品トナー</b> 「****」に表示される色のトナーカートリッジ は純正品ではありません。	「****」には C、M、Y、K のいずれかが表示され、非純正品のトナーカートリッジの色を示しています。     C:シアン    M:マゼンタ     Y:イエロー    K:ブラック このまま使用すると、純正品とは異なる印刷品質やトナー残量表示となる場合があります。純正トナーカートリッジとの交換をお勧めします。     △字本書 368 ページ「トナーカートリッジの交換」		
I/F カードエラー オプションの I/F カードを認識できません。	本プリンタで使用できない I/F カードが取り付けられているため 認識できません。一旦電源をオフにし、本プリンタで使用可能な I/F カードを取り付けてください。		
OHP シートが正しくありません ①プリンタドライバでOHPシート以外の用紙種類を選択したまま OHP シートを給紙したために、用紙詰まりが発生しました。 ②プリンタドライバの [用紙種類] で OHP シートを選択したまま OHPシート以外の用紙を給紙したために、用紙詰まりが発生しました。	詰まった用紙を取り除いてカバーを閉じるとエラーが解除され、 詰まったページから印刷を再開します。 △ア本書 408 ページ「用紙が詰まったときは」		
<b>Optional RAM Error</b> メモリを認識できません。	本プリンタで使用できないメモリが取り付けられているため認識できません。一旦電源をオフにし、本プリンタで使用可能なメモリを取り付けてください。  ②本書340ページ「増設メモリ」		
Service Req ***** サービスコールエラーが発生しました。「**** *」の部分はエラーの分類とコード番号を表しま す。	一旦電源をオフにし、数分後にオンにします。再度発生したときは、操作パネルの表示を書き写してから、本機を購入された販売店または保守サービス実施店にご連絡ください。		
オーバーランエラー 印刷の途中でプリンタドライバのスプールファイルを削除して、次に別の印刷を実行しました。または、通信エラーで受信したデータに異常があります。	プリンタドライバからスプールファイルを削除してから、プリンタの [ジョブキャンセル] ボタンを押してプリンタに残っているデータを削除してください。		

表示・説明	処置
カセット*に用紙を横長に入れてください標準またはオプションの用紙カセットから給紙する場合に、給紙方向に対して横長の状態でセットすべき用紙が縦長にセットされています。A4、B5、Letter (LT) サイズの用紙は横長にセットする必要があります。	「*」の部分に表示されている番号の用紙カセットに対して、以下のいずれかの処置を行ってください。 1:標準カセット 2:増設カセットユニット1段目 3:増設カセットユニット2段目 4:増設カセットユニット3段目 ①プリンタドライバで指定した用紙サイズが正しい場合は、用紙カセットから用紙を一旦取り除き、プリンタドライバで指定したサイズの用紙を給紙方向に対して横長の状態でセットすると、エラーが解除されて印刷を再開します。 ②用紙カセットにセットしてある用紙サイズが正しい場合は、印刷を中止して、プリンタドライバで正しい用紙サイズを指定し直して印刷します。
<ul> <li>紙をセットしてください</li> <li>xxxxx yyyy</li> <li>以下のような場合に表示されます。</li> <li>①印刷のために給紙しようとした給紙装置「xxxxxx」に、用紙がセットされていません。</li> <li>②すべての給紙装置に用紙がセットされていません。</li> </ul>	①の場合: 給紙装置「xxxxxx」にサイズ「yyyy」の用紙をセットすると、エラーが解除されて印刷されます。 ②本書281ページ「給紙装置と用紙のセット方法」 ②の場合: いずれかの給紙装置に用紙をセットすると、エラーが解除されて印刷されます。
紙を取り除いてください **** 「*****」の部分に表示される箇所で用紙詰まりが発生しました。用紙詰まりが複数の箇所で発生している場合、「****」の部分には操作パネルに表示可能な範囲まで表示されます。	以下のページを参照して、「*****」の部分に表示される箇所から詰まった用紙を取り除いてください。詰まった用紙をすべて取り除いてエラーが解除されると、詰まったページから印刷を再開します。  ② 本書 408 ページ「用紙が詰まったときは」
サービスへ連絡ください **** サービスコールエラーが発生しました。「****」 の部分はエラーの分類とコード番号を表します。	一旦電源をオフにし、数分後にオンにします。再度発生したとき は、操作パネルの表示を書き写してから、本機を購入された販売 店または保守サービス実施店にご連絡ください。
指定された用紙は両面印刷できません 両面印刷実行時、用紙のサイズまたは種類が両面印刷不可能なため、両面印刷の実行を中止します。	<ul> <li>「プリンタ設定」メニューの [自動エラー解除] が [しない] (初期設定) に設定されている場合は、以下のいずれかの操作を行ってください。</li> <li>①[印刷可] ボタンを押すと、セットされている用紙に片面印刷します。</li> <li>②印刷を中止する場合は、「ジョブキャンセル」ボタンを押します。</li> <li>「プリンタ設定」メニューの [自動エラー解除] が [する] に設定されている場合は、一定時間 (5 秒)後にエラーが解除され、セットされている用紙に片面印刷します。</li> </ul>
<b>定着ユニットを交換して</b> ください 定着ユニットの寿命です。	良好な印刷品質を保てませんので、定着ユニットを交換してください。本機を購入した販売店または保守サービス実施店へご連絡ください。  エラーランプが点滅している場合は、[印刷可] ボタンを押すとエラーが解除され印刷できます。  エラーランプが点灯している場合は、印刷を継続できません。

表示・説明	処置
データに異常があるため 印刷できません 印刷データの異常です。	<ul> <li>[プリンタ設定] メニューの [自動エラー解除] が [しない] (初期設定) に設定されている場合は、以下のいずれかの操作を行ってください。</li> <li>①[印刷可] ボタンを押すと、エラーが発生したページを印刷しないで次の印刷を行います。</li> <li>②印刷を中止する場合は、[ジョブキャンセル] ボタンを押します。</li> <li>[プリンタ設定] メニューの [自動エラー解除] が [する] に設定されている場合は、一定時間 (5秒)後にエラーが解除され、エラーが発生したページを印刷しないで次の印刷を行います。</li> </ul>
<b>転写ユニットを交換して</b> ください 転写ベルトの寿命です。エラーランプが点滅します。	良好な印刷品質を保てませんので、転写ユニットを交換してください。本機を購入した販売店または保守サービス実施店へご連絡ください。[印刷可] ボタンを押すと、エラーが解除され印刷できます。
<b>廃トナーボックスを交換</b> してください 廃トナーボックスの空き容量がなくなりました。	廃トナーボックスを交換してください。取り付け後、前カバー(Fカバー)を閉じるとエラーが解除されます。  △〒本書 380 ページ「廃トナーボックスと排気フィルタの交換」
<b>廃トナーボックスを取り</b> 付けてください 廃トナーボックスがセットされていません。または正しくセットされていません。	廃トナーボックスを正しく取り付けてください。取り付け後、前カバー(Fカバー)を閉じるとエラーが解除されます。  △字本書380ページ「廃トナーボックスと排気フィルタの交換」 操作パネル表示が消えない場合は、お買い上げの販売店または保守サービス実施店にご連絡ください。
メモリ不足で印刷できません 処理中にメモリ不足、メモリに対する不正な処理が発生し、動作が続行できなくなりました。	<ul> <li>〔ジョブキャンセル〕ボタンを押すと、印刷が中止されます。</li> <li>〔プリンタ設定〕メニューの〔自動エラー解除〕が〔しない〕(初期設定)に設定されている場合は、〔印刷可〕ボタンを押すと印刷を継続します。ただし、エラーが発生したページは不完全な印刷結果になります。</li> <li>〔プリンタ設定〕メニューの〔自動エラー解除〕が〔する〕に設定されている場合は、一定時間(5秒)後にエラーが解除され、印刷を継続します。ただし、エラーが発生したページは不完全な印刷結果になります。</li> <li>改めて印刷するときは、以下のいずれかの処置を行ってください。</li> <li>①プリンタドライバで〔印刷品質〕を〔標準〕に設定する。</li> <li>②アプリケーションソフトの取扱説明書を参照して解像度を下げたり、保存(圧縮)形式を変更してデータ容量を減らす。</li> <li>③プリンタのメモリを増設する。</li> <li>④操作パネルで、使用していないインターフェイスを使わないように設定する。</li> </ul>

表示・説明	処置
メモリ不足で両面印刷できませんでした 両面印刷実行時、印刷データを扱うためのメモリが足りないため、裏面が印刷できません。この場合、表面のみ印刷して排紙します。	<ul> <li>以下のいずれかの操作を行ってください。</li> <li>①表面のみ印刷された用紙を裏返してもう一度セットし、[印刷可] ボタンを押すと片面印刷で印刷を再開します。</li> <li>②[ジョブキャンセル] ボタンを押して、印刷を中止します。</li> <li>改めて印刷するときは、以下のいずれかの処置を行ってください。</li> <li>①プリンタドライバで[印刷品質]を[標準]に設定する。</li> <li>②アプリケーションソフトの取扱説明書を参照して解像度を下げたり、保存(圧縮)形式を変更してデータ容量を減らす。</li> <li>③プリンタのメモリを増設する。</li> <li>④使用していないインターフェイスを、操作パネルで使わないように設定する。</li> </ul>
用紙サイズ設定エラー 紙を取り除いてください 印刷時に指定した用紙サイズと異なるサイズの用 紙がセットされたため、用紙詰まりが発生しまし た。	以下のページを参照して、詰まった用紙を取り除いてください。 ②不書 408 ページ「用紙が詰まったときは」 正しいサイズの用紙をセットするとエラーが解除され、印刷を再 開します。
用紙を交換してください xxxxx yyyy  給紙をしようとした給紙装置「xxxxx」にセットされている用紙サイズと、印刷する用紙サイズ 「yyyy」が異なっています。	<ul> <li>「プリンタ設定」メニューの [自動エラー解除] が [しない] (初期設定) に設定されている場合は、以下のいずれかの操作を行ってください。</li> <li>①給紙装置「XXXXX」にサイズ「yyyy」の用紙をセットし、[印刷可] ボタンを押して印刷します。</li> <li>②中本書 281 ページ「給紙装置と用紙のセット方法」</li> <li>②用紙を交換しないで [印刷可] ボタンを押します。セットされている用紙に印刷します。</li> <li>③印刷を中止する場合は、[ジョブキャンセル] ボタンを押します。</li> <li>[プリンタ設定] メニューの [自動エラー解除] が [する] に設定されている場合は、一定時間 (5 秒)後にエラーが解除され、セットされている用紙に印刷します。</li> </ul>

## ステータスメッセージ

プリンタが正常に動作している場合は、ステータメッセージ(現在の状態)を表示します。メッセージはアイウエオ順に 掲載してあります。

表示	説明
RAM CHECK	プリンタの RAM を確認中です。
ROM CHECK	プリンタの ROM を確認中です。
SELF TEST	自己診断と、初期化を行っています。
印刷できます	印刷可状態で、プリンタに送られているデータがない状態です。
ウォーミングアップ しばらくお待ちください	ウォーミングアップ中です。
エラーの原因が解消され ていません	エラーを解除できません。
オフライン 印刷を停止します	印刷データの作成やデータ受信は行いますが、印刷動作を開始しない 状態です。[印刷可] ボタンを押すと、現在の状態を表示します。
ジョブキャンセル中 お待ちください	<ul><li>何らかの警告が表示されたときに、リセットなどの操作によって印刷中の処理を中止しました。</li><li>コンピュータ側のプリンタドライバによって印刷中の処理を中止しました。</li></ul>
節電中	操作パネルで指定した時間が経過し、節電状態になっています。 データの受信、またはリセットで解除されます。
全ジョブキャンセル中 お待ちください	何らかの警告が表示されたときに、リセットなどの操作によって 印刷処理をすべて中止しました。
プリンタ調整中 しばらくお待ちください	良好な印刷品質を保つために、プリンタが印刷機能の自動調整を行っています。しばらくお待ちください。なお、印刷実行中にこのメッセージが表示されると、印刷処理を一時中断します。自動調整が完了すると操作パネル表示が消え、自動的に印刷を再開します。
用紙排紙中	プリンタ内に残っている印刷データを、 [印刷可] ボタンによって印刷・排紙中です。
リセット	現在使用中のインターフェイスに対してメモリに保存されたデータを破棄し、エラーを解除中です。
リセット オール	印刷を中止後、プリンタの電源をオンにした直後の状態まで初期 化し、すべてのインターフェイスに対してメモリに保存された データを破棄しています。しばらくお待ちください。
リセットしてください	印刷実行中にパネル設定を変更しました。以下のいずれかの操作を行ってください。 ①操作パネルの [プリンタリセット] メニューから [リセット] または [リセットオール] を実行します。直後に変更が反映されますが、印刷データはすべて削除されます。 ②本書 265 ページ [リセットの仕方」 ②[印刷可] ボタンを押します。印刷実行後に変更が反映されます。

# 5

# 使用可能な用紙と給紙/排紙

ここでは、印刷できる用紙とできない用紙、用紙のセット方法や特殊紙へ印刷する際の諸注 意などの説明をしています。

用紙について	277
給紙装置と用紙のセット方法	281
排紙方法について	294
両面印刷について(オプション装着時)	295
特殊紙への印刷	296
田紙タイプ選択機能	311

# 用紙について

## 印刷できる用紙の種類

#### EPSON 製の用紙

次の EPSON 製用紙が使用できます。

	使用可能な用紙	型番(サイズ)	説明
普通紙	EPSON カラーレーザー プリンタ用上質普通紙	LPCPPA3F (A3F) LPCPPA3 (A3) LPCPPA4 (A4) LPCPPB4 (B4)	普通紙への印刷において、最良の印刷品質を得ることができる用紙です。 MP トレイ、用紙カセット(標準 / オプション)のどちらからでも給紙できます。
特	EPSON カラーレーザー プリンタ用コート紙		
殊紙	EPSON カラーレーザー プリンタ用 OHP シート	LPCOHPS1 (A4)	EPSONカラーレーザープリンタ専用のOHPシートです。MPトレイからのみ給紙できます。 今本書306ページ「OHPシートへの印刷」
	長尺用紙	LPCCJY1	用紙幅 297mm ×用紙長 1200mm の長尺サイズの用紙です。 MP トレイからのみ給紙できます。 今本書 307 ページ「不定形紙 / 長尺紙への印刷」

## !注意

上記以外の EPSON 製専用紙は、本機で使用しないでください。プリンタ内部での紙詰まりや故障の原因となります。



EPSON カラーレーザープリンタ用上質普通紙やコート紙の両面に印刷する場合

- プリンタドライバの [用紙種類] を [上質紙] や [コート紙] に設定してください。また、片面印刷後にさらにもう一方の面に印刷するときは、[上質紙(裏面)] や [コート紙(裏面)] に設定してください。
- オプションの両面印刷ユニットを使うと、上質紙、コート紙ともに自動両面印刷ができます。

#### EPSON 製長尺用紙に印刷する場合

• プリンタドライバの [用紙種類] を [厚紙] に設定してください。片面印刷した後にさらにもう一方の面に印刷するときは、[厚紙 (裏面)] に設定してください。

#### 一般の用紙

EPSON 製の専用紙以外では、ここで紹介する用紙に印刷することができます。これ以外の用紙は使用しないでください。特殊紙への印刷の際は、用紙別にご注意いただく事項が異なりますので以下のページを参照ください。

△ 本書 296 ページ「特殊紙への印刷」

1	使用可能な一般の用紙	説明	
普	コピー用紙	一般の複写機などで使用する用紙です。	
通	上質紙	紙厚は $64\sim90$ g/m $^2$ の範囲内のものが使用可能です。	
紙	再生紙 *1	紙厚は $64\sim90$ g/m $^2$ の範囲内のものが使用可能です。	
	郵便ハガキ * <sup>2</sup>	郵便ハガキが使用可能です。往復郵便ハガキと 4 連郵便ハガキの場合は、折り跡のないものをお使いください。 《字本書 296 ページ「ハガキへの印刷」	
	封筒 * <sup>3</sup>	使用できる定形サイズの封筒は洋形 0 号、洋形 4 号、洋形 6 号、長形 3 号、角形 2 号です。紙厚が 91 ~ 256g/m² の範囲内のものをお使いください。 ② 本書 299 ページ「封筒への印刷」	
特	厚紙 * <sup>4</sup>	紙厚が91~256g/m <sup>2</sup> の範囲内の用紙(ケント紙を含む)をお使いください。 ②本書303ページ「厚紙への印刷」	
殊紙	ラベル紙	レーザープリンタ用またはコピー機用のラベル紙で、台紙全体がラベルで覆われているものをお使いください。紙厚が 91 ~ 209g/m² の範囲のものをお使いください。 ②本書 304 ページ「ラベル紙への印刷」	
	不定形紙	用紙幅が90~311.2mm、用紙長が139.7~457mm、紙厚が64~256g/m²の範囲内のものをお使いください。 ②字本書307ページ「不定形紙/長尺紙への印刷」	
	長尺紙	用紙幅が 210 ~ 311.2mm、用紙長が 458 ~ 1200mm、紙厚が 127 ~ 160g/m² の 範囲内のものをお使いください。 今本書 307 ページ「不定形紙 / 長尺紙への印刷」	

- \*1 再生紙は、一般の室温環境下 (温度 15  $\sim$  25 度、湿度 40  $\sim$  60% の環境) 以外でご使用になると、印刷品質が低下したり、紙詰まりなどの不具合が発生することがありますのでご注意ください。また、再生紙の使用において給紙不良や紙詰まりが発生しやすい場合は、用紙を裏返して使用することにより症状が改善されることがあります。
- \*2 絵入りのハガキなどを給紙すると、絵柄裏移り防止用の粉が給紙ローラに付着して給紙できなくなる場合がありますので、ご注意ください。

△ 本書 385 ページ「給紙ローラの清掃」

- \*3 封筒の紙種、保管および印刷環境、印刷方法によっては、しわが目立つ場合がありますので、事前に試し印刷をすることをお勧めします。ハート社製レーザープリンタ専用の封筒への印刷をお勧めします。
- \*4 厚紙の紙厚は 90g/m² を超えて 256g/m² 以下のものを指しますが、本書では「91 ~ 256g/m²」という記載をしています。



- 用紙の種類によっては特に印刷面の指定がない場合でも、印刷する面によって排紙後の用紙の状態 に差が出ることがあります。
- 用紙がカールなどしてきれいに排紙されない場合は印刷面を替えて用紙をセットしてください。
- 用紙を大量に購入する場合は、必ず事前に試し印刷をして印刷の状態をご確認ください。また、大量に印刷する場合も、試し印刷をして思い通りの印刷結果になることを確認してください。
- ハガキや封筒などの特殊紙に連続印刷する場合で、思い通りの位置に印刷されなかったり、用紙が 二重送りされてしまうようなときは、用紙を1枚ずつセットして印刷してください。

## 印刷できない用紙

## プリンタ(給紙ローラ、感光体、定着器)の故障の原因となる用紙

- インクジェットプリンタ用特殊紙:スーパーファイン紙、光沢紙、光沢フィルム、郵便ハガキ(インクジェット紙)など
- アイロンプリント紙
- 他のモノクロレーザープリンタ、カラーレーザープリンタ、熱転写プリンタ、インクジェットプリンタなどのプリンタ や、複写機で印刷したプレプリント紙
- 他のプリンタで一度印刷した後の裏紙
- 他のカラーレーザープリンタやカラー複写機専用 OHP シート
- モノクロレーザープリンタ用またはモノクロコピー機用以外のラベル紙
- カーボン紙、ノンカーボン紙、感熱紙、感圧紙、酸性紙、和紙
- 糊、ホチキス、クリップなどが付いた用紙
- 表面に特殊コートが施された用紙、表面加工されたカラー用紙
- バインダ用の穴が開いている用紙
- 貼り合わせた用紙

#### **給紙不良、紙詰まりを起こしやすい用紙**


- 薄すぎる用紙(63g/m²以下)、厚すぎる用紙(郵便ハガキ以外で256g/m²以上)
- 濡れている (湿っている) 用紙
- 表面が平滑すぎる(ツルツル、スベスベしすぎる)用紙、粗すぎる用紙
- 表と裏で粗さが大きく異なる用紙
- 折り跡、カール、破れのある用紙
- 形状が不規則な用紙、裁断角度が直角でない用紙
- ミシン目のある用紙
- 簡単にはがれてしまうラベル紙
- 吸湿して波打ちしている用紙を使用している

#### | 耐熱温度最高約 200 度で変質、変色する用紙

• 表面に特殊コート(またはプレプリント)が施された用紙

## 印刷できる領域

印刷保証領域(印刷の実行と印刷結果の画質を保証する領域)は、a=b=c=d=5mm を除く領域です。A3F サイズの場合は、c=d=5mm/a=b=7mm です。

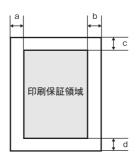



アプリケーションソフトによっては印刷可能領域が上記より小さくなる場合があります。


## 用紙の保管

用紙は以下の点に注意して保管してください。

- 直射日光を避けて保管してください。
- 湿気の少ない場所に保管してください。
- 用紙を濡らさないでください。
- 用紙を立てたり、斜めにしないで、水平な状態で保管してください。
- ほこりがつかないよう、包装紙などに包んで保管してください。

# 給紙装置と用紙のセット方法

本機には、標準装備されている MP トレイと用紙力セットのほかにオプションの増設力セットユニットを 3 段まで装着することができます。

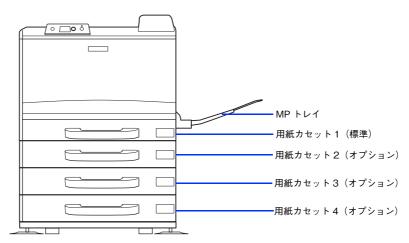

## 各給紙装置にセットできる用紙サイズと容量

	給紙方法		用紙種類	用紙サイズ ( )内は操作バネルの上での表記です。	紙厚	容量 *1
	Ef		紙、再生紙、 SON カラーレーザー ンタ用上質普通紙	A3F、A3、A4、A5、B4、B5、 Letter(LT)、Half-Letter(HLT)、 Legal (LGL)、Government Letter (GLT)、Government Legal (GLG)、Ledger (B)、 Executive (EXE)、F4	64~90g/m <sup>2</sup>	100 枚 *2
			郵便ハガキ	100 × 148mm(はがき)	190g/m <sup>2</sup>	10枚* <sup>2</sup>
			往復郵便ハガキ	148 × 200mm (往復はがき)		
			4 連郵便ハガキ	200×296mm(4面連刷はがき)		
標準装			封筒 * <sup>3</sup>	洋形 0 号、洋形 4 号、洋形 6 号、 長形 3 号、角形 2 号	91 ~ 256g/m <sup>2</sup>	10枚* <sup>2</sup>
備			ラベル紙	A4、Letter (LT)	91 ~ 209g/m <sup>2</sup>	10枚* <sup>2</sup>
の給		特殊	厚紙	A3F、A3、A4、A5、B4、B5、 Letter(LT)、Half-Letter(HLT)、 Legal (LGL)、Government	91 ~ 150g/m <sup>2</sup>	10枚* <sup>2</sup>
紙		紙	特厚紙		151~209g/m <sup>2</sup>	
装置		*4	超特厚紙	Letter (GLT) 、Government Legal (GLG) 、Ledger (B) 、 Executive (EXE)、F4	210~256g/m <sup>2</sup>	
			長尺紙	幅: 210 ~ 311.2mm 長さ: 458 ~ 1200mm	127~160g/m <sup>2</sup>	1枚* <sup>5</sup>
		不定形紙	幅:90~311.2mm	$64 \sim 90 \text{ g/m}^2$	100枚* <sup>2</sup>	
			長さ:139.7 ~ 457mm	91 ~ 256g/m <sup>2</sup>	10枚* <sup>2</sup>	
	用紙力セット	普通紙、再生紙、 EPSON カラーレーザー プリンタ用上質普通紙		A3F, A3, A4, A5, B4, B5	64~90g/m <sup>2</sup>	250 枚 * <sup>6</sup>
オプション	増設力セット ユニット (LPA3CZ1CU4)	普通紙、再生紙、EPSONカラーレーザープリンタ用上質普通紙		A3, A4, B4, B5, Letter (LT), Legal (LGL), Ledger (B), F4	64 ~ 90g/m <sup>2</sup>	500 枚 *7


- \*1 セットできる用紙の高さは用紙ガイド内側の最大枚数表示までです。最大枚数表示を超えてセットした場合は、給紙不良などの原因となります。
- \*2 セットできる枚数は使用環境によって異なります。総厚 12.5mm までセット可能です。
- \*3 ハート社製レーザープリンタ専用の封筒への印刷をお勧めします。
- \*4 表に示す一般の用紙のほかに、次のエプソン製の用紙が使用できます。 EPSON カラーレーザープリンタ用コート紙、EPSON カラーレーザープリンタ用 OHP シート、長尺用紙 上子 本書 277 ページ「EPSON 製の用紙」
- \*5 オプションの長尺用紙セットガイドを使用すると10枚までセットできます。
- \*6 セットできる枚数は使用環境によって異なります。総厚 29mm までセット可能です。
- \*7 セットできる枚数は使用環境によって異なります。総厚 57.5mm までセット可能です。

## MP トレイへの用紙のセット


本機に標準装備されているトレイは、本機で印刷可能なすべての用紙をセットできる MP トレイ(マルチパーパストレイ)です。セットできる用紙の種類や容量の詳細は、以下のページを参照してください。

② 本書 282 ページ「各給紙装置にセットできる用紙サイズと容量」


## 1 MPトレイを開きます。

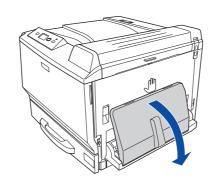

## **ク** 用紙ガイドを広げます。

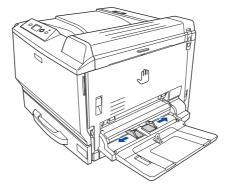


用紙を縦長にセットする場合、または A 4より大きい用紙をセットする場合は、延長トレイを広げます。

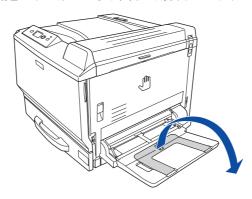

## !注意

- 用紙ガイドは、セットする用紙サイズに必ず合わせてください。用紙サイズに合っていないと、紙詰まりエラーや用紙関連のエラーが発生する場合があります。
- 用紙は最大 100 枚 (普通紙 64g/m²) までセットできます。用紙ガイド内側の最大セット容量表示を超えて用紙をセットすると、正常に給紙できない場合があります。

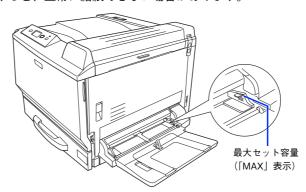


## **3** 印刷する面を下にして用紙をセットし、用紙ガイドを用紙の端に合わせます。

自動両面印刷をする場合は、1ページ目を印刷する面を上にしてください。また、特殊紙をセットする場合は、以下のページを参照してください。

△ 本書 296 ページ「特殊紙への印刷」



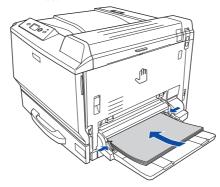

用紙のセット方向は、用紙サイズによって異なります。

給紙方向に対して横長にセット	給紙方向に対して縦長にセット
	A3F、A3、B4、Legal (LGL)、Ledger (B)、Government Legal (GLG)、F4、郵便ハガキ、4 連郵便ハガキ、洋形 0号、洋形 4号、洋形 6号、長形 3号、角形 2号

## ⚠注意

用紙をセットするときは用紙の側面で手をこすってけがをしないように注意してください。薄い用紙の側面は鋭利な状態になっていて危険です。

## **4** セットした用紙サイズを操作パネルで設定します。

以上で MPトレイへの用紙のセットは終了です。

## 用紙カセット 1(標準カセット)への用紙のセット


参考

プリンタドライバには [用紙カセット1]、操作パネルには [カセット1] として表示されます。


1 用紙カセットをプリンタから引き出します。



用紙カセットの底板を押し下げます。

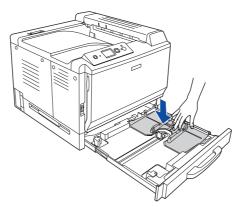

3 用紙ガイド(前後 / 左)を図のようにつまんで広げます。

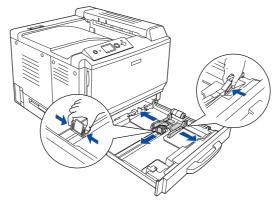


!注意

用紙ガイドは必ずつまんでから動かしてください。つままずに動かすと、用紙カセットや用紙ガイドを 損傷するおそれがあります。





A3F サイズの用紙をセットする場合は、用紙ガイドをいっぱいまで広げ、図の用紙ガイド(2箇所)を回して閉じます。

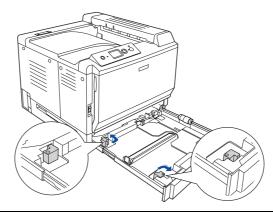


#### ✓ 印刷する面を上にして用紙をセットします。

自動両面印刷をする場合は、1ページ目を印刷する面を下にしてください。

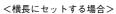

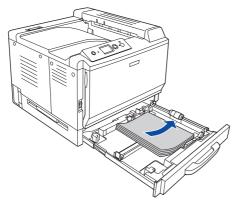

<縦長にセットする場合>

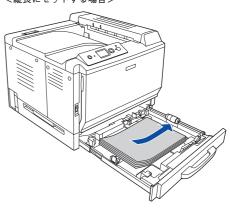


用紙のセット方向は、用紙サイズによって異なります。

給紙方向に対して横長にセット	給紙方向に対して縦長にセット
A4、A5、B5	A3F、A3、B4




用紙をセットするときは用紙の側面で手をこすってけがをしないように注意してください。薄い用紙の側面は鋭利な状態になっていて危険です。

!注意 用紙は最大 250 枚(普通紙 64g/m²)までセットできます。用紙ガイド内側の最大セット容量表示を超えて用紙をセットすると、正常に給紙できない場合があります。

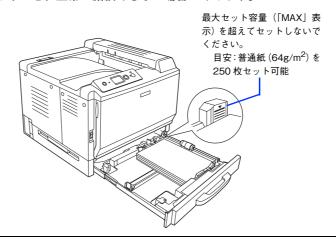


**5** 用紙ガイド(前後/左)を図のようにつまんで用紙端に合わせます。

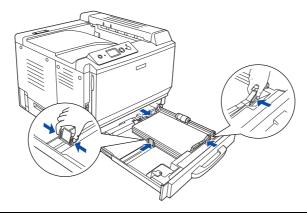



!注意 用紙ガイドは、セットする用紙サイズに必ず合わせてください。用紙サイズに合っていないと、紙詰まりエラーや用紙関連のエラーが発生する場合があります。

## **6** 用紙カセットを本体に押し込みます。

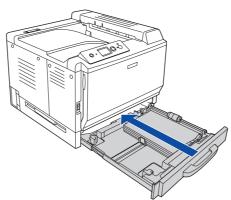

## 7 用紙サイズを示すラベルを貼り付けます。

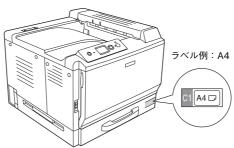

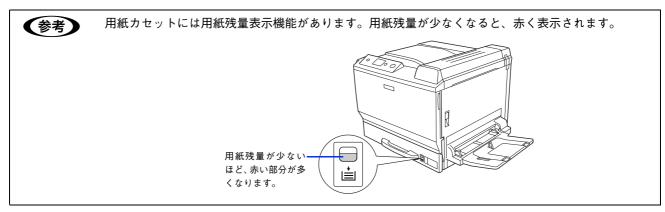

以上で用紙力セット1への用紙のセットは終了です。

# 用紙力セット2~4(増設力セットユニット)への用紙のセット

本機には標準装備されている用紙カセット 1 のほかに用紙カセットを 3 段まで増設できます。オプションの増設カセットユニットを 3 段増設している場合は、上から [用紙カセット 2] [用紙カセット 3] [用紙カセット 4] としてご利用いただけます。セットできる用紙の種類や容量の詳細は、以下のページを参照してください。

△ア本書282ページ「各給紙装置にセットできる用紙サイズと容量」




オプションの増設カセットユニット装着時は、プリンタドライバには [用紙カセット 2] [用紙カセット 3] [用紙カセット 4]、操作パネルには [カセット 2] [カセット 3] [カセット 4] として表示されます。

ここでは、プリンタのすぐ下に装着した増設力セットユニット(用紙力セット 2)を図示して説明していますが、用紙カセット3~4も同様の手順で用紙をセットすることができます。

# 1 用紙カセットをプリンタから引き出します。



# 用紙ガイド(前後/左)を図のようにつまんで広げます。

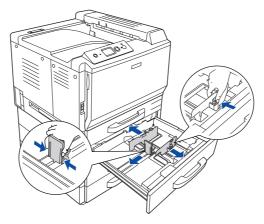


#### !注意

用紙ガイドは必ずつまんでから動かしてください。つままずに動かすと、用紙カセットや用紙ガイドを 損傷するおそれがあります。

# 日刷する面を上にして用紙をセットします。

自動両面印刷をする場合は、1ページ目を印刷する面を下にしてください。

<横長にセットする場合>

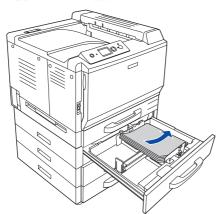




用紙のセット方向は、用紙サイズによって異なります。

給紙方向に対して横長にセット	給紙方向に対して縦長にセット
A4、B5、Letter (LT)	A3、B4、Legal (LGL)、Ledger (B)、F4


⚠注意

用紙をセットするときは用紙の側面で手をこすってけがをしないように注意してください。薄い用紙の側面は鋭利な状態になっていて危険です。

! 注意 用紙は最大 500 枚(普通紙 64g/m²)までセットできます。用紙ガイド内側の最大セット容量表示を超えて用紙をセットすると、正常に給紙できない場合があります。

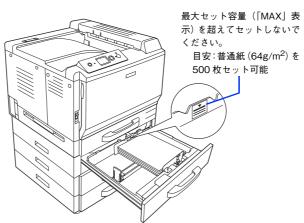


用紙ガイド(前後/左)を図のようにつまんで用紙端に合わせます。

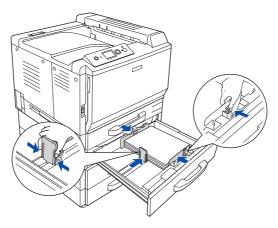


!注意


用紙ガイドは、セットする用紙サイズに必ず合わせてください。用紙サイズに合っていないと、紙詰ま りエラーや用紙関連のエラーが発生する場合があります。

用紙カセットを本体に押し込みます。

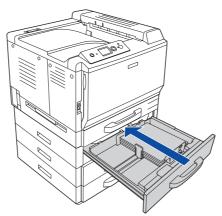

用紙サイズのラベルを図の位置に貼り付けます。

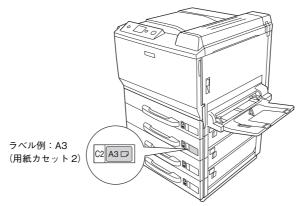

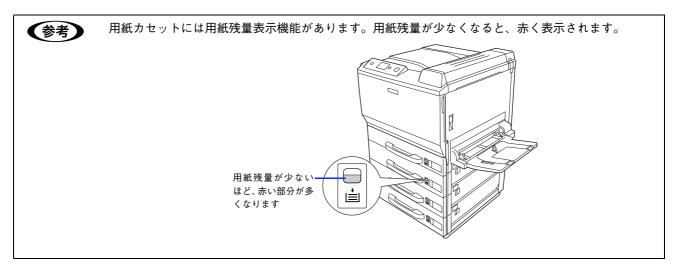


以上でオプション用紙カセット2~4への用紙のセットは終了です。


#### 給紙装置の優先順位

プリンタドライバや操作パネルの設定で、給紙装置を [自動] に設定すると、印刷実行時にプリンタが各給紙装置の用紙サイズを次の順番で調べ、プリンタドライバで設定した用紙サイズと一致するサイズの用紙がセットされている給紙装置から給紙します。初めに見つけた給紙装置の用紙がなくなると、同じサイズの用紙がセットされている、次の給紙装置に自動的に切り替えて給紙します。

• 操作パネルの [プリンタ設定メニュー] で [MPトレイ優先] を [しない] (初期設定) に設定したときの優先順位は以下の通りです。

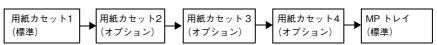

• 操作パネルの[プリンタ設定メニュー]で[MPトレイ優先]を[する]に設定したときの優先順位は以下の通りです。

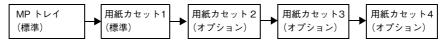



[MP トレイ優先] は操作パネルの [プリンタ設定メニュー] で設定します。 ② 本書 246 ページ [[プリンタ設定] メニュー]


普通紙の場合、給紙装置を組み合わせることで以下の枚数を連続して給紙できます。

給紙装置の組み合わせ	セット枚数	合計セット枚数
標準 MP トレイ	100枚	100枚
標準用紙力セットユニット 1(1段)	250 枚	350 枚
オプションの増設カセットユニット 2(2 段)装着時	500枚	850 枚
オプションの増設カセットユニット 3(3 段)装着時	500枚	1,350 枚
オプションの増設力セットユニット 4(4 段)装着時	500枚	1,850 枚

\* 上記枚数は、紙厚 64g/m<sup>2</sup> の用紙での枚数です。

# 排紙方法について

本機は印刷面を下(フェイスダウン)にしてプリンタ上部の排紙トレイに排紙します。普通紙(紙厚  $64g/m^2$  の場合)の場合で 500 枚まで排紙できます。

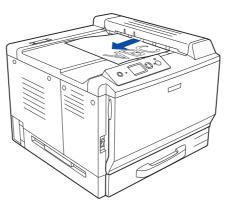


# 両面印刷について(オプション装着時)

用紙サイズ	A3F、A3、A4、A5、B4、B5、Letter(LT)、Legal(LGL)、Government Letter(GLT)、Government Legal (GLG)、Ledger (B)、Executive (EXE)、F4、往復郵便ハガキ、4連郵便ハガキ
用紙種類	普通紙、レターヘッド、再生紙、色つき、上質紙、厚紙、特厚紙、超特厚紙、EPSON カラーレーザープリンタ用上質普通紙、EPSON カラーレーザープリンタ用コート紙

自動両面印刷を行うには、プリンタドライバで以下の設定を行います。

- Windows: [基本設定] ダイアログを開いて、[両面印刷] をチェックします。② Windows: 本書 28 ページ [[基本設定] ダイアログ」
- Mac OS 9: [レイアウト] ダイアログを開いて、[両面印刷] をチェックします。△3 Mac OS 9: 本書 145 ページ [[レイアウト] ダイアログ」
- Mac OS X: [基本設定] ダイアログを開いて、[両面設定] をチェックします。
   △3 Mac OS X: 本書 209 ページ「[両面設定] ダイアログ (オプション装着時)」



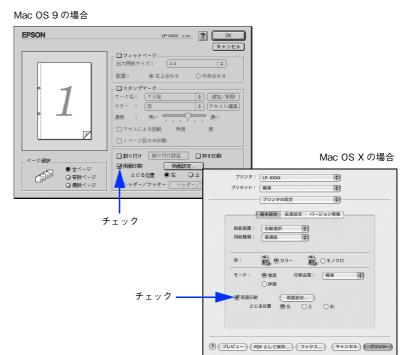

#### 両面印刷時の注意事項

用紙の表側に印刷するデータと用紙の裏側に印刷するデータで用紙サイズの設定が異なると、自動両面印刷できません。 このようなときは、両方とも用紙の表側に印刷して出力します。



自動両面印刷時に用紙詰まりが発生したら、給紙方向の用紙の余白を 10mm 以上に設定してください。

# 特殊紙への印刷

ここでは、ハガキなど特殊紙への印刷方法を説明します。特殊紙は、MP トレイにセットしてください。用紙カセットからの特殊紙の印刷はできません。

!注意

特殊紙への印刷は、以下の設定、操作説明を必ず守ってください。印刷不良の原因となります。



- 特殊紙に印刷すると、通常の印刷に比べて印刷速度が遅くなります。これは、特殊紙への良好な印刷を行うために、プリンタ内部で印刷速度の調整を行っているためです。
- ハガキや封筒などの特殊紙に連続印刷する際に、思い通りの位置に印刷されなかったり、用紙が二重送りされてしまうようなときは、用紙を1枚ずつセットして印刷してください。

#### ハガキへの印刷

郵便ハガキまたは往復郵便ハガキや4連郵便ハガキ(折り跡のないもの)を使用できます。

#### !注意

以下のハガキは使用しないでください。故障や印刷不良などの原因になります。

- インクジェットプリンタ用の専用ハガキ
- 表面に特殊コート、糊付けが施されたハガキ、圧着ハガキ
- 熱転写プリンタ、インクジェットプリンタで印刷した後のハガキ
- 中央に折り跡のあるハガキ
- 私製ハガキ
- インクジェット用の郵便ハガキ
- 箔押し、エンボス加工など表面に凹凸のあるハガキ
- 他のプリンタや複写機で一度印刷したハガキ
- 大きく反っているハガキ (反りを修正してご使用ください。)
- 絵入りハガキを給紙すると、絵柄裏移り防止用の粉が給紙ローラに付着して給紙できなくなる場合があります。


# 1

#### MP トレイにハガキをセットします。

セット方法は、下表と図を参照してください。

セット枚数	10枚または総厚12.5mm(MPトレイのみ)
印刷面	片面印刷:下 自動両面印刷:1ページ目を上
セット方向*	郵便ハガキ:縦長
	往復郵便ハガキ、4連郵便ハガキ:横長

<sup>\*</sup> 往復郵便ハガキと4連郵便ハガキのみ自動両面印刷できます。

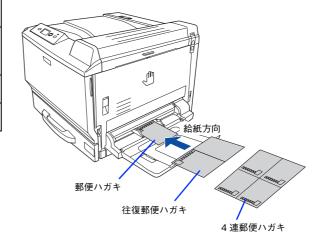




- 印刷する前に、同サイズの用紙で試し印刷をして印刷位置や印刷方向などの確認をしてください。
- 奥までしっかりセットしても給紙されなかったときは、先端を数ミリ上に反らせてセットしてください。
- 裏面(または表面)に印刷したハガキの反対面に印刷するときは、ハガキの反りを直してからプリンタにセットしてください。

#### ハガキの「バリ」除去について

ハガキによっては、裏面に「バリ」( 裁断時のかえり ) が大きいために、給紙できない場合があります。印刷する前にハガキ裏面を確認し「バリ」がある場合には以下の方法に従って除去してください。ハガキを水平な所に置いて、定規などを「バリ」がある部分に垂直にあてて矢印方向に 1 ~ 2回こすり、「バリ」を除去します。

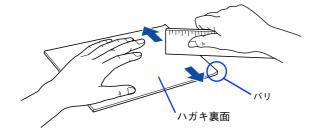

#### !注意

「バリ」除去の際に発生した紙粉をよく払ってから給紙してください。ハガキに紙粉が付着したまま給紙すると、用紙が給紙できなくなるおそれがあります。

# 2

#### 操作パネルで、印刷するハガキのサイズを設定します。

#### **3** 下表を参照してプリンタドライバの設定をし、印刷を実行します。

☞ Windows:本書12ページ「印刷の手順」 ☞ Mac OS 9:本書121ページ「印刷の手順」 ☞ Mac OS X:本書185ページ「印刷の手順」

プリンタドラ	イバの設定	ダイアログ	項目	設定値
郵便ハガキ	Windows	基本設定	用紙サイズ	[ハガキ 100 × 148mm]
			給紙装置	[MP F V 1]
			用紙種類	[指定しない]、[ハガキ(裏面)] *
	Mac OS 9	用紙設定	用紙サイズ	[ハガキ]
		プリント	給紙装置	[MP FV1]
			用紙種類	[指定しない]、[ハガキ(裏面)] *
	Mac OS X	ページ設定	用紙サイズ	[ハガキ]
	(v10.2以降)	印刷設定	給紙装置	[MP F V 1]
			用紙種類	[指定しない]、[ハガキ(裏面)] *
往復郵便ハガキ	Windows	基本設定	用紙サイズ	[往復ハガキ 148 × 200mm]
			給紙装置	[MP F V 1]
			用紙種類	[指定しない]、[ハガキ(裏面)] *
	Mac OS 9	用紙設定	用紙サイズ	[往復ハガキ]
		プリント	給紙装置	[MP F V 1]
			用紙種類	[指定しない]、[ハガキ(裏面)] *
	Mac OS X	ページ設定	用紙サイズ	[往復ハガキ]
	(v10.2 以降)	印刷設定	給紙装置	[MP F V 1]
			用紙種類	[指定しない]、[ハガキ(裏面)] *
4 連郵便ハガキ	Windows	基本設定	用紙サイズ	[4連ハガキ 200 × 296mm]
			給紙装置	[MP + V 1]
			用紙種類	[指定しない]、[ハガキ(裏面)] *
	Mac OS 9	用紙設定	用紙サイズ	[4 連ハガキ]
		プリント	給紙装置	[MP F V 1]
			用紙種類	[指定しない]、[ハガキ (裏面)] *
	Mac OS X	ページ設定	用紙サイズ	[4 連ハガキ]
	(v10.2以降)	印刷設定	給紙装置	[MP FV1]
			用紙種類	[指定しない]、[ハガキ(裏面)] *

<sup>\*</sup> 片面印刷後さらにもう一方の面に印刷するときは、[用紙種類] を [ハガキ (裏面)] に設定してください。

#### 封筒への印刷

本機で使用可能な封筒のサイズは、洋形 0 号、洋形 4 号、洋形 6 号、長形 3 号、角形 2 号です。紙厚は  $91g/m^2 \sim 256g/m^2$  のものをお勧めします。封筒の品質は、製造メーカー \* によって異なります。また、封筒の紙種、保管および印刷環境、印刷方法によっては、しわが目立つ場合がありますので、事前に試し印刷することをお勧めします。また、大量の封筒を購入する前にも、必ず試し印刷をして、印刷の状態を確認してください。


\* ハート社製レーザープリンタ専用の封筒への印刷をお勧めします。


#### !注意

以下の封筒は使用しないでください。故障や印刷不良などの原因になります。特に糊付け加工が施されている封筒は、致命的な故障の原因になる場合がありますので絶対に使用しないでください。

- 封の部分に糊付け加工が施されている封筒
- 箔押し、エンボス加工など表面に凹凸のある封筒
- リボン、フックなどが付いている封筒
- 他のプリンタや複写機で一度印刷した封筒
- 二重封筒
- 窓付きの封筒
- フラップが開いた状態で 148mm 以下の封筒
- フラップの形状が三角の封筒
- 耐熱温度最高約 200 度で変質する可能性のあるインクで印刷された封筒

フラップの形状が三角の封筒は、正常な給紙や排紙ができません。フラップの形状が台形の封筒をお使いください。また、フラップを折り曲げない状態で用紙長が148mmより長い封筒を使用してください(例:洋形0号の封筒は、フラップを折り曲げた状態で120mmのため、28mmより長いフラップが必要です)。ただし、フラップ長が45mm以下の封筒を使用してください。

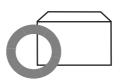

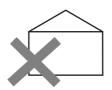

奥までしっかりセットしても給紙されなかったときは、先端を数ミリ上に反らせてセットしてください。

# 1 MPトレイに封筒をセットします。

セット方法は、下表と図を参照してください。

セット枚数	10枚または総厚12.5mm(MPトレイのみ)
印刷面	下
セット方向	洋形 0 号、洋形 4 号、洋形 6 号: フラップ部を閉じて、フラップ部が給紙方 向に対して左になるように縦長にセット
	長形3号、角形2号: フラップ部を開いたまま、フラップ部が給 紙方向に対して後方になるように縦長に セット




# 操作パネルで、印刷する封筒のサイズを設定します。


[給紙装置設定] - [MPトレイサイズ] で、[洋形 0 号]、[洋形 4 号]、[洋形 6 号]、[長形 3 号]、[角形 2 号] のいずれかを選択してください。

△ 本書 235 ページ「操作パネルによる設定」

# 3 ロックレバーを上げて、A カバーを開けます。

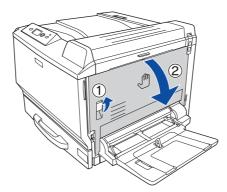


# B カバーを開けます。

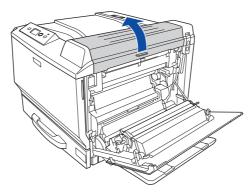

#### ⚠注意


• AカバーとBカバーを開けたとき、定着器部分に手を触れないようご注意ください。内部は高温(最 高約200度)になっているため、火傷のおそれがあります。

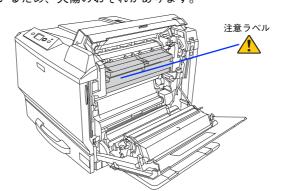


• プリンタ内部に手を入れるときは十分に注意してください。けがをするおそれがあります。


! 注意 プリンタ内部のローラやギアには手を触れないでください。故障の原因になります。

5 リリースレバー(左右)を押し下げて、封筒位置に合わせます。

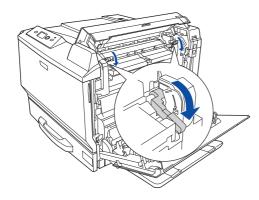


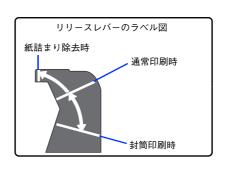

6 Bカバーを閉じます。

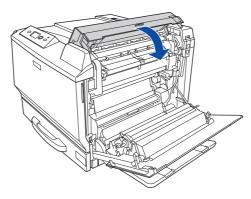

**7** A カバーを閉じます。

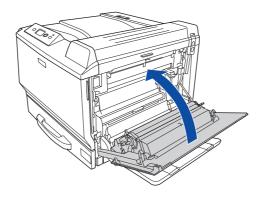

#### 下表を参照してプリンタドライバの設定をし、印刷を実行します。

☞ Windows:本書 12ページ「印刷の手順」 ☞ Mac OS 9:本書 121ページ「印刷の手順」 ☞ Mac OS X:本書 185ページ「印刷の手順」

プリンタドライバの設定	ダイアログ	項目	設定値
Windows	基本設定	用紙サイズ	[洋形 0 号 120 × 235mm]、 [洋形 4 号 105 × 235mm]、 [洋形 6 号 98 × 190mm]、 [長形 3 号 120 × 235mm]、 [角形 2 号 240 × 332mm]
		給紙装置	[MPトレイ]
Mac OS 9	用紙設定	用紙サイズ	[洋形 0 号]、[洋形 4 号]、[洋形 6 号]、[長形 3 号]、 [角形 2 号]
	プリント	給紙装置	[MP FU1]
Mac OS X (v10.2 以降)	ページ設定	用紙サイズ	[洋形 0 号]、[洋形 4 号]、[洋形 6 号]、[長形 3 号]、 [角形 2 号]
	印刷設定	給紙装置	[MP FU1]



思い通りの方向に印刷できないときは、[180 度回転] (Windows) / [180 度回転印刷] (Mac OS 9\*) をご利用ください。


\* Mac OS 9.x でのみ設定できます。Mac OS X v10.2 以降では設定できません。


② Windows: 本書 46 ページ 「[応用設定] ダイアログ」 ② Mac OS 9: 本書 130 ページ 「[用紙設定] ダイアログ」

#### !注意

#### リリースレバーの位置

封筒以外の用紙に印刷する場合は、リリースレバー(左右)を押し上げて必ず元の位置(通常印刷時)に戻してください。リリースレバーが正しく設定されていないと、正しく給紙できなかったり、印刷品質が低下することがあります。

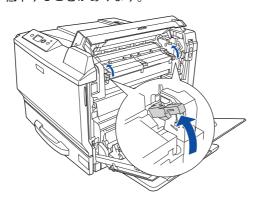

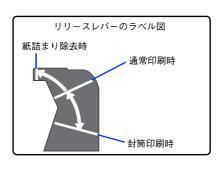

#### 厚紙への印刷

本機では、厚紙は厚さ 91  $\sim 256 \text{g/m}^2$  の用紙に印刷することができます。厚紙の品質は、製造メーカーによって異なります。大量の厚紙を購入する前や大量の印刷を行う前には、必ず試し印刷をして、印刷の状態を確認してください。

参考)

厚紙の裏面へ印刷する場合は、反りを十分直してからセットしてください。

# 1 MPトレイに厚紙をセットします。

セット方法は、下表と図を参照してください。

セット枚数	10枚または総厚12.5mm(MPトレイのみ)
印刷面	片面印刷:下 自動両面印刷:1ページ目を上
セット方向	横長または縦長(用紙サイズにより異なる) ② 本書 283 ページ「MPトレイへの用紙の セット」



# **フ** 操作パネルで、印刷する厚紙のサイズと紙種を設定します。

- [給紙装置設定] [MPトレイサイズ] で、用紙サイズを選択してください。
- [プリンタ設定] [紙種] で [厚紙]、[特厚紙]、[超特厚] のいずれかを選択してください。 △37 本書 235 ページ「操作パネルによる設定」

# **3** 下表を参照してプリンタドライバの設定をし、印刷を実行します。

② Windows: 本書 12ページ「印刷の手順」
② Mac OS 9: 本書 121ページ「印刷の手順」
② Mac OS X: 本書 185ページ「印刷の手順」

プリンタドライバの設定	ダイアログ	項目	設定値
Windows	基本設定	用紙サイズ	印刷データで設定した用紙のサイズを設定
		給紙装置	[MPトレイ]
		用紙種類 *	[厚紙]、[厚紙(裏面)]、[特厚紙]、[特厚紙(裏面)]、[超特厚紙]、[超特厚紙(裏面)]
Mac OS 9	用紙設定	用紙サイズ	印刷データで設定した用紙のサイズを設定
	プリント	給紙装置	[MP + V1]
		用紙種類 *	[厚紙]、[厚紙(裏面)]、[特厚紙]、[特厚紙(裏面)]、[超特厚紙]、[超特厚紙(裏面)]
Mac OS X (v10.2 以降)	ページ設定	用紙サイズ	印刷データで設定した用紙のサイズを設定
	印刷設定	給紙装置	[MPトレイ]
		用紙種類 *	[厚紙]、[厚紙(裏面)]、[特厚紙]、[特厚紙(裏面)]、[超特厚紙]、[超特厚紙(裏面)]

\* 紙の厚さに合わせて [用紙種類] を設定してください。

厚 紙:紙厚 91  $\sim$  150g/m<sup>2</sup> 特厚紙:紙厚 151  $\sim$  209g/m<sup>2</sup> 超特厚:紙厚 210  $\sim$  256g/m<sup>2</sup>

また、片面印刷後にさらにもう一方の面に印刷するときは、[・・・(裏面)] に設定してください。

#### ラベル紙への印刷

本機では、A4 または Letter (LT) サイズのラベル紙(レーザープリンタ用またはコピー機用のラベル紙)のみ印刷することができます。ラベル紙の品質は、製造メーカーによって異なります。大量のラベル紙を購入する前や大量の印刷を行う前には、必ず試し印刷をして、印刷の状態を確認してください。

#### !注意


以下のラベル紙は使用しないでください。故障の原因になります。

- 簡単にはがれてしまうラベル紙
- 一部がはがれているラベル紙
- 糊がはみ出しているラベル紙
- 台紙全体がラベルで覆われていない(台紙がむき出しになっている)ラベル紙
- インクジェットプリンタ用のラベル紙

# ■1 MPトレイにラベル紙をセットします。

セット方法は、下表と図を参照してください。

セット枚数	10枚または総厚12.5mm(MPトレイのみ)
印刷面	ラベルが貼ってある面を下
セット方向	横長

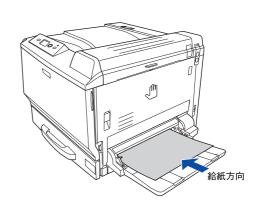

# 操作パネルで、印刷するラベル紙のサイズとタイプを設定します。

- [給紙装置設定] [MPトレイサイズ] で、[A4] または [LT] を選択してください。
- [給紙装置設定] [MPトレイタイプ] で、[ラベル] を選択してください。 ♂ 本書 235 ページ「操作パネルによる設定 |

# **3** 下表を参照してプリンタドライバの設定をし、印刷を実行します。

② Windows:本書 12ページ「印刷の手順」 ② Mac OS 9:本書 121ページ「印刷の手順」 ② Mac OS X:本書 185ページ「印刷の手順」

プリンタドライバの設定	ダイアログ	項目	設定値
Windows	基本設定	用紙サイズ	[A4 210 × 297mm]、[LT 8.5 × 11 in]
		給紙装置	[MP + V 1]
		用紙種類	[ラベル]
Mac OS 9	用紙設定	用紙サイズ	[A4]、[Letter]
	プリント	給紙装置	[MP + V 1]
		用紙種類	[ラベル]
Mac OS X (v10.2 以降)	ページ設定	用紙サイズ	[A4]、[Letter]
	印刷設定	給紙装置	[MP FU7]
		用紙種類	[ラベル]

#### コート紙への印刷

本機では、EPSON カラーレーザープリン専用コート紙 (型番 LPCCTA4/サイズ A4、型番 LPCCTA3/サイズ A3、型番 LPCCTA3F/サイズ A3F) を使用してください (以下「専用コート紙」と記載)。


#### !注意

- 用紙は密閉可能な袋もしくは容器に入れ、湿気の多い場所、乾燥し過ぎた場所での保管は避けてください。
- 両面に印刷する場合は、梱包紙の開封面側(梱包紙の合わせ目のある側)を印刷面として先に印刷してください。
- 専用コート紙は表面に特殊な加工を施しているため、使用する温湿度条件によっては画像不良や二重送りなどの給紙不良を起こす場合があります。このようなときは、MP カセットから 1 枚ずつ給紙してください。

# 1 MPトレイにコート紙をセットします。

セット方法は、下表と図を参照してください。

セット枚数	10枚または総厚12.5mm(MPトレイのみ)
印刷面	片面印刷:下 自動両面印刷:1ページ目を上
セット方向	A4 横長、A3 縦長、A3F 縦長

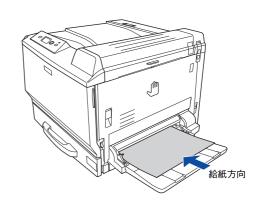

# 操作パネルで、コート紙のサイズを設定します。

[給紙装置設定] - [MPトレイサイズ] で、[A3F]、[A3]、[A4] のいずれかを選択してください。  $\triangle$  本書 235 ページ 「操作パネルによる設定」

# **3** 下表を参照してプリンタドライバの設定をし、印刷を実行します。

② Windows: 本書 12ページ「印刷の手順」 ② Mac OS 9: 本書 121ページ「印刷の手順」 ② Mac OS X: 本書 185ページ「印刷の手順」

プリンタドライバの設定	ダイアログ	項目	設定値
Windows	基本設定	用紙サイズ	[A4 210 × 297mm], [A3 297 × 420mm], [A3F 311.2 × 457.2mm]
		給紙装置	[MPトレイ]
		用紙種類 *	[コート紙]、[コート紙(裏面)]
Mac OS 9	用紙設定	用紙サイズ	[A4]、[A3]、[A3F]
	プリント	給紙装置	[MP + V 1]
		用紙種類 *	[コート紙]、[コート紙(裏面)]
Mac OS X (v10.2 以降)	ページ設定	用紙サイズ	[A4]、[A3]、[A3F]
	印刷設定	給紙装置	[MP + V 1]
		用紙種類 *	[コート紙]、[コート紙(裏面)]

\* 片面印刷した後にさらにもう一方の面に印刷するときは、[用紙種類] を [コート紙(裏面)] に設定してください。

#### OHP シートへの印刷

本機では、EPSON カラーレーザープリンタ用 OHP シート(型番 LPCOHPS1/ サイズ A4)を使用してください(以下「専用OHP シート」と記載)。


#### !注意

- 専用 OHP シート以外は絶対に使用しないでください。使用すると定着器が故障します。
- 専用 OHP シートは、手の脂が付かないように、手袋をはめるなどしてお取り扱いください。OHP シートに手の脂が付着すると、印刷不良の原因になる場合があります。
- 印刷直後の専用 OHP シートは熱くなっていますのでご注意ください。
- 専用 OHP シートには裏表がありますので、下図を参考に表面を上に向けてセットしてください。
- プリンタドライバで [OHP シート] 以外の用紙種類を選択したまま OHP シートを給紙したり、プリンタドライバの [用紙種類] で [OHP シート] を選択したまま OHP シート以外の用紙を給紙すると、「OHP シートが正しくありません」とエラーメッセージが表示されて紙詰まりが発生します。詰まった用紙を取り除いてカバーを閉じるとエラーが解除され、詰まったページから印刷を再開します。

#### 1 MPトレイに専用 OHP シートをセットします。

セット方法は、下表と図を参照してください。

セット枚数	10枚または総厚12.5mm(MPトレイのみ)		
印刷面	下(右図参照)		
セット方向	横長		

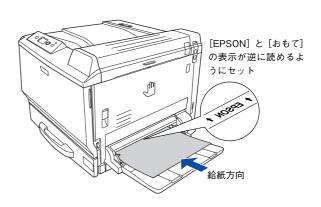

# | 2 操作パネルで、印刷する専用 OHP シートのサイズとタイプを設定します。

- 「給紙装置設定] − [MPトレイサイズ] で、[A4] を選択してください。
- [給紙装置設定] [MPトレイタイプ] で、[OHPシート] を選択してください。 △ア 本書 235 ページ「操作パネルによる設定」

# **3** 下表を参照してプリンタドライバの設定をし、印刷を実行します。

☞ Windows: 本書 12ページ「印刷の手順」☞ Mac OS 9: 本書 121ページ「印刷の手順」☞ Mac OS X: 本書 185ページ「印刷の手順」

プリンタドライバの設定	ダイアログ	項目	設定値
Windows	基本設定	用紙サイズ	[A4 210 × 297mm]
		給紙装置	[MP + V 1]
		用紙種類	[OHP シート]
Mac OS 9	用紙設定	用紙サイズ	[A4]
	プリント	給紙装置	[MP + V 1]
		用紙種類	[OHP シート]
Mac OS X (v10.2 以降)	ページ設定	用紙サイズ	[A4]
	印刷設定	給紙装置	[MP + V 1]
		用紙種類	[OHP シート]

#### 不定形紙 / 長尺紙への印刷

本機では以下の不定形紙 / 長尺紙が使用できます。

	不定形紙 (一般の用紙)	長尺紙 (一般の用紙)	EPSON 製長尺用紙 (型番 LPCCJY1)
用紙幅	90 ~ 311.2mm	210 ~ 311.2mm	297mm
用紙長	139.7 ~ 457mm	458 ~ 1200mm	1200mm
用紙厚	64 ~ 256g/m <sup>2</sup>	127~160g/m <sup>2</sup>	127g/m <sup>2</sup>


大量の不定形紙を購入する前には、必ず試し印刷をして、印刷の状態をご確認ください。アプリケーションソフトで任意 の用紙サイズを指定できない場合は、不定形紙 / 長尺紙への印刷はできません。

#### !注意

不定形紙 / 長尺紙に印刷への印刷は、必ずプリンタドライバの [ユーザー定義サイズ] (Windows) / [カスタム用紙 (サイズ)] (Mac OS) で用紙サイズを指定してください。また、用紙厚が 91g/m² 以上の用紙に印刷するときは、用紙厚に合わせて、[厚紙]、[特厚紙]、[超特厚紙] のいずれかを選択してください。用紙サイズの異なる定形紙などを選択して印刷し続けると、プリンタ内部の定着器が損傷することがあります。

#### **↑** MPトレイに不定形紙または長尺紙をセットします。

セット枚数	不定形紙: 紙厚によって異なる(MPトレイのみ) 紙厚 64 ~ 90g/m <sup>2</sup> :100 枚 * 紙厚 91 ~ 256g/m <sup>2</sup> :10 枚 * * または総厚 12.5mm まで
	長尺紙:1枚* * オプションの長尺用紙セットガイドを使用すると10枚までセットできます。
印刷面	下
セット方向	不定形紙:登録した用紙サイズの向き
	長尺紙:縦長

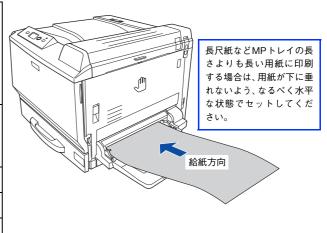

#### ア表を参照して、プリンタドライバの設定をします。

② Windows: 本書 12ページ「印刷の手順」
② Mac OS 9: 本書 121ページ「印刷の手順」
③ Mac OS X: 本書 185ページ「印刷の手順」


プリンタドライバの設定	ダイアログ	項目	設定値
Windows	基本設定	用紙サイズ	[ユーザー定義サイズ] で設定
		給紙装置	[MP FU1]
		用紙種類 *	セットした用紙の種類に合わせて設定
Mac OS 9	用紙設定	用紙サイズ	[カスタム用紙] で設定
	プリント	給紙装置	[MP FU1]
		用紙種類 *	セットした用紙の種類に合わせて設定
Mac OS X (v10.2以降)	ページ設定	用紙サイズ	[カスタム用紙サイズ] で設定
	印刷設定	給紙装置	[MP FU1]
		用紙種類 *	セットした用紙の種類に合わせて設定


- \* [厚紙]、[特厚紙]、[超特厚紙] に設定して片面印刷した後にさらにもう一方の面に印刷するときは、[厚紙(裏面)]、[特厚紙(裏面)]、[超特厚紙(裏面)] に設定してください。
  - EPSON 製長尺用紙に印刷する場合は、 [厚紙] に設定してください。片面印刷した後にさらにもう一方の面に印刷するときは、 [厚紙 (裏面)] に設定してください。
- 日刷する不定形紙の用紙サイズを [ユーザー定義サイズ] / [カスタム用紙サイズ] としてあらかじめプリンタドライバの [用紙サイズ] に登録します。

② Windows: 本書 32 ページ「任意の用紙サイズを登録するには」 ② Mac OS 9: 本書 131 ページ「任意の用紙サイズを登録するには」 ② Mac OS X: 本書 195 ページ「任意の用紙サイズを登録するには」

4 [ユーザー定義サイズ] / [カスタム用紙(サイズ)] で設定した用紙方向に合わせて、MPトレイに用紙をセットします。

< 例 > ユーザー定義サイズを「用紙幅 148mm × 用紙長 200mm」に設定した場合 <例>ユーザー定義サイズを「用紙幅 200mm × 用紙長 148mm」に設定した場合

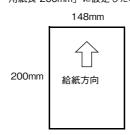

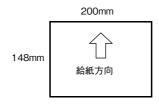

5 印刷データで設定している用紙サイズと同じ用紙サイズを、3 で登録した [用紙サイズ] リストの中から選択して、印刷を実行します。

#### 長尺用紙セットガイド(オプション)の使い方

長尺用紙セットガイドを使用すると、用紙幅 210  $\sim$  297mm、用紙長さ 458  $\sim$  1200mm、用紙厚 127  $\sim$  160g/m² の用紙を 10 枚までセットできます。

△ 本書 338 ページ「長尺用紙セットガイド」




EPSON 製長尺用紙の使用をお勧めします。

△ 本書 339 ページ「専用紙」

1 長尺用紙セットガイドを、MPトレイに差し込みます。

突き当たるまでしっかりと差し込みます。

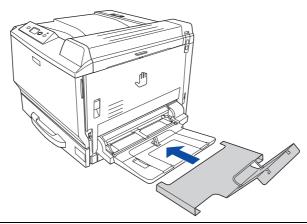

参考

長尺用紙セットガイドをセットした際に、がたつきがないことを確認してください。がたつきがあると、印刷中に用紙が左右にずれることがあります。

2 ガイド(針金の部分)を起こします。



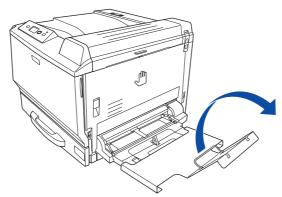


图 MPトレイの用紙ガイドを広げます。

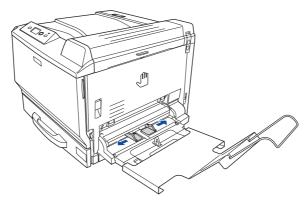

#### ✓ 印刷する面を下にして用紙をセットします。


用紙の端をそろえ、先端が給紙口の奥に突き当たるようにしてまっすぐにセットします。用紙の後ろは、先端がずれないように図のように垂らします。

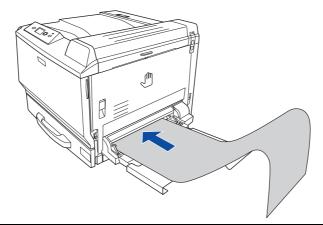

#### !注意


用紙をセットする際は、用紙の端をつまむなどして、印刷面に手を触れないようにしてください。印刷面に手を触れると、印刷するデータによっては、印刷結果に指紋などの汚れが目立つことがあります。

# MPトレイの用紙ガイドを用紙の端に合わせます。

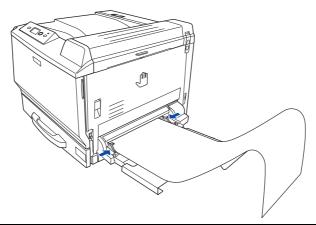

# !注意

- 紙詰まりを防ぐために、排出された用紙は1枚ずつ受け取ってください。
- 用紙ガイドは、印刷中に用紙が左右にぶれないようにしっかりと合わせてください。
- 長尺用紙セットガイドを使い終わったら、ガイド(針金部分)を元に戻して取り外します。 ①針金部分の根元の近くを内側に絞ります。
  - ②針金を倒します。
  - ③MPトレイから取り外します。

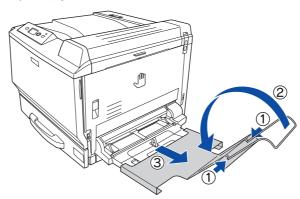

# 用紙タイプ選択機能

用紙タイプ選択機能を用いると、印刷実行時に各給紙装置の用紙サイズとタイプを調べ、目的の用紙がセットされている 給紙装置から自動的に給紙できるようになります。これにより同サイズの異なるタイプ(種類)の用紙をセットしている 場合などの誤給紙を防ぐことができます。用紙タイプ選択機能を使用するには、以下の手順に従ってください。

#### 1 各給紙装置にセットした用紙のタイプを設定します。

操作パネルで設定モードに入り、[給紙装置設定] メニューで [MPトレイタイプ]、[カセット1~4タイプ] から使用する給紙装置の用紙タイプを設定します。

△ 本書 245 ページ [[給紙装置設定] メニュー」

設定値:普通紙 / 上質紙 / レターヘッド / 再生紙 / 色つき / OHP シート \* / ラベル \* [給紙装置] メニューで [MP トレイタイプ] を選択したときのみ設定可能です。




#### **2 印刷実行時に、使用する用紙のタイプをプリンタドライバの[用紙種類]から選択します。**

印刷を実行すると、指定した用紙がセットされている給紙装置から自動的に給紙します。

☞ Windows: 本書 28 ページ [[基本設定] ダイアログ」☞ Mac OS 9: 本書 133 ページ [[プリント] ダイアログ」☞ Mac OS X: 本書 202 ページ [[基本設定] ダイアログ」

Windows の場合

Mac OS 9 の場合

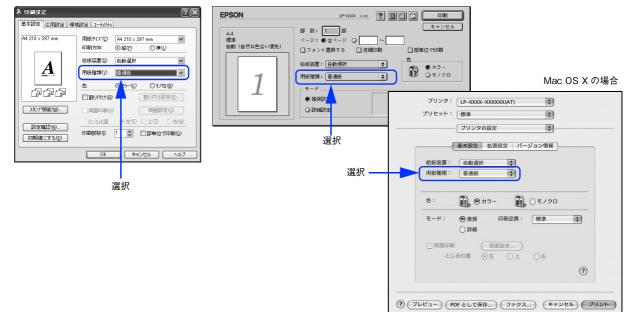



[用紙種類] を選択すると [給紙装置] が自動的に選択されるので、[給紙装置] を選択する必要はありません。

# 6 添付されているフォントについて

本製品の CD-ROM に収録されているパーコードフォント(Windows のみ)の使い方と、TrueType フォントのインストール方法を説明しています。

EPSON バーコードフォントの使い方	(Windows)313
TrueType フォントのインストール方法	法330

# EPSON バーコードフォントの使い方 (Windows)

通常バーコードを作成するには、データキャラクタ(バーコードに登録する文字)のほかに様々なコードやキャラクタを指定したり、OCR-B\*フォント(バーコード下部の文字)を指定する必要があります。EPSON バーコードフォントは、これらのバーコードやキャラクタを自動的に設定し、各バーコードの規格に従ってバーコードシンボルを簡単に作成、印刷することができるフォントです。

\* OCR-B: 光学的文字認識に用いる目的で開発され JISX9001 に規定された書体の名称。

EPSON バーコードフォントは、次の種類のバーコードをサポートしています。EPSON バーコードフォントは、本機に同梱のプリンタドライバ上でのみ使用可能です。

バーコード の規格	フォント名称	OCR-B	<u>チェック</u> <u>デジット</u> *	備考	
JAN	EPSON JAN-8	あり	あり	JAN (短縮パージョン) のバーコードを作成します。	
	EPSON JAN-8 Short	あり	あり	JAN (短縮バージョン) の、パーの高さを 短くしたバーコードを作成します。日本国 内でのみ使用可能です。	
	EPSON JAN-13	あり	あり	JAN (標準パージョン) のバーコードを作成します。	
	EPSON JAN-13 Short	あり	あり	JAN (標準バージョン) の、バーの高さを 短くしたバーコードを作成します。日本国 内でのみ使用可能です。	
UPC-A	EPSON UPC-A	あり	あり	UPC-A のバーコードを作成します。	
UPC-E	EPSON UPC-E	あり	あり	UPC-E のバーコードを作成します。	
Code39	EPSON Code39	なし	なし	OCR-B、チェックデジットの有無をファント名称で指定できます。	
	EPSON Code39 CD	なし	あり		
	EPSON Code39 CD Num	あり	あり		
	EPSON Code39 Num	あり	なし		
Code128	EPSON CODE128	なし	あり	Code128のパーコードを作成します。	
Interleaved	EPSON ITF	なし	なし	OCR-B、チェックデジットの有無をフォ	
2of5	EPSON ITF CD	なし	あり	ント名称で指定できます。	
	EPSON ITF CD Num	あり	あり		
	EPSON ITF Num	あり	なし		
NW-7	EPSON NW-7	なし	なし	OCR-B、チェックデジットの有無をフォ	
(CODABAR)	EPSON NW-7 CD	なし	あり	ント名称で指定できます。	
	EPSON NW-7 CD Num	あり	あり		
	EPSON NW-7 Num	あり	なし		
新郵便番号	EPSON J-Postal Code	なし	あり	新郵便番号に対応したバーコードを作成 します。	

バーコード の規格	フォント名称	OCR-B	<u>チェック</u> <u>デジット</u> *	備考
EAN128	EPSON EAN128	あり	あり	EAN128 のバーコードを作成します。 サポート OS: Windows 2000/XP/Server 2003 のみ
標準料金代理収納	EPSON EAN128_AI91	あり	あり	標準料金代理収納用バーコードを作成します。 サポート O S: Windows 2000/XP/Server 2003のみ

\* チェックデジット:読み取りの正確性を保つために、所定の計算式に基づいて計算されたキャラクタ。

#### 注意事項

トナーの濃度や紙質あるいは、お使いのアプリケーションソフトウェアによっては、印刷されたバーコードが読み取り機で読み取れないことがあります。お使いの読み取り機で認識テストしてからご利用いただくことをお勧めします。

#### プリンタドライバの設定について

バーコードを印刷するには、プリンタドライバで次のように設定してください。

ダイアログ	項目	設定値
基本設定	割り付け	チェックなし(OFF)
応用設定	拡大 / 縮小	チェックなし(OFF)
応用設定(応用設定-詳細設定)	印刷品質	高品質 (600dpi)
応用設定-詳細設定	トナーセーブ	チェックなし(OFF)
応用設定-詳細設定	文字を細くする	チェックなし(OFF)

#### 文字の装飾/配置について

- 文字の装飾 (ボールド/イタリック/アンダーライン等)、網掛けは行わないでください。
- 背景色は、バーコード部分とのコントラストが低下する色を避けてください。
- 文字の回転を行う場合、90度、180度、270度以外指定しないでください。
- 文字間隔の変更は行わないでください。
- アプリケーションソフトが文字間隔の自動調整機能や、スペース(空白)部分で単語間隔の自動調整機能を持っている場合、その機能を使用しないように設定してください。
- 文字の縦あるいは横方向のみを拡大/縮小しないでください。
- アプリケーションソフトのオートコレクト機能は使用しないでください。 (例<=>  $\stackrel{}{\square}$  )

#### 入力時の注意について

- バーコードフォントを選択したままスペースを入力すると、スペースがバーコードの一部となる場合があり、バーコードとして使用できません。
- アプリケーションソフトウェアで改行を示すマークの表示 / 非表示を選択できる場合、バーコードの部分とそうでない部分が区別しやすいよう、改行マークが表示される設定で使用することをお勧めします。
- 入力した文字をバーコードに変換する際に、バーコードとして必要なキャラクタを自動的に追加するため、バーコード の長さは文字入力時よりも長くなる場合があります。バーコードの周囲の文字列がバーコードと重複しないように注意 してください。
- バーコードのフォントサイズは、本書「各バーコードの概要」の表中に記載されている保証サイズで作成していただくことをお勧めします。保証サイズ以外のサイズで作成した場合、読み取り機で読み取れないことがあります。 ② 本書 320 ページ「各バーコードの概要」

# システム条件

EPSON バーコードフォントをご利用いただくには、Windows でのシステム条件のほかに以下の条件が必要です。 本書 447 ページ [Windows システム条件]

ハードディスク: 15~30KB の空き容量(書体ごとに異なります)

#### バーコードフォントのインストール


- **1** Windowsを起動してから、EPSONプリンタソフトウェアCD-ROMをコンピュータにセットします。
- **画面の内容を確認して、[続ける]をクリックします。** ウィルスチェックプログラムを起動している場合は、[インストール中止]をクリックし、ウィルスチェックプログラムを終了して 1 からやり直します。





上記の画面が表示されない場合は、[マイコンピュータ] — [CD-ROM] — [EPSETUP.EXE] をダブルクリックしてください。

- **3** 使用許諾契約書の画面が表示されたら内容を確認し、[同意する]をクリックします。
- ◢ [プリンタをローカル(直接)接続でセットアップする]を選択して次に進みます。

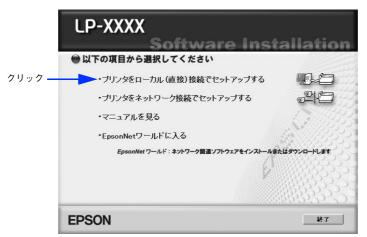

**5** [ソフトウェアのインストール] をクリックします。



**6** [選択画面]をクリックします。



**7** 以下の画面が表示されたら、[バーコードフォント] にチェックを付けて [インストール] を クリックします。





その他の項目(プリンタドライバや EPSON ステータスモニタなど)がインストールされているときは、それぞれのチェックを外してください。各項目をクリックすることで、チェックする / しないが切り替わります。

- B EPSON バーコードフォントの使用許諾契約書の画面が表示されたら内容を確認し、[同意する]をクリックします。
- タ インストールするバーコードフォントをチェックして [セットアップ実行] をクリックします。

使用しないバーコードフォントは、クリックしてチェックを外してください。インストールされません。



- 10 インストール終了のダイアログが表示されたら、[OK] をクリックします。
- 11 インストーラの終了画面が表示されたら、[終了]をクリックします。

以上で EPSON バーコードフォントが Windows のフォントフォルダにインストールされました。

#### バーコードの作成

ここでは Windows XP に添付のワードパッドを例に、EPSON バーコードフォントの印刷手順を説明します。

1 ワードパッドを起動し、バーコード変換する文字をすべて半角(1Byte)で入力します。



う 入力した文字をマウスでドラッグして選択します。

選択した範囲が反転表示になります。



**3** [書式] メニューをクリックし、[フォント] をクリックします。



4 [フォント] の一覧から印刷したい EPSON バーコードフォントを選択し [サイズ] でフォントのサイズを設定し、[OK] をクリックします。





- 推奨または使用可能なフォント (キャラクタ) サイズは、バーコードフォントの種類と OS のバー ジョンによって異なります。
  - △ 本書 320 ページ 「各バーコードの概要」
- アプリケーションソフトによっては、フォントの選択肢をそのフォント自身で表示する場合があり、 バーコードフォントが正常に表示されないことがあります。

5 入力した文字が、モニタ上で次のようにバーコードフォント表示されていることを確認します。



6 印刷を実行します。

入力したデータがバーコードとして印刷されます。



入力したデータが不適当な場合などプリンタドライバがエラーと判断すると、画面表示と同様のフォントが出力されます。この場合バーコードとして読み取りはできません。

# を 各バーコードの概要

各バーコードの仕様や、入力するデータキャラクタの詳細 / 構成などの説明は、それぞれのバーコードの規格に関する文献を参照してください。

JAN-8(JAN 短縮バージョン)				
<ul> <li>JAN-8は「JIS X 0501」として規格化された JAN の短縮バージョン(8 桁)です。</li> <li>EPSON バーコードフォントは末尾のチェックキャラクタを自動的に挿入するため、入力するキャラクタは7桁です。</li> </ul>				
入力可能なキャラクタ	数字 (0~9)			
入力するキャラクタの桁数	7桁			
キャラクタのサイズ	52 ~ 130pt (Windows 2000/XP/Server 2003 は 96pt まで) 保証サイズは 52pt、65pt (標準)、97.5pt、130pt			
入力不要	次のものは自動的に挿入/設定が行われるため、入力は不要です。  • レフト/ライトマージン  • レフト/ライトガードバー  • チェックキャラクタ  • OCR-B  • センターバー			
印刷例	入力時 EPSON JAN-8 に変換 印刷			
	1234567			

#### JAN-8 Short (JAN 短縮バージョン トランケーション)

- JAN-8 Short は JAN-8 のバーコードの高さを標準ポイントで 11mm にしたもので、それ以外は JAN-8 と同じ仕様です。
- バーコードを挿入するスペースがせまい場合などに使用します。
- 日本国内でのみ使用可能です。JISX0501 では定められていません。

入力可能なキャラクタ	数字 (0~9)				
入力するキャラクタの桁数	7桁	7桁			
キャラクタのサイズ	36~90pt 保証サイズは36pt、45pt(標準)、67.5pt、90pt				
入力不要	次のものは自動的に挿入/設定が行われるため、入力は不要です。  • レフト/ライトマージン  • レフト/ライトガードバー  • チェックキャラクタ  • OCR-B  • センターバー				
印刷例	入力時	EPSON JAN-8 Short に変換	印刷		
	1234567		1234 5670		

#### JAN-13 (標準バージョン)

- JAN-13 は「JIS X 0501」として規格化された JAN の標準バージョン(13 桁)です。
- EPSON バーコードフォントでは末尾のチェックキャラクタを自動的に挿入するため、入力するキャラクタは 12 桁です。

入力可能なキャラクタ	数字 (0~9)		
入力するキャラクタの桁数	12 桁		
キャラクタのサイズ	60 ~ 150pt (Windows 2000/XP/Server 2003 は 96pt まで) 保証サイズは 60pt、75pt(標準)、112.5pt、150pt		
入力不要	次のものは自動的に挿入/設定が行われるため、入力は不要です。  • レフト/ライトマージン  • レフト/ライトガードバー  • チェックキャラクタ  • OCR-B  • センターバー		
印刷例	入力時	EPSON JAN-13 に変換	印刷
	123456789012	123456789012	1 234567 890128

#### JAN-13 Short (JAN 短縮バージョン トランケーション)

- JAN-13 ShortはJAN-13のバーコードの高さを標準ポイントで11mmにしたもので、それ以外はJAN-13と同じ仕様です。
- バーコードを挿入するスペースがせまい場合などに使用します。
- 日本国内でのみ使用可能です。JISX0501 では定められていません。

入力可能なキャラクタ	数字 (0~9)		
入力するキャラクタの桁数	12 桁		
キャラクタのサイズ	36 ~ 90pt 保証サイズは 36pt、45pt(標準)、67.5pt、90pt		
入力不要	次のものは自動的に挿入 / 設定が行われるため、入力は不要です。  • レフト / ライトマージン  • レフト / ライトガードパー  • チェックキャラクタ  • OCR-B  • センターバー		
印刷例	入力時	EPSON JAN-13 Short に変換	印刷
	123456789012	 123456789012	1 234567 890128

#### UPC-A

- UPC-A は、アメリカの Universal Product Code で制定された UPC-A の Regular タイプです。(UPC Symbol Specification Manual)
- Regular UPC コードのみサポートし、補足コードはサポートしていません。

入力可能なキャラクタ	数字 (0~9)		
入力するキャラクタの桁数	11 桁		
キャラクタのサイズ	60 ~ 150pt (Windows 2000/XP/Server 2003 は 96pt まで) 保証サイズは 60pt、75pt(標準)、112.5pt、150pt		
入力不要	次のものは自動的に挿入/設定が行われるため、入力は不要です。  • レフト/ライトマージン  • レフト/ライトガードバー  • チェックデジット  • OCR-B  • センターバー		
印刷例	入力時	EPSON UPC-A に変換	印刷
	12345678901	12345678901	1 23456 78901 2

UPC-E			
• UPC-E は、アメリカの Universal Product Code で制定された UPC-A の Zero Suppression (余分な 0 を削除)タイプです。(UPC Symbol Specification Manual)			
入力可能なキャラクタ	数字 (0~9)		
入力するキャラクタの桁数	6桁		
キャラクタのサイズ	60 ~ 150pt (Windows 2000/XP/Server 2003 は 96pt まで) 保証サイズは 60pt、75pt (標準)、112.5pt、150pt		
入力不要	次のものは自動的に挿入/設定が行われるため、入力は不要です。  • レフト/ライトマージン  • レフト/ライトガードバー  • OCR-B  • チェックデジット  • ナンバーシステム「0」のみ		
印刷例	入力時	EPSON UPC-E に変換	印刷
	123456	123456	o =123456=5

#### Code39

- Code39 は「JIS X 0503」として規格化されたものです。
- EPSON バーコードフォントはチェックデジットの有無、OCR-B の有無で4種類のフォントを用意しています。
- 入力したキャラクタの桁数が大きい場合、EPSON バーコードフォントは Code39 の仕様に従ってバーコードの高さがバーコード全長の 15% 以上になるように自動的に調整します。このためバーコードの周囲に文字が入っているようなときは、バーコードと重ならないように間隔を開けてください。
- スペースを "\_" (アンダーライン) に割り当てています。スペースを表すパーコードを入力したいときは、"\_" (アンダーライン) を入力してください。
- 1行に2つ以上のバーコードを入力するときは、バーコード間は TAB で区切ってください。スペースで区切るときは、バーコードフォント以外のフォントを選択して入力してください。 Code39 を選択したままスペースを入力するとスペースがバーコードの一部となりバーコードとして使用できません。

入力するキャラクタの桁数制限なしキャラクタのサイズOCR-B なしの場合: 26pt 以上 保証サイズは 26pt、52pt、78pt、104pt OCR-B ありの場合: 36pt 以上				1 2 3 4 5 6 7 8	
入力するキャラクタの析数         制限なし           キャラクタのサイズ         OCR-B なしの場合: 26pt 以上 保証サイズは 26pt、52pt、78pt、104pt OCR-B ありの場合: 36pt 以上 保証サイズは 36pt、72pt、108pt、144pt (Windows 2000/XP/Server 2003 はまで)           入力不要         次のものは自動的に挿入/設定が行われるため、入力は不要です。 ・左/右クワイエットゾーン ・スタート/ストップキャラクタ ・チェックデジット           印刷例         入力時         EPSON Code39 に変換         印刷           1234567         1234567         1234567         104pt (Windows 2000/XP/Server 2003 はまで)			EPSON Code39 CDNum に変換	印刷	
入力するキャラクタの桁数       制限なし         キャラクタのサイズ       OCR-B なしの場合: 26pt 以上 保証サイズは 26pt、52pt、78pt、104pt OCR-B ありの場合: 36pt 以上 保証サイズは 36pt、72pt、108pt、144pt (Windows 2000/XP/Server 2003 はまで)         入力不要       次のものは自動的に挿入/設定が行われるため、入力は不要です。 ・左/右クワイエットゾーン ・スタート/ストップキャラクタ ・チェックデジット		1234567	1234567		
入力するキャラクタの桁数         制限なし           キャラクタのサイズ         OCR-B なしの場合: 26pt 以上 保証サイズは 26pt、52pt、78pt、104pt OCR-B ありの場合: 36pt 以上 保証サイズは 36pt、72pt、108pt、144pt (Windows 2000/XP/Server 2003 はまで)           入力不要         次のものは自動的に挿入/設定が行われるため、入力は不要です。 ・左/右クワイエットゾーン ・スタート/ストップキャラクタ	印刷例	入力時 EPSON Code39 に変換 印刷			
入力するキャラクタの桁数       制限なし         キャラクタのサイズ       OCR-B なしの場合: 26pt 以上 保証サイズは 26pt、52pt、78pt、104pt OCR-B ありの場合: 36pt 以上 保証サイズは 36pt、72pt、108pt、144pt (Windows 2000/XP/Server 2003 は	入力不要	<ul><li>左/右クワイエットゾーン</li><li>スタート/ストップキャラクタ</li></ul>			
	キャラクタのサイズ	保証サイズは 26pt、52pt、78pt、104pt OCR-B ありの場合: 36pt 以上 保証サイズは 36pt、72pt、108pt、144pt (Windows 2000/XP/Server 2003 は 96pt			
記号( 人ベー人 \$ / + %)	入力するキャラクタの桁数	制限なし			
入力可能なキャラクタ       英数字 (A ~ Z、0 ~ 9)	入力可能なキャラクタ	英数字 (A ~ Z、0 ~ 9) 記号 ( スペース \$ / + %)			

#### Code128

- Code128 は「JIS X 0504」として規格化されたものです。
- EPSON バーコードフォントはコードセット A、B、C をサポートしています。入力するキャラクタのコードセットが 途中で変わったときに、自動的にコードセットの変換コードを挿入します。
- 入力したキャラクタの桁数が大きい場合、EPSONバーコードフォントはCode128の仕様に従ってバーコードの高さがバーコード全長の 15% になるように自動的に調整します。このためバーコードの周囲に文字が入っているようなときは、バーコードと重ならないように間隔を開けてください。
- アプリケーションによっては行末に存在するスペースを削除したり、連続する複数個のスペースをタブなどに置き換えるなどの処理を自動的に行うものがあります。これらのアプリケーションでは、スペースを含むバーコードが正しく印刷されない場合があります。
- 1行に2つ以上のバーコードを入力するときは、バーコード間はTABで区切ってください。スペースで区切るときは、バーコードフォント以外のフォントを選択して入力してください。Code128 を選択したままスペースを入力するとスペースがバーコードの一部となりバーコードとして使用できません。

入力可能なキャラクタ	全ての ASCII 文字(95 文字)			
入力するキャラクタの桁数	制限なし	制限なし		
キャラクタのサイズ	26~104pt (Windows 2000/XP/Server 2003 は 96pt まで) 保証サイズは 26pt、52pt、78pt、104pt			
入力不要	次のものは自動的に挿入/設定が行われるため、入力は不要です。 <ul><li>左/右クワイエットゾーン</li><li>スタート/ストップキャラクタ</li><li>コードセットの変更キャラクタ</li><li>チェックデジット</li></ul>			
印刷例	入力時	EPSON Code128 に変換	印刷	
	1234567	1 2 3 4 5 6 7		

#### Interleaved 2of5

- Interleaved 2of5 は、アメリカで規格化されたものです。(USS Interleaved 2-of-5)
- EPSON バーコードフォントはチェックデジットの有無、OCR-B の有無で4種類のフォントを用意しています。
- 入力したキャラクタの桁数が大きい場合、EPSON バーコードフォントは Interleaved 2of5 の仕様に従ってバーコードの高さがバーコード全長の 15% 以上になるように自動的に調整します。このためバーコードの周囲に文字が入っているようなときは、バーコードと重ならないように間隔を開けてください。
- Interleaved 2of5 は、キャラクタを 2 個一組で扱います。キャラクタの合計数が奇数個の場合、EPSON バーコードフォントは自動的にキャラクタの先頭に 0 を追加して偶数個になるようにします。

入力可能なキャラクタ	数字 (0~9)		
入力するキャラクタの桁数	制限なし		
キャラクタのサイズ	OCR-B の有無により異なります。(Windows 2000/XP/Server 2003 は 96pt まで) OCR-B なしの場合: 26pt 以上 保証サイズは 26pt、52pt、78pt、104pt OCR-B ありの場合: 36pt 以上 保証サイズは 36pt、72pt、108pt、144pt		
入力不要	<ul> <li>次のものは自動的に挿入/設定が行われるため、入力は不要です。</li> <li>左/右クワイエットゾーン</li> <li>スタート/ストップキャラクタ</li> <li>チェックデジット</li> <li>文字列先頭への0の挿入(合計文字数が偶数でない場合のみ)</li> </ul>		
印刷例	入力時	EPSON ITF に変換	印刷
	1234567		
	EPSON ITF CD Num に変換 印刷		
	1234567		

#### NW-7 (CODABAR)

- NW-7 は「JIS X 0503」として規格化されたものです。
- EPSON バーコードフォントはチェックデジットの有無、OCR-B の有無で 4 種類のフォントを用意しています。
- 入力したキャラクタの桁数が大きい場合、EPSON バーコードフォントは NW-7 の仕様に従ってバーコードの高さが バーコード全長の 15% 以上になるように自動的に調整します。このためバーコードの周囲に文字が入っているよう なときは、バーコードと重ならないように間隔を開けてください。
- スタート / ストップキャラクタのどちらかを入力すると、EPSON バーコードフォントは残りのスタート / ストップ キャラクタが同じになるように自動的に挿入されます。
- スタート/ストップキャラクタを入力しない場合は、両方とも自動的に A を挿入します。

入力可能なキャラクタ	数字(0~9)、記号(- \$ : / . +)		
入力するキャラクタの桁数	制限なし		
キャラクタのサイズ	OCR-B の有無により異なります。(Windows 2000/XP/Server 2003 は 96pt まで) OCR-B なしの場合: 26pt 以上 保証サイズは 26pt、52pt、78pt、104pt OCR-B ありの場合: 36pt 以上 保証サイズは 36pt、72pt、108pt、144pt		
入力不要	次のものは自動的に挿入/設定が行われるため、入力は不要です。 • 左/右クワイエットゾーン • スタート/ストップキャラクタ(入力しない場合) • チェックデジット		
印刷例	入力時	EPSON NW-7 に変換	印刷
	1234567		
	EPSON NW-7CDNum に変換 印刷		
	1234567		

#### 新郵便番号(カスタマ・バーコード)

- バーコードの詳細は、郵政省より発行の資料を参照してください。
- EPSON バーコードフォントで入力する場合、次のように新郵便番号(3 桁)-新郵便番号(4 桁)-住所表示番号(バーコードに変換後 13 桁まで)入力します。
- 住所表示番号は入力時は桁数の制限はありませんが、バーコードに変換後 13 桁を超える部分は省略されます。また住所表示番号が 13 桁に満たないときは、13 桁になるように末尾にコードを挿入します。
- アプリケーションソフトにおいて、印刷領域やレイアウト枠は余裕をもって設定してください。

	123-4567	1112131-14151617	իլինիկինինիրի հիշերերերերերերերերերերեր
印刷例	入力時 EPSON J-Postal Code に変換 印刷		印刷
入力不要	次のものは自動的に挿入/設定が行われるため、入力は不要です。  • バーコードの上下左右 2mm の空白  • 入力時の- (ハイフン) の削除  • スタート/ストップコード  • 住所表示番号の 13 桁調整  • チェックデジット		
キャラクタのサイズ	8 ~ 11.5pt 保証サイズは 8pt、9pt、10pt、11.5pt		
入力するキャラクタの桁数	制限なし。ただし住所表示番号については、バーコードに変換後 13 桁を超える桁数の文字は省略されます。		
入力可能なキャラクタ	数字(0~9)、英文字(A~Z)、記号(−)		

#### **EAN128**

- EAN128 は、Code128 を流通アプリケーション用シンボルとして規格化されたものです。
- EPSON バーコードフォントはコードセット A、B、C をサポートしています。入力するキャラクタのコードセット が途中で変わったときは、自動的にコードセットの変換コードを挿入します。
- 入力するデータの属性を示すアプリケーション識別子(AI)は、以下の4種類をサポートします。

O 1 : GTIN( グローバルトレードアイテムナンバー )

10:パッチ/ロットナンパー

17:保証期限日 30:数量

- 入力したキャラクタの桁数が大きい場合、EPSONバーコードフォントはCode128の仕様に従ってバーコードの高さがバーコード全長の 15% になるように自動的に調整します。このためパーコードの周囲に文字が入っているようなときは、バーコードと重ならないように間隔を開けてください。
- アプリケーションによっては行末に存在するスペースを削除したり、連続する複数個のスペースをタブなどに置き換えるなどの処理を自動的に行うものがあります。これらのアプリケーションでは、スペースを含むバーコードが正しく印刷されない場合があります。
- 1行に2つ以上のバーコードを入力するときは、バーコード間はTABで区切ってください。スペースで区切るときは、バーコードフォント以外のフォントを選択して入力してください。EAN128を選択したままスペースを入力するとスペースがバーコードの一部となりバーコードとして使用できません。

入力可能なキャラクタ	数字 (0 ~ 9)、英文字 (A ~ Z) 括弧 () は、アプリケーション識別子 (AI) を識別するためのみ使用します 英文字は大文字のみサポートします。但しキー入力は小文字で行います	
入力するキャラクタの桁数	アプリケーション識別子 (AI) により桁数が異なります。 01:4桁「(01)」+13桁「数字」 規格は14桁「数字」ですが、末尾のチェックキャラクタを自動的に 挿入するため、入力するキャラクタは13桁です。 17:4桁「(17)」+6桁「数字」 10:4桁「(10)」+最大20桁「英数字」 30:4桁「(30)」+最大8桁「数字」	
キャラクタのサイズ	36pt 以上 保証サイズは 36pt、72pt	
入力不要	次のものは自動的に挿入/設定が行われるため、入力は不要です。 <ul> <li>左/右クワイエットゾーン</li> <li>スタート/ストップキャラクタ</li> <li>FNC1 キャラクタ Code128 との識別、および可変長アプリケーション識別子用データの区切りのために挿入します</li> <li>コードセットの変更キャラクタ</li> <li>チェックデジット</li> </ul>	
印刷例	入力時 EPSON EAN128 に変換	(01)1491234567890(17)990101(30)12(10)abc
	印刷 (01)14912345678901(17)990101(30)12(10)ABC	

#### 標準料金代理収納

- EAN128 標準料金代理収納は、コンビニエンスストア等で扱う請求書用シンボルとして規格化されたものです。
- アプリケーションによっては行末に存在するスペースを削除したり、連続する複数個のスペースをタブなどに置き換えるなどの処理を自動的に行うものがあります。これらのアプリケーションでは、スペースを含むバーコードが正しく印刷されない場合があります。
- 1 行に2 つ以上のバーコードを入力するときは、バーコード間は TAB で区切ってください。スペースで区切るときは、バーコードフォント以外のフォントを選択して入力してください。 EAN128\_AI91 を選択したままスペースを入力するとスペースがバーコードの一部となりパーコードとして使用できません。

入力可能なキャラクタ	数字 (0 ~ 9)、記号 (-) 括弧 () は、アプリケーション識別子 (AI) を識別するためのみ使用します。 ハイフンは、入力する数字間のセパレータとして使用します。		
入力するキャラクタの桁数	4桁「(91)」+46桁	(数字間の「-」を含む)	
キャラクタのサイズ	48pt 以上 保証サイズは 48pt	•	
入力不要	<ul> <li>次のものは自動的に挿入/設定が行われるため、入力は不要です。</li> <li>左/右クワイエットゾーン</li> <li>スタート/ストップキャラクタ</li> <li>FNC1 キャラクタ         Code128 との識別のために挿入します。     </li> <li>チェックデジット</li> </ul>		
印刷例	入力時	(91)912345-012345678901234567890-1-010331-0-123000	
	EPSON EAN128_AI91 に 変換	(91)912345-012345678901234567890-1-010331-0-123000	
	印刷 (91) 912345-0123456789012345678901 010331-0-123000-3		

# TrueType フォントのインストール方法

ここでは、本製品に添付の TrueType フォントのインストール方法を説明します。本製品に添付の EPSON プリンタソフトウェア CD-ROM には EPSON TrueType フォントが収録されています。TrueType フォントをインストールすることにより、アプリケーションソフトの書体に追加され、ポップやビジネス文書に表現力豊かな書類を作成することができます。



CD-ROM に収録されている\_OCR-B フォントセットには、OCR-B 規格で規定されている文字以外のものも含まれています。OCR-B フォントの保証サイズは 12 ポイントです。また、OCR-B フォントとして読み取り用に使用される際は、トナー状況や用紙の種類によって読み取れない場合がありますので、事前に読み取り機で読み取れることを確認してからお使いください。

#### Windows でのインストール


- Windowsを起動してから、EPSONプリンタソフトウェアCD-ROMをコンピュータにセットします。
- **画面の内容を確認して、[続ける]をクリックします。**ウィルスチェックプログラムを起動している場合は、[インストール中止]をクリックし、ウィルスチェックプログラムを終了して 1 からやり直します。





上記の画面が表示されないときは、[マイコンピュータ] — [CD-ROM] — [EPSETUP.EXE] をダブルクリックしてください。


- **3** 使用許諾契約書の画面が表示されたら内容を確認し、[同意する] をクリックします。
- 4 [プリンタをローカル(直接)接続でセットアップする]をクリックして次に進みます。

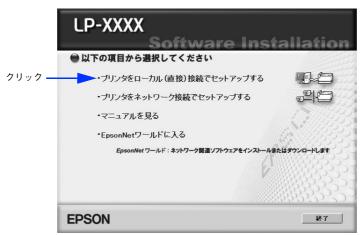

**5** [ソフトウェアのインストール] をクリックします。



**6** [選択画面]をクリックします。

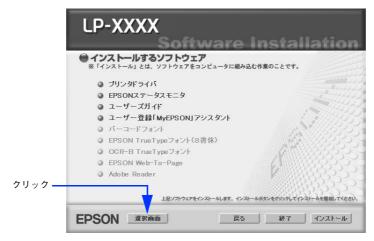

7 以下の画面が表示されたら、インストールするフォントにチェックを付けて [インストール] をクリックします。





その他の項目(プリンタドライバや EPSON ステータスモニタなど)がインストールされているときは、それぞれのチェックを外してください。各項目をクリックすることで、チェックする / しないが切り替わります。

フォントの使用許諾契約書の画面が表示されたら内容を確認し、[同意する] をクリックします。

フォントのインストールが始まります。

9 インストール終了のダイアログが表示されたら、[OK] をクリックします。



[EPSON TrueType フォント (8 書体)] と [OCR-B TrueType フォント] の両方を 7 で選択した場合は、続けて 8 と 9 を 2 度繰り返します。

10 インストーラの終了画面が表示されたら、[終了]をクリックします。

以上で TrueType フォントが Windows のフォントフォルダにインストールされました。

## Mac OS でのインストール

Mac OS 8.9-9.x には以下の手順で EPSON TrueType フォントがインストールできます。なお、Mac OS X へのインストールはできません。

- 1 EPSON プリンタソフトウェア CD-ROM をコンピュータにセットします。
- 2 [Mac OS 9 用] インストーラをダブルクリックします。



**画面の内容を確認して、[続ける]をクリックします。** ウィルスチェックプログラムを起動している場合は、[インストール中止] をクリックし、ウィルスチェックプログラムを終了して 2 からやり直します。



- 4 使用許諾契約書の画面が表示されたら内容を確認し、[同意する]をクリックします。
- **5** [ソフトウェアのインストール] をクリックします。



6 [選択画面]をクリックします。




7 次の画面が表示されたら、[EPSON TrueType フォント(8 書体)] にチェックを付けて [インストール] をクリックします。



- 参考
- その他の項目(プリンタドライバなど)がインストールされているときは、それぞれのチェックを外してください。各項目をクリックすることで、チェックする / しないが切り替わります。
- フォントの使用許諾契約書の画面が表示されたら内容を確認し、[同意します] をクリックします。
- 9 [簡易インストール] が選択されていることを確認して、[インストール] をクリックします。 フォントのインストールが始まります。



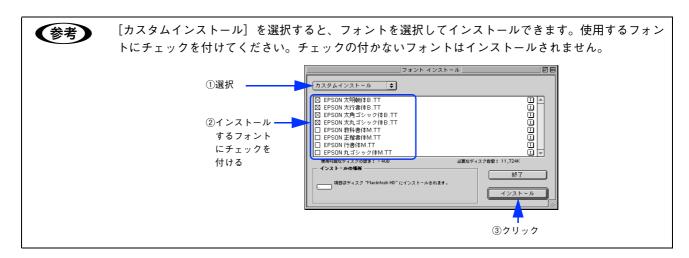

10 次の画面が表示されたら、[続ける] をクリックします。



11 次の画面が表示されたら、[再起動]をクリックします。



以上でフォントのインストールは終了です。

# 7 オプションと消耗品について

ここでは、オプションと消耗品の紹介と装着方法を説明します。

オプションと消耗品の紹介	337
使用済みトナーカートリッジの回収について	
プリンタ台 / 増設カセットユニットの取り付け	
両面印刷ユニットの取り付け	353
増設メモリの取り付け	358
インターフェイスカードの取り付け	361
オプション装着時の設定	363
ステータスシートでの確認	366

# オプションと消耗品の紹介

本機で使用可能なオプション(別売品)と消耗品の紹介をします。以下の記載内容は 2005 年 9 月現在のものです。

### **、パラレルインターフェイスケーブル**

本機のパラレルインターフェイスに接続するパラレルインターフェイスケーブルは、コンピュータによって異なります。 主なコンピュータの機種(シリーズ)でご使用いただけるパラレルインターフェイスケーブルは、次の通りです。

型番	機種	メーカー
PRCB4N	DOS/V 仕様機	EPSON、IBM、富士通、東芝、他各社
	PC-98NX シリーズ	NEC



- 推奨ケーブル以外のケーブル、プリンタ切替機、ソフトウェアのコピー防止のためのプロテクタ(ハードウェアキー)などを、コンピュータと本機の間に装着すると、プラグアンドプレイやデータ転送が正常にできない場合があります。
- ECP モード対応コンピュータを ECP モードで接続する場合、PRCB4N をご使用ください。

接続方法は「セットアップガイド」(紙マニュアル)を参照してください。

#### USB インターフェイスケーブル

USB インターフェイスコネクタ装備のコンピュータと本機を接続する場合は、以下のケーブルを使用してください。

型番	商品名
USBCB2	EPSON USB ケーブル



USB ハブ(複数の USB 機器を接続するための中継機)を使用して接続する場合は、コンピュータに直接接続された 1 段目の USB ハブに接続してご使用いただくことをお勧めします。また、お使いのハブによっては動作が不安定になるものがありますので、そのようなときはコンピュータの USB ポートに直接接続してください。

接続方法は「セットアップガイド」(紙マニュアル)を参照してください。

## LAN ケーブル

本機のネットワークインターフェイスを使用する場合は、市販の LAN インターフェイスケーブル(ストレートケーブル)を使用してください。LAN ケーブルは、シールドツイストペアケーブル (カテゴリ 5 以上) を使用してください。10Base-T、100Base-TX のどちらでも使えます。

### **インターフェイスカード**

プリンタに標準装備されていないインターフェイスを使用したいときや、インターフェイスを増設したいときに使用します。設定などの詳細はそれぞれのカードの取扱説明書を参照してください。

型番	商品名	備考
PRIFNW7	ネットワークインターフェイス カード	TCP/IP、AppleTalk、NetBEUI に対応しています。本機を LAN 接続するには、カテゴリ5以上の LAN ケーブルが必要です。

## 無線プリントアダプタ

プリンタの USB インターフェイスポートに接続して、さらにネットワークに接続するための無線プリントアダプタです。

型番	商品名	備考
PA-W11G2	802.11g 対応無線プリントアダ プタ	IEEE802.11bおよびIEEE802.11gに準拠した無線プリントアダプタです。WEPおよび WPA-PSK(TKIP/AES)の暗号化技術に対応しています。

#### 増設カセットユニット

用紙カセットが1段装備されたユニットです。本機の下に最大3段まで増設することができます。これにより、標準搭載されている用紙カセットを含めて最大で4段にすることができます。

型番	商品名	備考
LPA3CZ1CU4	増設 1 段力セットユニット	<ul> <li>使用できる用紙サイズ:         A3、A4、B4、B5、Letter(LT)、Legal(LGL)、Ledger(B)、F4         </li> <li>用紙カセット容量:500枚</li> </ul>

取り付け方法は、以下のページを参照してください。

② 本書 343 ページ 「プリンタ台 / 増設力セットユニットの取り付け」

## 専用プリンタ台

最下段の増設力セットユニットに取り付ける、キャスター付き専用プリンタ台です。

型番	商品名	備考
CSCBN9B	専用プリンタ台(キャスター付き)」	最下段の増設カセットユニットに取り付けます。

## **「長尺用紙セットガイド**

長さ 458~ 1200 mmの長尺用紙をセットすることができます。

型番	商品名	備考
LPA3CJSG2	長尺用紙セットガイド	<ul> <li>用紙幅: 210~297mm</li> <li>用紙長さ: 458~1200mm</li> <li>用紙厚: 127~160g/m²</li> </ul>

取付方法および使用方法は以下のページを参照してください。

② 本書 309 ページ「長尺用紙セットガイド(オプション)の使い方」

# 両面印刷ユニット

用紙の両面に自動的に印刷するための装置です。

型番	商品名	備考
LPA3CRU3	両面印刷ユニット	使用できる用紙  ・ 用紙種類:普通紙、レターヘッド、再生紙、色つき、上質紙、厚紙、特厚紙、超特厚紙、EPSON カラーレーザープリンタ用上質普通紙、EPSON カラーレーザープリンタ用コート紙  ・ 用紙サイズ: A3F、A3、A4、A5、B4、B5、Letter (LT)、Legal (LGL)、Government Letter (GLT)、Government Legal (GLG)、Ledger (B)、Executive (EXE)、F4、往復郵便ハガキ、4連郵便ハガキ  ・ 用紙厚: 64 ~ 256 g/m²

## 専用紙

本機では、以下の EPSON 製専用紙を使用できます。

型番(サイズ)	商品名	備考
LPCPPA3F(A3F)	EPSON カラーレーザープリン タ用上質普通紙	普通紙への印刷において、最良の印刷品質を得ることができる用紙です。MPトレイ、用紙カセットのどちらからでも給紙できます。
LPCPPA3 (A3)		
LPCPPA4 (A4)		
LPCPPB4 (B4)		
LPCCTA3F(A3F)	EPSON カラーレーザープリン	EPSON カラーレーザープリンタ専用のコート紙です。光沢の
LPCCTA3 (A3)	夕用コート紙   	ある美しい仕上がりの印刷が可能です。カタログ、パンフレットなどにご使用ください。MP カセット、用紙カセットのどち
LPCCTA4 (A4)		らからでも給紙できます。
LPCOHPS1(A4)	EPSON カラーレーザープリン タ用 OHP シート	EPSON カラーレーザープリンタ専用の OHP シートです。MPトレイからのみ給紙できます。 △字本書 306 ページ「OHP シートへの印刷」
LPCCJY1	長尺用紙	用紙幅 297mm ×用紙長 1200mm の長尺サイズの用紙です。 MPトレイからのみ給紙できます。

## !注意

上記以外の EPSON 製専用紙は、本機で使用しないでください。プリンタ内部での紙詰まりや故障の原因となります。

用紙の詳細は、以下のページを参照してください。 の本書 277 ページ「EPSON 製の用紙」

#### 増設メモリ

プリンタの内部メモリを最大 576MB (標準搭載メモリ容量 64MB + 増設メモリ最大 2 枚) まで増設することができます。メモリを増設することにより、サイズの大きいデータや複雑なデータを高解像度で印刷できるようになります。

使用できるメモリの詳細は、下記エプソンのホームページから本機のオプション情報をご覧ください。 http://www.i-love-epson.co.jp

取り付け方法は、以下のページを参照してください。 全 本書 358 ページ「増設メモリの取り付け」

#### トナーカートリッジ

トナー カートリッジは、トナーの色によって 4 種類あり、最大印刷可能枚数によって型番が異なります。本機で使用可能なトナー カートリッジは次の通りです。

型番	商品名(色)	寿命
LPCA3ETC8K	ET カートリッジ(ブラック) ※臭気フィルタ同梱	各色約 7,500 ページ(A4、画占率 5%)
LPCA3ETC8C	ET カートリッジ(シアン)	各色約 6,000 ページ(A4、画占率 5%)
LPCA3ETC8M	ET カートリッジ(マゼンタ)	
LPCA3ETC8Y	ET カートリッジ(イエロー)	
LPCA3ETC9K	ET カートリッジ(ブラック) ※臭気フィルタ同梱	各色約 15,000 ページ(A4、画占率 5%)
LPCA3ETC9C	ET カートリッジ(シアン)	各色約 12,000 ページ(A4、画占率 5%)
LPCA3ETC9M	ET カートリッジ(マゼンタ)	
LPCA3ETC9Y	ET カートリッジ(イエロー)	

ブラックトナーカートリッジに同梱されている臭気フィルタは定期交換が必要な部品です。ブラックトナーカートリッジ を交換する際に、一緒に交換してください。

1 つのトナーカートリッジで上記ページ数(A4 サイズの紙に面積比で約 5% の連続印刷を行った場合  $^{*1}$ )まで印刷できます。ただし、使用状況(電源オン / オフの回数や紙詰まり処理の回数など)や印刷の仕方(連続印刷 / 間欠印刷  $^{*2}$ )によりトナー消費量は異なります。

- \*1 最良の印刷品質を確保するために、A4 サイズの紙に面積比で 5% 未満の印刷を行った場合でも印刷可能ページ数が上記数値より少なくなることがあります。お客様の使用条件、使用環境によっては半分以下になることもあります。
- \*2 間欠印刷とは一定の間隔をおいた印刷のことです。アプリケーションから1ページのドキュメントをコピー/部単位機能を使用せずに複数回印刷を行うと、コピー/部単位機能を使用した場合と比較してトナー消費量が異なります。

#### 感光体ユニット

感光体ユニットは、感光体に電荷を与えて印刷する画像を作る装置です。感光体(青い円筒部分)、感光体クリーナ、帯電ロールで構成されています。本機で使用可能な感光体ユニットは以下の通りです。

型番	商品名(色)	寿命
LPCA3KUT7K	感光体ユニット(ブラック)	約 50,000 ページ(A4、画占率 5%)
LPCA3KUT7C	感光体ユニット(シアン)	約 30,000 ページ(A4、画占率 5%)
LPCA3KUT7M	感光体ユニット(マゼンタ)	
LPCA3KUT7Y	感光体ユニット(イエロー)	

ブラック約 50,000 ページ、シアン、マゼンタ、イエロー各色約 30,000 ページ(A4 サイズの紙に面積比で約 5% の連続印刷を行った場合  $^{*1}$ )まで使用できます。ただし、使用状況(電源オン / オフの回数や紙詰まり処理の回数など)や印刷の仕方(連続印刷 / 間欠印刷  $^{*2}$ )により異なります。

- \*1 最良の印刷品質を確保するために、A4 サイズの紙に面積比で 5% 未満の印刷を行った場合でも印刷可能ページ数が上記数値より少なくなることがあります。また、お客様の使用条件、使用環境によっては半分以下になることもあります。
- \*2 間欠印刷とは一定の間隔をおいた印刷のことです。

交換方法は以下のページを参照してください。 全ア 本書 374 ページ「感光体ユニットの交換」

## <sup>、</sup>廃トナーボックス

廃トナーボックスは、印刷時に出る余分なトナーを回収するボックスです。排気フィルタも同梱されています。

型番	商品名	寿命
LPCA3HTB5	廃トナーボックス ※排気フィルタ同梱	約 18,000 ページ

約 18,000 ページ(A4 サイズの紙に面積比で約 5% の連続印刷を行った場合  $^{*1}$ )まで使用できます。ただし、使用状況(電源オン / オフの回数や紙詰まり処理の回数など)や印刷の仕方(連続印刷 / 間欠印刷  $^{*2}$ )により廃トナーの回収状況は異なります。

- \*1 最良の印刷品質を確保するために、A4 サイズの紙に面積比で 5% 未満の印刷を行った場合でも印刷可能ページ数が上記数値より少なくなることがあります。
- \*2 間欠印刷とは一定の間隔をおいた印刷のことです。

交換方法は以下のページを参照してください。

② 本書 380 ページ「廃トナーボックスと排気フィルタの交換」

# 使用済みトナーカートリッジの回収について

#### 資源の有効利用と地球環境保全のために



エプソン純正トナーカートリッジは、カートリッジ本体はもちろん、その梱包材などすべてを再利用できるリサイクル体制を整え、資源の有効利用と廃棄物ゼロの実現を目指しています。地球に優しい製品を提供する、エプソンが考える高性能のひとつです。

#### トナーカートリッジの回収について

トナーカートリッジの回収については、カートリッジの梱包箱と添付の説明書をご確認ください。

#### ■ 使用済みトナーカートリッジの梱包方法

使用済みトナーカートリッジの梱包には、新しいカートリッジの梱包箱を使用します。再梱包の方法については、カートリッジの梱包箱をご覧ください。

#### 回収方法

エプソンでは、環境保全活動の一環として、

- 回収ポストを全国の取扱販売店様に設置
- 宅配便等を利用した回収

により、使用済みトナーカートリッジの回収を進めています。

回収方法の詳細は、エプソン純正トナーカートリッジの梱包箱に同梱されております「ご案内シート」をご覧ください。また、エプソンのホームページ「I Love EPSON」でもご確認いただけます。 http://www.i-love-epson.co.jp/



環境保全のため、使用済みトナーカートリッジの回収にご協力いただきますようお願いいたします。

### 使用済みトナーカートリッジ回収によるベルマーク運動

弊社は使用済みトナーカートリッジ回収でベルマーク運動に参加しています。学校単位で使用済みトナーカートリッジを回収していただき、弊社は回収数量に応じた点数を学校へ提供するシステムになっています。この活動により資源の有効活用と廃棄物の減少による地球環境保全を図り、さらに教育支援という社会貢献活動を行っております。詳細はエプソンのホームページ(http://www.i-love-epson.co.jp/products/toner/)をご覧ください。

# プリンタ台/増設カセットユニットの取り付け

増設カセットは最大3段、その最下段にキャスター付きの専用プリンタ台を取り付けることができます。増設カセットを装着して床に置く場合は、専用プリンタ台を使用することをお勧めします。専用プリンタ台は、最初に増設カセットの最下段に取り付けてから、上段の増設カセットユニットとプリンタ本体を取り付けてください。

#### 専用プリンタ台の取り付け

専用プリンタ台の取り付けにはプラスドライバを使用しますので、あらかじめご用意ください。装着できる専用プリンタ台の詳細は、以下のページを参照してください。


△ 本書 338 ページ 「専用プリンタ台」

♠注意


プリンタ台を使用するときは、必ず固定脚とアジャスタを取り付けてください。取り付けないと、製品がバランスを崩して転倒し、けがやプリンタの損傷の原因となります。

9用プリンタ台に同梱されているものがすべてそろっていること、また損傷のないことを確認します。


万一足りないものがある場合や損傷している場合は、お買い上げの販売店にご連絡ください。

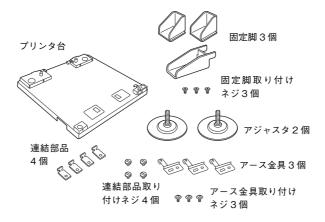

アース金具をネジで取り付けます(3箇所)。

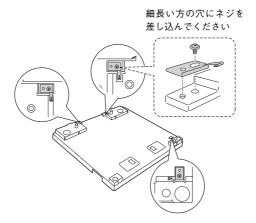


## アジャスタ(2個)を図の位置に回して取り付けます。

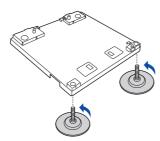


#### △ 固定脚(3個)を図の位置にネジで取り付けます。

- 右用の固定脚(1個)には突起がありますので、プリンタ台の穴に差し込んで取り付け、ネジで固定します。
- 後方用の固定脚(2個)はそのままプリンタ台にネジで固定します。

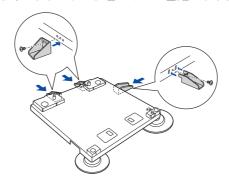


#### **5** 最下段の増設カセットユニットを用意し、専用プリンタ台に載せます。

- ・ 以下のページの 1 ~ 3 を参照して、増設力セットユニットを用意してください。
   △ 本書 346 ページ「増設力セットユニットの取り付け」
- 図のように増設力セットユニットの穴から見て、▲マークを合わせるようにして載せます。

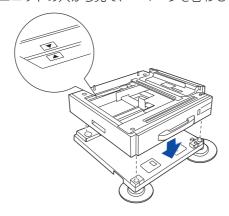


# 専用プリンタ台と増設カセットユニットを連結部品とネジ(4箇所)で固定します。

前面の連結部品とネジは、用紙力セットを引き出して固定します。

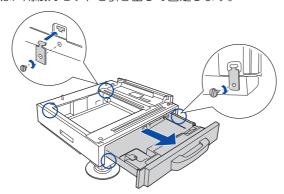

アジャスタを回して高さを調整し、キャスタが動かないように固定します。

移動時以外は固定してください。

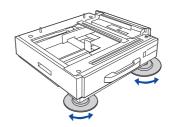

以上で専用プリンタ台の取り付けは終了です。専用プリンタ台を取り付けた増設力セットユニットをプリンタに取り付ける方法は、以下のページを参照してください。

△ 本書 346 ページ「増設力セットユニットの取り付け」

#### 増設力セットユニットの取り付け

増設カセットユニットの取り付けにはプラスドライバを使用しますので、あらかじめご用意ください。装着できる増設カセットユニットの詳細は、以下のページを参照してください。

△ 本書 338 ページ「増設力セットユニット」

⚠警告


指示されている以外の分解は行わないでください。内部には高電圧の部分があり、感電のおそれがあります。

⚠注意

プリンタ本体を専用プリンタ台付の増設カセットユニットやキャスター(車輪)付きの台などに載せる場合は、必ずキャスターを固定して動かないようにしてから作業を行ってください。固定しないと作業中に思わぬ方向に動いて、けがやプリンタの損傷の原因となります。

| 増設カセットユニットを図のように持って箱から取り出し、背面のコネクタケーブルを固定しているテープ以外の青いテープと保護材を取り外します。

増設力セットユニットは図の位置を持ってください。

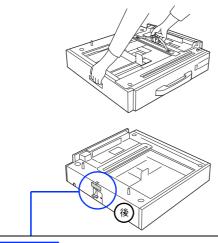


#### !注意

増設カセットユニットの背面にコネクタケーブルがあります。このケーブルを固定しているテープは、増設カセットユニットを移動してコネクタを接続するまではがさないでください。

2 増設カセットユニットに同梱されているものがすべてそろっていること、また損傷のないことを確認します。

万一足りないものがある場合や損傷している場合は、お買い上げの販売店にご連絡ください。

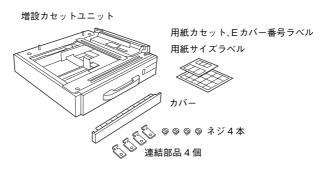

⚠注意

本作業は必ず電源コードを抜いた状態で行ってください。感電の原因となるおそれがあります。

!注意

専用プリンタ台を使用する場合は、増設カセットユニットをプリンタに取り付ける前にあらかじめ最下段の増設カセットユニットに専用プリンタ台を取り付けます。


△ 本書 343 ページ「専用プリンタ台の取り付け」

プリンタの電源をオフ(○)にし、電源コードをコンセントから取り外します。



4 増設力セットユニットを設置場所に置きます。複数の増設力セットユニットを取り付ける場合は、あらかじめ積み上げます。

ここでは、増設力セットユニットを3台取り付ける状態を図示して説明しています。

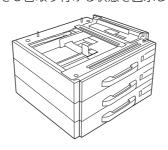


#### ⚠注意

- 必ず最初に設置場所に増設カセットユニットを置いてから、プリンタを取り付けてください。取り付け途中も取り付け後も、増設カセットユニットに本体を載せたまま全体を持ち上げて移動しないでください。崩れて、けがやプリンタの損傷の原因となります。
- 増設カセットユニットがしっかり重なっているか確認してください。しっかり重なっていないと、作業中に崩れて、けがやプリンタの損傷の原因となります。
- 本機の質量は約49.5kg ありますので、持ち運びには十分注意してください。プリンタ右側は図のように持ち運び用ハンドルを引き出して持ち、左側はくぼみの部分に手をかけて、必ず2人以上で持ち上げて運んでください。他の部分を持って持ち上げると、プリンタの落下によるけがの原因となります。またプリンタ本体に無理な力がかかるため、プリンタの損傷の原因となります。
   △3 本書388ページ「プリンタの移動、輸送、長期保管」
- プリンタ本体を持ち上げる場合は、ひざを十分に曲げるなどして無理のない姿勢で作業を行ってください。無理な姿勢で持ち上げると、けがやプリンタの損傷の原因となります。
- プリンタ本体を移動する場合は、前後左右に 10 度以上傾けないでください。転倒などによる事故の 原因となります。


■ プリンタ本体に MP トレイ下カバーを取り付けている場合は、取り外してください。

MPトレイ下カバーを取り付けていない場合は、6に進んでください。

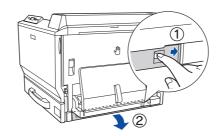


| 注意 MP トレイ下カバーを取り付けたままでは、増設カセットが装着できません。無理に装着すると、本機の損傷の原因となります。

図のように2人でプリンタ本体を持ち上げて水平に保ち、増設カセットユニットの上に載せます。

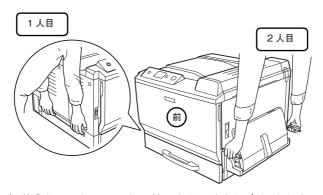


プリンタ本体の前面と増設力セットユニットの前面を図のように合わせます。

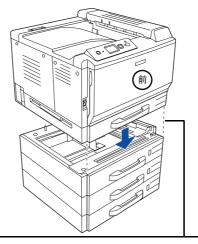


プリンタ本体の前面と左右両側で取り付け位置を合わせください。背面で合わせようとすると、取り付け位置がずれやすくなります。

**7** 連結する箇所の上下のカセットを図のようにずらして引き出し、連結部品(2 箇所)を取り付けます。

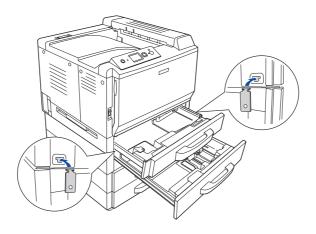


8 上の段のカセットを元に戻してから、連結部品をネジで固定します。

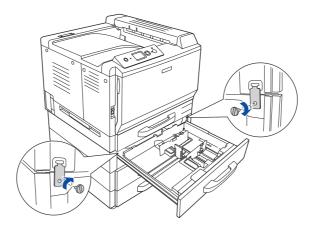


- $oldsymbol{9}$  複数の増設カセットユニットを取り付ける場合は、 $oldsymbol{7}\sim oldsymbol{8}$  を繰り返します。
- プリンタ本体と増設カセットユニットの背面を、連結部品とネジ(各段2箇所ずつ)で固定します。

連結部品を取り付けてネジで固定します。複数の増設力セットユニットを取り付ける場合は、すべての箇所で固定します。

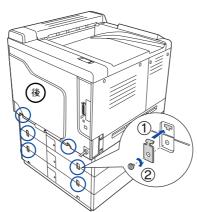


# プリンタ本体背面カバーを取り外し、すぐ下段の増設カセットユニットのコネクタの向きを確認して接続します。

カバーは右側を外してから、左側を外します。

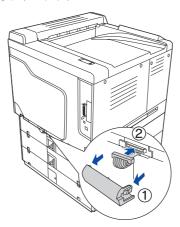


# 12 取り外したカバーを取り付けます。

プリンタ背面のカバーは左側を差し込んでから、右側を差し込んで取り付けます。

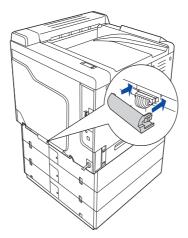


# 13 増設力セットユニット背面のネジを外して、カバーを取り外します。

複数の増設力セットユニットを取り付けるときは、上段のカバーを同様に取り外します(最下段のカバーは取り 外す必要はありません)。

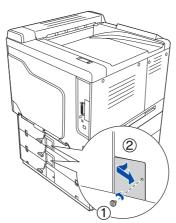


14 下側の増設カセットユニットのコネクタケーブルのテープをはがしてからコネクタの向きを確認し、一段上の増設カセットユニットのソケットにしっかりと接続します。

複数の増設力セットユニットを取り付けるときは、すべてのコネクタを同様に接続します。

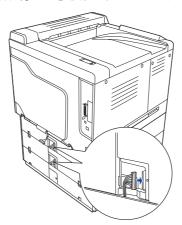


15 増設カセットユニットにカバーを取り付けてネジで固定します。

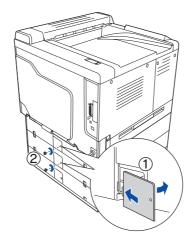

16 同梱のカバーを最下段の増設カセットユニットの右側に取り付けます。

最下段の増設カセットユニットだけにカバーを取り付けます。2 段以上の増設カセットユニットを取り付けるとき も、最下段にだけ取り付けます。

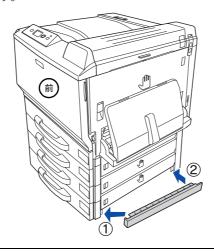


参考)


複数の増設カセットユニットを取り付けるときでもカバーは1個しか使用しませんので、余ったカバーは保管してください。

# 17 用紙カセット番号とEカバー番号のラベルを貼り付け、増設カセットユニットに用紙をセットします。

- 増設力セットユニットの用紙力セット番号ラベルは、上から C2、C3、C4 の順番で貼り付けます。
- Eカバー番号のラベルは、上から E2、E3、E4 の順番で貼り付けます。
- 増設カセットユニットへの用紙の設定方法は、以下のページを参照してください。本書 289 ページ「用紙カセット 2 ~ 4 (増設カセットユニット)への用紙のセット」

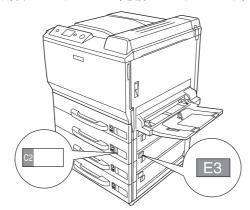

18 電源コードをコンセントに取り付けて、プリンタの電源をオン(一)にします。

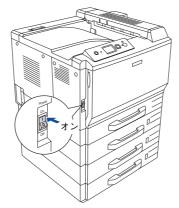

**19** ステータスシートを印刷して、増設力セットユニットが正しく認識されていることを確認します。 ステータスシートを印刷すると、オプションが正しく取り付けられているか確認できます。正しく取り付けられているときは、[キュウシソウチ] または [給紙装置] の項目に [カセット 2, 3, 4] (2 段目、3 段目、4 段目) と印刷されます。

△ 本書 366 ページ 「ステータスシートでの確認」

# 20 取り付けた増設カセットユニットをプリンタドライバで認識させます。

- Windows をお使いの場合は、取り付けたオプションの設定をする必要があります。なお、EPSON ステータス モニタがインストールされていてコンピュータとプリンタが双方向通信できる場合は自動的にオプション情報 が取得できますので、設定の必要はありません。
  - △ア 本書 363 ページ「Windows でのオプション設定」
- Mac OS をお使いの場合は、取り付けたオプションをプリンタドライバに認識させる必要があります。 ☆ 本書 365 ページ「Mac OS でのオプション設定」

以上で増設力セットユニットの取り付けは終了です。

# 両面印刷ユニットの取り付け

両面印刷ユニットを取り付けにはコインなどを使用しますので、あらかじめご用意ください。装着できる両面印刷ユニッ トについては、以下のページを参照してください。

△ 本書 339 ページ「両面印刷ユニット」

指示されている以外の分解は行わないでください。内部には高電圧の部分があり、感電のおそれがあり ます。

- 両面印刷ユニットを箱から取り出し、青いテープと保護材をすべて取り外します。
- 両面印刷ユニットに同梱されているものがすべてそろっていること、また損傷のないことを 確認します。


万一足りないものがある場合や損傷している場合は、お買い上げの販売店にご連絡ください。



- ⚠注意 本作業は必ず電源コードを抜いた状態で行ってください。感電の原因となるおそれがあります。
- プリンタの電源をオフ(○)にし、電源コードをコンセントから取り外します。




A カバー下部の保護カバーを取り外します。

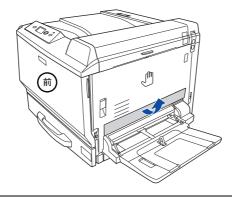


⚠注意

作業に必要のない場所には触れないようにしてください。感電や火傷の原因となります。


5 ロックレバーを上げて、A カバーを開けます。

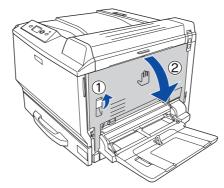


6 図のように保護カバーを取り外します。

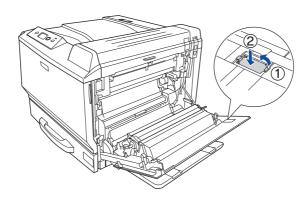


**7** Bカバーを開けます。

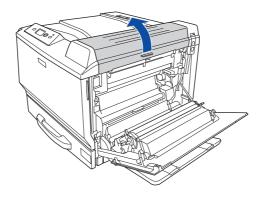


■ B カバーを開け、図のように保護カバーを取り外します。

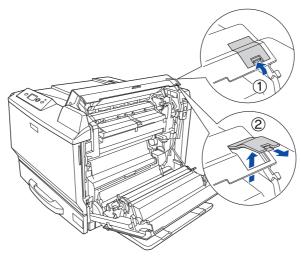


9 Bカバー、Aカバーの順に閉じます。

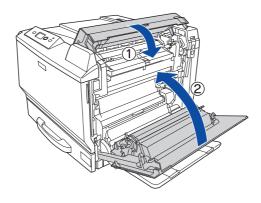


**10 両面印刷ユニットをプリンタに取り付けます。** フックが正しい位置に収まっていることを確認してください。

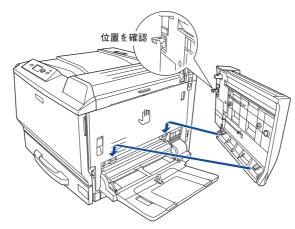


11 両面印刷ユニットを手で押さえながら、上部の取っ手を引いて D カバーを開けます。

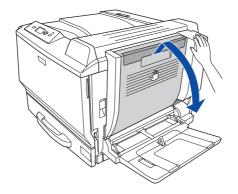


12 両面印刷ユニットを手で押さえながら、ネジ(2箇所)をコインなどでしっかり固定します。

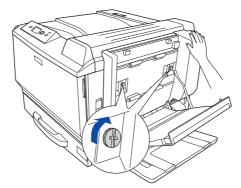

13 両面印刷ユニットの D カバーを閉じます。

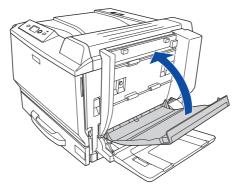


14 両面印刷ユニットのコネクタをプリンタ本体に接続します。

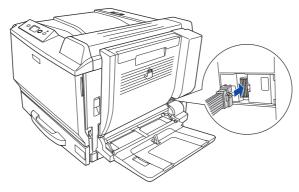

┆️注意 □コネクタは奥までしっかり差し込んでください。奥まで差し込まないと正常に動作しません。

15 両面印刷ユニットに同梱されているコネクタカバーを取り付けます。

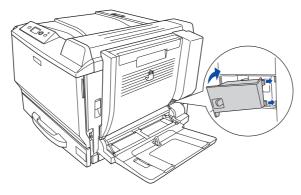

16 電源コードをコンセントに取り付けて、プリンタの電源をオン( | )にします。



# 17 ステータスシートを印刷して、プリンタが両面印刷ユニットを正しく認識していることを確認します。

ステータスシートを印刷すると、オプションが正しく取り付けられているか確認できます。両面印刷ユニットが正しく取り付けられていると、[キュウシソウチ] または [給紙装置] の項目に [リョウメンユニット] または [両面ユニット] と印刷されます。

△ 本書 366 ページ「ステータスシートでの確認」

## 18 取り付けた両面印刷ユニットをプリンタドライバで認識させます。

- Windows をお使いの場合は、取り付けたオプションの設定をする必要があります。なお、EPSON ステータス モニタがインストールされていてコンピュータとプリンタが双方向通信できる場合は自動的にオプション情報 が取得できますので、設定の必要はありません。
- △字 本書 363 ページ「Windows でのオプション設定」

   Mac OS をお使いの場合は、取り付けたオプションをプリンタドライバに認識させる必要があります。

● MidC US をの使いの場合は、取り付けたオプションをプリンダドフィバに認識させる必要があります。 上字 本書 365 ページ「Mac OS でのオプション設定」

以上で両面印刷ユニットの取り付けは終了です。

取り外した保護カバーは、両面印刷ユニットを取り外したときに必要となりますので、大切に保管しておいてください。

# 増設メモリの取り付け

増設メモリの取り付けにはプラスドライバを使用しますので、あらかじめご用意ください。装着できるメモリの詳細は、 以下のページを参照してください。

△ 本書 340 ページ「増設メモリ」

♠ 警告

指示されている以外の分解は行わないでください。内部には高電圧の部分があり、感電のおそれがあります。

!注意

メモリの取り付けの際、静電気放電によって部品に損傷が生じるおそれがあります。作業の前に必ず、 接地されている金属に手を触れるなどして、身体に帯電している静電気を放電してください。

1 取り付けるメモリを用意します。


取り付け前に、メモリに損傷のないことを確認してください。また、オプションに添付の取扱説明書を参照して、同梱されているものがすべてそろっていることを確認してください。万一足りないものがある場合や損傷している場合は、お買い上げの販売店にご連絡ください。

↑ 注意 本作業は必ず電源コードを抜いた状態で行ってください。感電の原因となるおそれがあります。

プリンタの電源をオフ(○)にし、電源コードをコンセントから取り外します。




- 3 ネジ(2本)を外して、左カバーを取り外します。
  - ① 左カバーのネジ(2本)を外します。
  - ② 左カバーの上部を少し手前に倒してから、上にずらして(左カバーの下部に付いているフックを外して)取り外します。

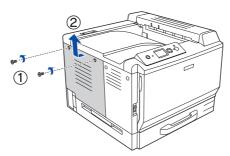

↑ 注意 作業に必要のない場所には触れないようにしてください。感電や火傷の原因となります。

### **◢** プリンタ本体内のメモリ用ソケットの位置を確認します。

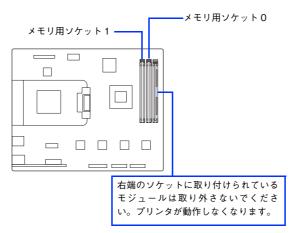


#### 次の手順でメモリを取り付けます。


増設メモリを1枚取り付けるときは、ソケット0と1どちらに装着してもかまいません。

#### !注意


- 取り付ける際に、必要以上に力をかけないでください。部品を損傷するおそれがあります。作業は 慎重に行ってください。
- 取り付ける方向を逆にしないように注意してください。
- ① メモリの下図の切り欠きがソケット内側の凸部分に合うように取り付け位置を決めて、ソケットにメモリを差し込みます。
- ②カチッと音がするまでメモリの両端をゆっくりと均等に押し込みます。

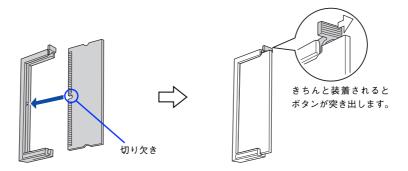

左カバーの下部 (内側 3 箇所) にあるフックをプリンタ側の枠にはめ込んでから、左カバーの上部を押さえ付けて取り付けます。

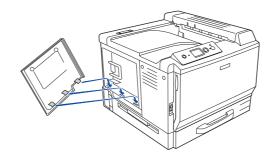

### 7 左カバーのネジ(2本)を取り付けます。

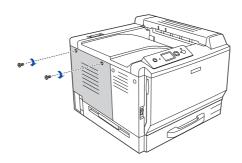

### 電源コードをコンセントに取り付けて、プリンタの電源をオン( | ) にします。



#### ○ ステータスシートを印刷して、プリンタがメモリを正しく認識していることを確認します。

ステータスシートを印刷すると、オプションが正しく取り付けられているか確認できます。メモリが正しく取り付けられていると、[メモリ]の項目に標準搭載メモリ64MBと増設したメモリ容量の合計値(最大容量は576MB)が印刷されます。

△ア 本書366ページ「ステータスシートでの確認」



本機は、メモリが効率的に使用されるような設定をプリンタのコントローラが自動的に行っていますので、キャッシュバッファや受信バッファの容量の設定は基本的に不要です。

# 10 取り付けたメモリをプリンタドライバで認識させます。

- Windows をお使いの場合は、取り付けたオプションの設定をする必要があります。なお、EPSON ステータス モニタがインストールされていてコンピュータとプリンタが双方向通信できる場合は自動的にオプション情報 が取得できますので、設定の必要はありません。
  - △ア 本書 363 ページ「Windows でのオプション設定」
- Mac OS をお使いの場合は、取り付けたオプションをプリンタドライバに認識させる必要があります。 △F 本書 365 ページ「Mac OS でのオプション設定」

以上でメモリの取り付けは終了です。

# インターフェイスカードの取り付け

インターフェイスカードの取り付けにはプラスドライバを使用しますので、あらかじめご用意ください。装着できるインターフェイスカードについては、以下のページを参照してください。

△ 本書 337 ページ「インターフェイスカード」

♠ 警告

指示されている以外の分解は行わないでください。内部には高電圧の部分があり、感電のおそれがあります。

#### !注意

インターフェイスカードの取り付けの際、静電気放電によって部品に損傷が生じるおそれがあります。 作業の前に必ず、接地されている金属に手を触れるなどして、身体に帯電している静電気を放電してく ださい。

1 取り付けるインターフェイスカードを用意します。


取り付け前に、インターフェイスカードに損傷のないことを確認してください。また、同梱されているものがすべてそろっていることを確認してください。万一足りないものがある場合や損傷している場合は、お買い上げの販売店にご連絡ください。

⚠ 注意 本作業は必ず電源コードを抜いた状態で行ってください。感電の原因となるおそれがあります。

プリンタの電源をオフ(○)にし、電源コードをコンセントから取り外します。



3 ネジ(2個)を外して、コネクタカバーを取り外します。

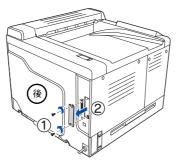

↑ 注意 作業に必要のない場所には触れないようにしてください。感電や火傷の原因となります。

# 4 インターフェイスカードをスロットに差し込み、インターフェイスカードに付属のネジ(2 個)で固定します。

- ① インターフェイスカードの上下両側をプリンタ内部の溝に合わせて差し込みます。
- ② インターフェイスカードのコネクタとプリンタ側のコネクタがしっかりかみ合うまで差し込んでから、ネジを締め付けて固定します。



#### !注意

- 取り付ける際に、必要以上に力をかけないでください。部品を損傷するおそれがあります。作業は 慎重に行ってください。
- 取り付ける方向を逆にしないように注意してください。

### **「写」** 電源コードをコンセントに取り付けて、プリンタの電源をオン( | ) にします。



# る ステータスシートを印刷して、プリンタがインターフェイスカードを正しく認識していることを確認します。

ステータスシートを印刷すると、オプションが正しく取り付けられているか確認できます。インターフェイスカードが正しく取り付けられていると、[インターフェイス] の項目に [I/F カード] と印刷されます。

② 本書 366 ページ 「ステータスシートでの確認」

以上でインターフェイスカードの取り付けは終了です。

取り外したコネクタカバーとネジは、インターフェイスカードを取り外した際に必要となりますので、大切に保管してください。

# オプション装着時の設定

#### Windows でのオプション設定

メモリや給紙装置などのオプションを装着したときは、プリンタドライバで装着状況を確認させる必要があります。 Windows プリンタドライバのインストール後、以下の手順に従ってください。



Windows 2000/Server 2003 の場合は管理者権限 (Administrators) のあるユーザーとして、Windows XP の場合は「コンピュータの管理者」アカウントのユーザーとしてログオンする必要があります。

1 Windows の[スタート]メニューから[プリンタと FAX] / [プリンタ]を開きます。

Windows XP/Server 2003 の場合

[スタート] - [プリンタと FAX] をクリックします。

Windows 98/Me/2000 の場合

[スタート] - [設定] - [プリンタ] をクリックします。

2 LP-S7000 のアイコンを右クリックして、[プロパティ]をクリックします。 このときに、プリンタのオプション装着状況の確認を開始します。






通信エラーが発生したら、[OK] をクリックしてエラーダイアログを閉じてください。手動でオプション情報を設定できます。

#### **3** [環境設定]タブをクリックし、オプション情報リストを確認します。

• EPSON ステータスモニタがインストールされていると、[オプション情報をプリンタから取得] が有効になります。[オプション情報をプリンタから取得] が選択された状態で自動的にオプション情報が取得されると、装着したオプションをリストに表示します。 6 へ進みます。



- 装着しているオプションがリストに表示されない場合は、手動でオプション情報を設定します。 4 へ進みます。
- 4 [オプション情報を手動で設定]をクリックして、[設定]をクリックします。 [実装ォプション設定] ダイアログが開きます。

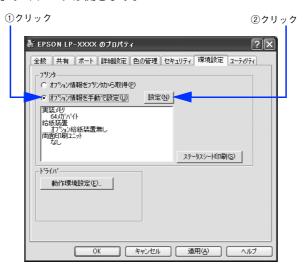

#### ち 装着したオプションを選択して、[OK]をクリックします。

- [実装メモリ] リストから、増設したメモリの容量を含めてプリンタの総メモリ容量を選択します。
- [オプション給紙装置] リストで、装着したオプション給紙装置名をクリックして選択します。
- [両面印刷ユニット] にチェックを付けると、装着したオプション両面印刷ユニットが利用できます。



【● 【OK】をクリックしてプリンタのプロパティを閉じます。

以上でオプションの設定は終了です。

# Mac OS でのオプション設定

給紙装置などのオプションを装着したときは、プリンタドライバで装着状況を確認させる必要があります。Mac OS プリンタドライバのインストール後、以下の手順に従ってください。


- Mac OS 9 では、プリンタドライバを [セレクタ] で再選択してください。本書 119 ページ「印刷を始める前に」
- Mac OS X では、[プリンタ設定ユーティリティ] / [プリントセンター] にプリンタを追加し直してください。 △3 本書 179 ページ [[プリンタ設定ユーティリティ] / [プリントセンター] へのプリンタの追加」

# ステータスシートでの確認


プリンタドライバからステータスシートを印刷すると、カラー印刷例と現在のプリンタの状態や設定値、消耗品の情報、装着オプションの情報が印刷されます。プリンタや取り付けたオプションが正常に使用できるか確認できますので、オプションを取り付けたらステータスシートを印刷して確認してください。

なお、コンピュータとプリンタ間の通信方向により、印刷されるステータスシートが以下のように異なります。

- 双方向通信時:プリンタドライバでの設定に応じて、カラーまたはモノクロの標準ステータスシート(プリンタの設定情報が取得できる場合)
- 単方向通信時:操作パネルから出力できるステータスシートと同じモノクロの簡易ステータスシート(プリンタの設定 情報が取得できない場合)

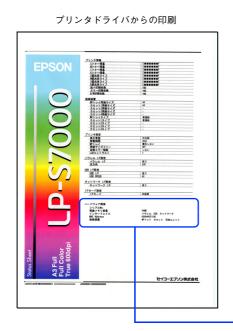

操作パネルからの印刷

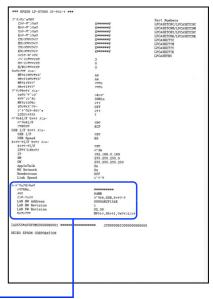

オプションの情報を確認

印刷手順の詳細は、以下のページを参照してください。

△ Windows:本書57ページ「[環境設定] ダイアログ」

☎ Mac OS 9: 本書 155 ページ 「「プリンタセットアップ」 ダイアログ」☎ Mac OS X: 本書 224 ページ 「ステータスシートを印刷するには」☎ 操作パネル: 本書 264 ページ 「プリンタの状態や設定値を印刷するには」

# **Q** プリンタのメンテナンス

ここでは、メンテナンス方法や輸送 / 移動時の注意事項などを説明しています。

トナーカートリッジの交換	368
感光体ユニットの交換	374
廃トナーボックスと排気フィルタの交換	380
プリンタの清掃	384
プリンタの移動 輸送 長期保管	388

# トナーカートリッジの交換

#### トナーカートリッジについて

トナー カートリッジは、トナーの色によって 4 種類あり、最大印刷可能枚数によって型番が異なります。本機で使用可能なトナー カートリッジは次の通りです。

型番	商品名(色)	寿命
LPCA3ETC8K	ET カートリッジ(ブラック) ※臭気フィルタ同梱	各色約 7,500 ページ(A4、画占率 5%)
LPCA3ETC8C	ET カートリッジ(シアン)	各色約 6,000 ページ(A4、画占率 5%)
LPCA3ETC8M	ET カートリッジ(マゼンタ)	
LPCA3ETC8Y	ET カートリッジ(イエロー)	
LPCA3ETC9K	ET カートリッジ(ブラック) ※臭気フィルタ同梱	各色約 15,000 ページ(A4、画占率 5%)
LPCA3ETC9C	ET カートリッジ(シアン)	各色約 12,000 ページ(A4、画占率 5%)
LPCA3ETC9M	ET カートリッジ(マゼンタ)	
LPCA3ETC9Y	ET カートリッジ(イエロー)	

ブラックトナーカートリッジに同梱されている臭気フィルタは定期交換が必要な部品です。ブラックトナーカートリッジ を交換する際に、一緒に交換してください。

#### !注意

本機は純正トナーカートリッジ使用時に最高の印刷品質が得られるように設計されております。純正品以外のものをご使用になると、本機の故障の原因となったり、印刷品質が低下するなど、本機の性能が発揮できない場合があります。純正品以外のものをご使用したことにより発生した不具合については保証いたしませんのでご了承ください。

# トナーカートリッジの交換時期

1 つのトナーカートリッジで上記ページ数(A4 サイズの紙に面積比で約 5% の連続印刷を行った場合  $^{*1}$ )まで印刷できます。ただし、使用状況(電源オン / オフの回数や紙詰まり処理の回数など)や印刷の仕方(連続印刷 / 間欠印刷  $^{*2}$ )によりトナー消費量は異なります。

- \*1 最良の印刷品質を確保するために、A4 サイズの紙に面積比で 5% 未満の印刷を行った場合でも印刷可能ページ数が上記数値より少なくなることがあります。お客様の使用条件、使用環境によっては半分以下になることもあります。
- \*2 間欠印刷とは一定の間隔をおいた印刷のことです。アプリケーションから1ページのドキュメントをコピー/部単位機能を使用せずに複数回印刷を行うと、コピー/部単位機能を使用した場合と比較してトナー消費量が異なります。



操作パネルの [プリンタ情報] メニューや EPSON ステータスモニタは、トナー残量の目安を表示することができます。ただし、あくまで目安ですので、印刷結果から判断して交換することをお勧めします。印刷がかすれている場合、交換を促すエラーメッセージが表示された場合は、すぐに交換してください。

△ 操作パネル:本書 243 ページ [[プリンタ情報] メニュー]

△ Windows:本書 65ページ「プリンタの状態をコンピュータで監視するには」

△〒 Mac OS 9:本書 163 ページ「プリンタの状態をコンピュータで監視するには」

△ Mac OS X:本書 216 ページ「プリンタの状態をコンピュータで監視するには」

#### ■ トナーカートリッジ交換時の注意


⚠警告

トナーカートリッジは、絶対に火の中に入れないでください。トナーが飛び散って発火し、火傷のおそれがあります。

⚠注意

交換作業中は、指定以外のプリンタ内部に触れないようにしてください。火傷または印刷品質の劣化が 起こるおそれがあります。

- トナーカートリッジにトナーを補充しないでください。正常に印刷できないなどの原因となるおそれがあります。
- トナーカートリッジ装着部の色を確認して、同じ色のトナーカートリッジを装着してください。
- トナーのなくなったトナーカートリッジは再利用しないでください。
- 寒い所から暖かい所に移動した場合は、トナーカートリッジを室温に慣らすため未開封のまま 1 時間以上待ってから使用してください。
- トナーが手や衣服に付いたときは、すぐに水で洗い流してください。
- トナーは人体に無害ですが、手や衣服に付いたまま放置すると落ちにくくなります。
- トナーカートリッジの先端トナー付着部には絶対に手を触れないでください。

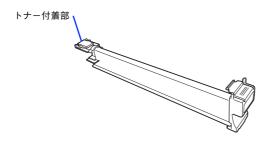

#### トナーカートリッジ保管上の注意

⚠注意

子供の手の届かないところに保管してください。

- トナーカートリッジは、必ず専用の梱包箱に入れ、水平に置いた状態で保管してください。
- 温度範囲 0~35℃、湿度範囲 15~85%の環境で保管してください。
- 高温多湿になる場所には置かないでください。

# **使用済みトナーカートリッジの回収について**

資源の有効活用と地球環境保全のために、使用済みの消耗品の回収にご協力ください。使用済みトナーカートリッジの回収方法については、新しいトナーカートリッジの梱包箱の外面または以下のページを参照してください。

△ 本書 342 ページ「使用済みトナーカートリッジの回収について」

やむを得ず、使用済みトナーカートリッジを処分される場合は、ポリ袋などに入れて、必ず地域の条例や自治体の指示に 従って廃棄してください。



トナーカートリッジは、絶対に火の中に入れないでください。トナーが飛び散って発火し、火傷のおそれがあります。

# **■■ 使用済みトナーカートリッジ回収によるベルマーク運動**

弊社は使用済みトナーカートリッジ回収でベルマーク運動に参加しています。学校単位で使用済みトナーカートリッジを回収していただき、弊社は回収数量に応じた点数を学校へ提供するシステムになっています。この活動により資源の有効活用と廃棄物の減少による地球環境保全を図り、さらに教育支援という社会貢献活動を行っております。詳細につきましてはエプソンのホームページ(http://www.i-love-epson.co.jp/products/toner/)をご覧ください。

# トナーカートリッジの交換手順

トナーのなくなったトナーカートリッジ(色)は、操作パネルに表示されるメッセージで確認できます。また、EPSON ステータスモニタでも交換を促すメッセージを表示します。


トナーカートリッジの交換は以下の手順に従ってください。なお、交換の前に、必ず以下のページを参照して注意点を確認してください。

△ 本書 369 ページ「トナーカートリッジ交換時の注意」

操作パネルまたはEPSONステータスモニタのメッセージを参照して、交換するトナーカートリッジの色を確認します。


表示されている色(Y/M/C/K)の新しいカートリッジを取り付けます。

**ク** 前カバー(F カバー)を開けます。

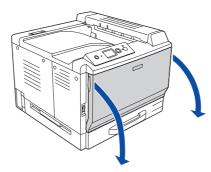


**3** 交換するトナーカートリッジの色と位置を確認します。

Y = TLD - M =

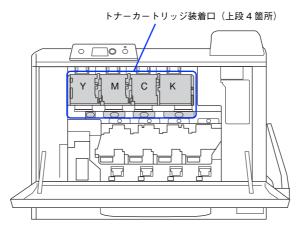


4 図のように矢印の部分を下から押して、交換するトナーカートリッジを手前にゆっくり引き 抜きます。

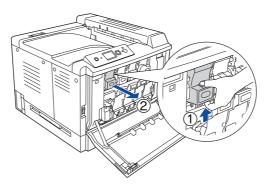




引き抜いたトナーカートリッジは裏返して置きます。

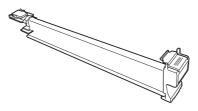


5 新しいトナーカートリッジを袋から取り出します。

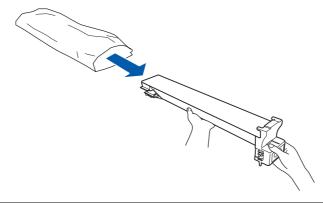




トナーカートリッジの入っていた梱包箱や袋は、使用済みのトナーカートリッジを回収する際に必要となります。梱包箱や袋は、次回の交換時まで大切に保管してください。

6 トナーカートリッジを図のように 5 ~ 6 回振ります。 トナーカートリッジ内のトナーが均一な状態になります。

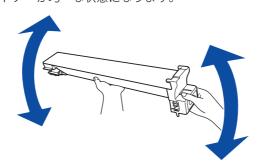

# 7 挿入口の色を確認し、マークを合わせてトナーカートリッジを差し込み、カチッと音がしてロックされるまで確実に押し込みます。


トナーカートリッジの先と挿入口に付いているマークを左右それぞれ合わせて差し込みます。

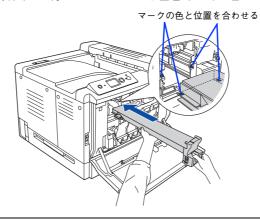

#### !注意

トナーカートリッジはカチッと音がするまでしっかりと差し込んで固定してください。正しく固定されていないと、トナー供給不足やトナー漏れなどの原因となります。


**ブラック(K)トナーカートリッジを交換した場合は、臭気フィルタを取り外します。**カラー(Y/M/C)トナーカートリッジを交換した場合は、**□** へ進みます。

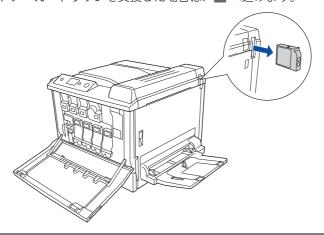


(参考)

使用済み臭気フィルタは、新しいトナーカートリッジの梱包箱の外面を参照して、使用済みブラックトナーカートリッジとともに処分してください。

⑤ ブラック(K)トナーカートリッジに同梱されている新しい臭気フィルタを取り付けます。

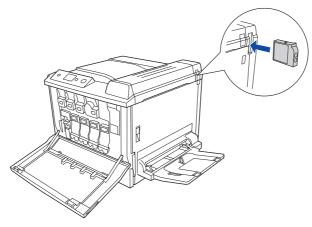

- 10 同時に他の色のトナーカートリッジを交換する場合は、3 から 9 の手順を繰り返します。
- 11 交換が終了したら、プリンタの前カバー(F カバー)を閉じます。

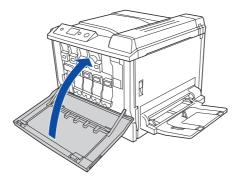

**12** 操作パネルに「印刷できます」と表示されるまで待機します。 電源をオフ(○) にするときは、操作パネルにメッセージが表示されるまでしばらくお待ちください。



操作パネルに「紙をセットしてください xxxxx yyyy」と表示された場合は、用紙をセットしてから「印刷できます」と表示されることを確認してください。

以上でトナーカートリッジの交換は終了です。

# 感光体ユニットの交換

ここでは、感光体ユニットの交換方法を説明しています。

#### 感光体ユニットについて

本機で使用可能な感光体ユニットは以下の通りです。

型番	商品名(色)	寿命
LPCA3KUT7K	感光体ユニット(ブラック)	約 50,000 ページ(A4、画占率 5%)
LPCA3KUT7C	感光体ユニット(シアン)	約 30,000 ページ(A4、画占率 5%)
LPCA3KUT7M	感光体ユニット(マゼンタ)	
LPCA3KUT7Y	感光体ユニット(イエロー)	

#### !注意

本機は純正感光体ユニット使用時に最高の印刷品質が得られるように設計されております。純正品以外のものをご使用になると、本機の故障の原因となったり、印刷品質が低下するなど、本機の性能が発揮できない場合があります。純正品以外のものをご使用したことにより発生した不具合については保証いたしませんのでご了承ください。

#### ■ 感光体ユニットの交換時期

ブラック約 50,000 ページ、シアン、マゼンタ、イエロー各色約 30,000 ページ(A4 サイズの紙に面積比で約 5% の連続印刷を行った場合  $^{*1}$ )まで使用できます。ただし、使用状況(電源オン / オフの回数や紙詰まり処理の回数など)や印刷の仕方(連続印刷 / 間欠印刷  $^{*2}$ )により異なります。

- \*1 最良の印刷品質を確保するために、A4 サイズの紙に面積比で 5% 未満の印刷を行った場合でも印刷可能ページ数が上記数値より少なくなることがあります。また、お客様の使用条件、使用環境によっては半分以下になることもあります。
- \*2 間欠印刷とは一定の間隔をおいた印刷のことです。



操作パネルの [プリンタ情報] メニューや EPSON ステータスモニタは、感光体の寿命の目安を表示することができます。また、交換を促すエラーメッセージが表示された場合は、すぐに交換してください。

△ 操作パネル:本書 243 ページ「[プリンタ情報] メニュー」

△ Windows:本書 65 ページ「プリンタの状態をコンピュータで監視するには」

∠〒 Mac OS 9: 本書 163 ページ「プリンタの状態をコンピュータで監視するには」

△ Mac OS X:本書 216 ページ「プリンタの状態をコンピュータで監視するには」

感光体ユニットが劣化すると印刷品質が悪くなりますが、トナーカートリッジの劣化やトナーの消耗などによっても同様 に印刷品質が低下し、以下のような現象が発生します。

- 印刷が薄くかすれる、不鮮明になる。
- 周期的に汚れが発生する。
- 黒点または黒線が印刷される。

そのため、感光体ユニットを交換する前にまず以下の点をチェックし、その上で感光体ユニットを交換してください。

トナーが十分残っているか確認してください。

EPSON ステータスモニタがインストールされている場合は、EPSON ステータスモニタでもトナーカートリッジのトナー残量を確認できます。

印刷が薄い場合は、「トナーセーブ」が設定されていないか確認してください。

✓ Windows: 本書 49 ページ [[詳細設定] ダイアログ]✓ Mac OS 9: 本書 139 ページ [[詳細設定] ダイアログ」✓ Mac OS X: 本書 201 ページ [[プリンタの設定] ダイアログ」

#### 感光体ユニット交換時の注意


⚠警告

感光体ユニットは、絶対に火の中に入れないでください。付着したトナーが飛び散って発火し、火傷の おそれがあります。

⚠注意

交換作業中は、指定以外のプリンタ内部に触れないようにしてください。火傷または印刷品質の劣化が 起こるおそれがあります。

• 感光体ユニットの緑色の部分には絶対に手を触れないでください。印刷品質が低下します。感光体の表面に手の脂が付いたり、傷や汚れが付くと良好な印刷ができなくなります。また、感光体の表面にものをぶつけたり、こすったりしないでください。

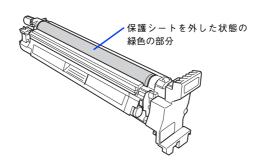

- 寒い場所から暖かい場所に感光体ユニットを移動した場合は、室温に慣らすため未開封のまま 1 時間以上待ってから作業を行ってください。
- 感光体ユニットを直射日光や強い光に当てないでください。室内の明かりの下でも3分以上放置しないでください。感 光体ユニットをプリンタに装着せずに放置する場合は、保護カバーを取り付け、光が当たらないように専用の遮光袋に 入れてください。
- 感光体ユニットを置く場合は、感光体の表面に傷が付かないよう、平らな机の上に置いてください。

### 保管上の注意

#### ↑ 注意 子供の手の届かないところに保管してください。

- 感光体ユニットは、必ず専用の梱包箱に入れ、水平に置いた状態で保管してください。
- 感光体ユニットを強い光に当てたり、日の当たる場所に放置しないでください。
- 万一、感光体ユニットを使用しないのに梱包袋を開封してしまった場合、感光体ユニットを梱包袋に入れ、開封した箇所をしっかりと閉じて保管してください。
- 直射日光をさけ、以下の環境で保管してください。

温度範囲:0~35度 湿度範囲:15~85%

• 高温多湿になる場所には置かないでください。

#### 使用済み感光体ユニットについて

使用済み感光体ユニットを処分される場合は、ポリ袋などに入れて必ず地域の条例や自治体の指示に従って廃棄してください。



感光体ユニットは、絶対に火の中に入れないでください。付着したトナーが飛び散って発火し、火傷の おそれがあります。

#### 感光体ユニットの交換手順

感光体ユニットの交換は以下の手順に従ってください。なお、交換の前に、必ず以下のページを参照して注意点を確認してください。


△ 本書 375 ページ「感光体ユニット交換時の注意」

#### ! 注意 新品の感光体ユニットに交換してください。

操作パネルまたはEPSONステータスモニタのメッセージを参照して、交換する感光体ユニットの色を確認します。


表示されている色(Y/M/C/K)の新しい感光体ユニットを取り付けます。

**ク** 前カバー(F カバー)を開けます。

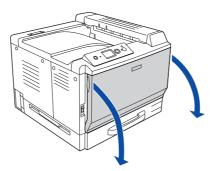


#### **マ** 交換する感光体ユニットの色と位置を確認します。

Y = TLD - M =

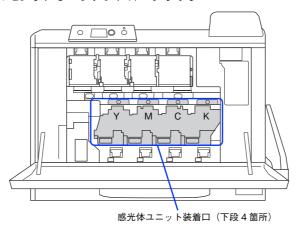

#### 交換する感光体ユニットの凸部分を押し下げて、手前にゆっくり引き抜きます。

使用済みの感光体ユニットは水平に持ってください。逆さに持ったり振ったりすると、トナーがこぼれます。

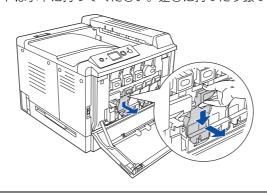


#### !注意

取り出した感光体ユニットは、水平に持ってください。立てると溜まったトナーが落下する可能性があります。また、シャッター部を上にして水平な場所に置いてください。使用済みの感光体ユニットは、速やかにポリ袋に入れ、口をしっかりと閉じてください。



使用済みの感光体ユニットは、ポリ袋などに入れて、必ず地域の条例や自治体の指示に従って廃棄して ください。


# **5** 新しい感光体ユニットを、袋から取り出す前に、両端を持って 5 ~ 6 回振ります。

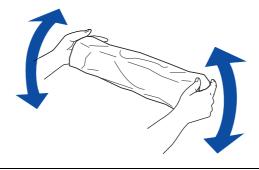


#### !注意


感光体ユニットが傷付くおそれがありますので、中央部は持たないでください。

**6** 感光体ユニットを袋から取り出します。

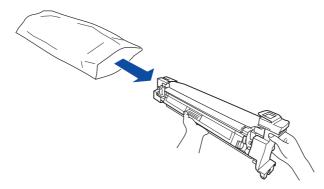

アープをはがして保護材(先端のキャップと下部のカバー)を取り外します。

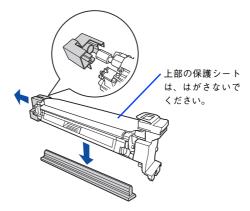


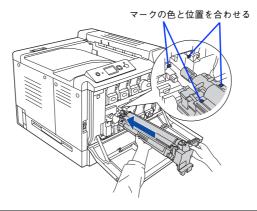


参考

感光体ユニット上部に付いている保護シートは、しわになってもかまいませんので、感光体ユニットからはがさずに差し込んでください。感光体ユニットを差し込む前に保護シートがはがれてしまった場合は、保護シートを完全に取り除いてから差し込んでください。

らいますが、
というでは、
というは、
というでは、
というでは、
というでは、
というでは、
というでは、
というでは、
というでは、
というでは、
というで

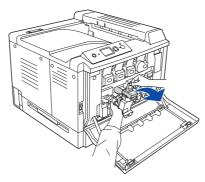


10 ロックされるまで確実に感光体ユニットを押し込みます。

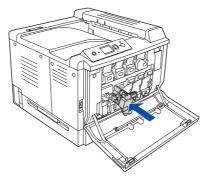

#### !注意

- 感光体(緑色の部分)を他の部品に接触させないよう注意してください。また、絶対に手で触れないでください。感光体の表面に手の脂が付いたり、傷や汚れが付くと良好な印刷ができなくなります。
- 感光体ユニットを直射日光や強い光に当てないでください。室内の明かりの下でも3分以上放置しないでください。
- 感光体ユニットはしっかりと差し込んでください。正しくセットされていないと、前カバー (F カバー) が閉じません。
- 11 同時に他の色の感光体ユニットを交換する場合は、3 から 10 の手順を繰り返します。
- 12 交換が終了したら、プリンタの前カバー(F カバー)を閉じます。

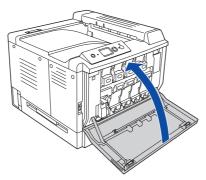

12 操作パネルに「印刷できます」と表示されるまで待機します。

電源をオフ(○)にするときは、操作パネルにメッセージが表示されるまでしばらくお待ちください。



操作パネルに「紙をセットしてください xxxxx yyyy」と表示された場合は、用紙をセットしてから「印刷できます」と表示されることを確認してください。

以上で感光体ユニットの交換は終了です。

# 廃トナーボックスと排気フィルタの交換

#### 廃トナーボックスと排気フィルタについて

廃トナーボックスは、印刷時に出る余分なトナーを回収するボックスです。排気フィルタも同梱されています。

型番	商品名	寿命
LPCA3HTB5	廃トナーボックス ※排気フィルタ同梱	約 18,000 ページ

#### **廃トナーボックスとフィルタの交換時期**

約 18,000 ページ(A4 サイズの紙に面積比で約 5% の連続印刷を行った場合  $*^1$ )まで使用できます。ただし、使用状況(電源オン / オフの回数や紙詰まり処理の回数など)や印刷の仕方(連続印刷 / 間欠印刷  $*^2$ )により廃トナーの回収状況は異なります。

- \*1 最良の印刷品質を確保するために、A4 サイズの紙に面積比で 5% 未満の印刷を行った場合でも印刷可能ページ数が上記数値より少なくなる場合もあります。
- \*2 間欠印刷とは一定の間隔をおいた印刷のことです。



空き容量が残り少なくなると、操作パネルや EPSON ステータスモニタは交換を促すメッセージを表示します。 すみやかに新しい廃トナーボックスと交換することをお勧めします。

② Windows: 本書 65 ページ「プリンタの状態をコンピュータで監視するには」 ② Mac OS 9: 本書 163 ページ「プリンタの状態をコンピュータで監視するには」 ② Mac OS X: 本書 216 ページ「プリンタの状態をコンピュータで監視するには」

# **展トナーボックスとフィルタの交換時の注意**

⚠警告

使用済みの廃トナーボックスは、絶対に火の中に入れないでください。トナーが飛び散って発火し、火 傷のおそれがあります。

⚠注意

交換作業中は、指定以外のプリンタ内部に触れないようにしてください。火傷または印刷品質の劣化が 起こるおそれがあります。

- 使用済みの廃トナーボックスに入っているトナーは再利用しないでください。
- 回収した廃トナーがこぼれないように、使用済みの廃トナーボックス先端の蓋が閉まっていることを確認してください。
- ▶ナーがこぼれないよう、注意して作業してください。トナーは人体に無害ですが、こぼれたトナーが体や衣服に付着したときはすぐに水で洗い流してください。プリンタ内部にトナーがこぼれた場合は、きれいに拭き取ってください。

# **廃トナーボックスとフィルタの保管上の注意**

• 直射日光をさけ、以下の環境で保管してください。

温度範囲: 0~35度 湿度範囲:15~85%

- 高温多湿になる場所には置かないでください。
- 幼児の手の届かないところに保管してください。

#### 使用済み廃トナーボックスとフィルタについて

使用済みの廃トナーボックスやフィルタを処分される場合は、ポリ袋などに入れ、必ず地域の条例や自治体の指示に従って廃棄してください。

⚠警告


使用済みの廃トナーボックスやフィルタは、絶対に火の中に入れないでください。トナーが飛び散って 発火し、火傷のおそれがあります。

# 廃トナーボックスとフィルタの交換手順


廃トナーボックスの交換時は、排気フィルタも交換します。なお、交換の前に必ず以下のページを参照して注意点を確認 してください。

△ 本書 380 ページ「廃トナーボックスとフィルタの交換時の注意」

操作パネルまたは EPSON ステータスモニタのメッセージを確認し、前カバー (F カバー) を開けます。

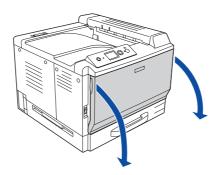


**2** 廃トナーボックスの取り付け位置を確認します。

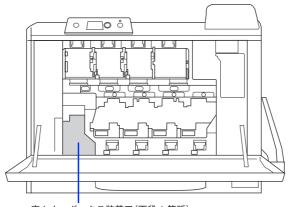

廃トナーボックス装着口(下段1箇所)

**3** プリンタ側のリリースボタンを押して、飛び出した廃トナーボックスを引き抜きます。

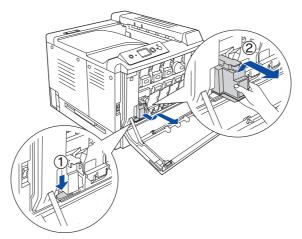


!注意

使用済みの廃トナーボックスは水平に持ち、そのままの向きで置いてください。逆さに持ったり振ったりすると、トナーがこぼれます。


参考)

使用済み廃トナーボックスは、ポリ袋などに入れて、必ず地域の条例や自治体の指示に従って廃棄して ください。


4 新しい廃トナーボックスを梱包箱から取り出します。

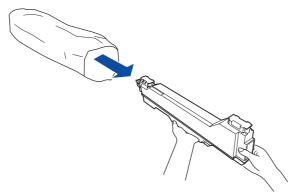


**5** 装着口に差し込んで、カチッと音がしてロックされるまで確実に押し込みます。

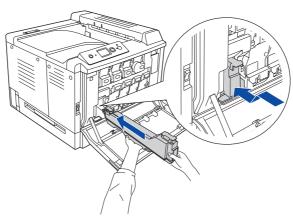

排気フィルタを取り外します。

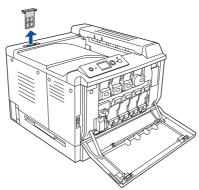


ア 廃トナーボックスに同梱されている新しい排気フィルタを取り付けます。

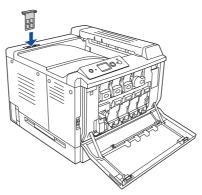

# 参考

- 排気フィルタを前後逆にすると、しっかり最後まで取り付けられません。
- 使用済み排気フィルタは、ポリ袋などに入れて、必ず地域の条例や自治体の指示に従って廃棄して ください。
- る要素が終了したら、プリンタの前カバー(Fカバー)を閉じます。

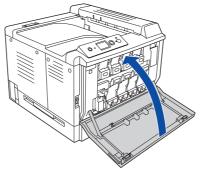

以上で廃トナーボックスとフィルタの交換は終了です。

# プリンタの清掃

プリンタを良好な状態で使っていただくために、ときどき次のようなお手入れをしてください。

# **゙プリンタの表面が汚れたら**


プリンタの表面が汚れたときは、水を含ませて固くしぼった布で、ていねいに拭いてください。

⚠注意

清掃作業は、電源をオフ (○) にしてコンセントから電源コードを抜いた後で行ってください。感電の原因となるおそれがあります。

#### !注意

- ベンジン、シンナー、アルコールなど、揮発性の薬品を使用しないでください。プリンタのケースが変色、変形するおそれがあります。
- プリンタを水に濡らさないよう注意して清掃してください。
- 固いブラシや布などでケースを拭かないでください。ケースに傷が付くおそれがあります。
- 本機の背面など金属部分は水拭きしないでください。さびの原因となります。

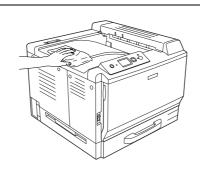

# 給紙ローラの清掃

用紙が頻繁に詰まったり正常に給紙できないときは、MP トレイおよび用紙カセットの給紙ローラをクリーニングしてください。

# ⚠注意


- 作業中は、指示以外の部分に触れないようにしてください。火傷または印刷品質の劣化が起こるお それがあります。
- 清掃作業は、電源をオフ (○) にしてコンセントから電源コードを抜いた後で行ってください。感電の原因となるおそれがあります。

#### !注意


- 指示以外のローラやギアには手を触れないでください。故障の原因になります。
- ベンジン、シンナー、アルコールなど、揮発性の薬品を使用しないでください。変形、変色のおそれがあります。
- プリンタ内部を水で濡らさないように注意してください。
- 固いブラシや布などでは拭かないでください。傷が付くおそれがあります。

イラストを参照して、給紙ローラ(ゴムの部分)を乾いた布でていねいにふいてください。

#### MPトレイの場合

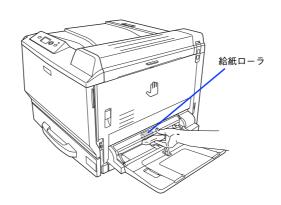

#### 用紙カセット1の場合

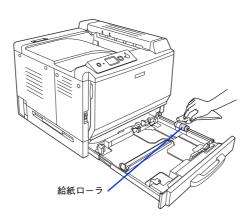

# 印刷した文書などに白筋が入ったら(露光窓の清掃)

印刷した文書などに、用紙送り方向と平行に白筋(色抜け)が入ってしまうときは、露光窓を清掃してください。



用紙送り方向




### ⚠注意

清掃作業は、電源をオフ(○) にしてコンセントから電源コードを抜いた後で行ってください。感電の原因となるおそれがあります。


#### !注意

- プリンタ内部のローラやギアには手を触れないでください。故障の原因になります。
- ベンジン、シンナー、アルコールなど、揮発性の薬品を使用しないでください。変形、変色のおそれがあります。
- プリンタ内部を水で濡らさないように注意してください。
- 固いブラシや布などでは拭かないでください。傷が付くおそれがあります。
- MPトレイに用紙がセットされている場合は、用紙を取り除いてMPトレイを閉めてからAカバーを開けてください。


# 1 前カバー(F カバー)を開けます。

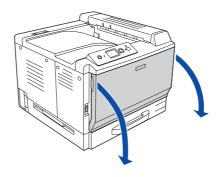


# 2 図のように露光窓の清掃棒を取り外します。

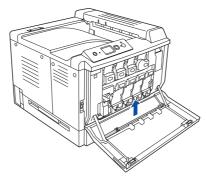


3 スポンジ面を下にして感光体ユニット下部の穴に清掃棒を入れ、2~3回動かします。

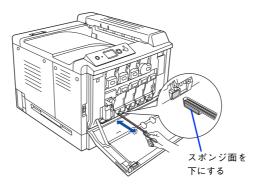


4 残り3箇所とも、同様に感光体ユニット下部の穴に清掃棒を入れて2,3回動かします。

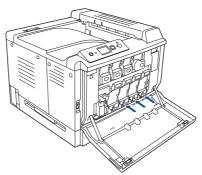

5 清掃棒を元の場所に戻します。

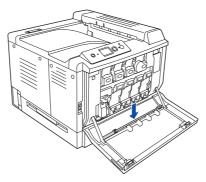

6 プリンタの前カバー(Fカバー)を閉じます。

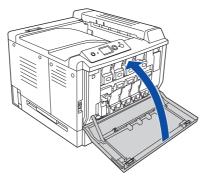


以上で露光窓の清掃は終了です。

# プリンタの移動、輸送、長期保管

プリンタを運搬したり、移動するときには、以下のように作業を行ってください。

#### ⚠注意

• 本機の質量は約 49.5kg ありますので、持ち運びには十分注意してください。プリンタ右側は図のように持ち運び用ハンドルを引き出して持ち、左側はくぽみの部分に手をかけて、必ず 2 人以上で持ち上げて運んでください。他の部分を持って持ち上げると、プリンタの落下によるけがの原因となります。またプリンタ本体に無理な力がかかるため、プリンタの損傷の原因となります。

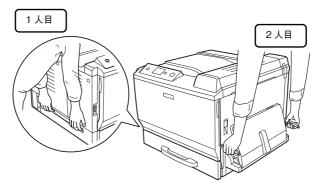

- プリンタ本体を持ち上げる場合は、ひざを十分に曲げるなどして無理のない姿勢で作業を行ってください。無理な姿勢で持ち上げると、けがやプリンタの損傷の原因となります。
- プリンタ本体を移動する場合は、前後左右に 10 度以上傾けないでください。転倒などによる事故の原因となります。
- プリンタ本体を専用プリンタ台付の増設カセットユニットやキャスター(車輪)付きの台などに載せる場合は、必ずキャスターを固定して動かないようにしてから作業を行ってください。固定しないと作業中に思わぬ方向に動いて、けがやプリンタの損傷の原因となります。

#### ′ 近くへの移動

本機の電源をオフ(○)にして、以下の付属品を取り外してください。振動を与えないように水平にていねいに移動してください。

- インターフェイスケーブル
- MPトレイ内の用紙(必ず MPトレイを閉じてください。)
- 用紙カセット(標準/オプション)内の用紙
- 増設カセットユニット(オプション)

⚠注意

増設カセットユニットを取り付けたまま、プリンタごと持ち上げて移動しないでください。

### ■ 専用プリンタ台付き増設カセットユニットを装着している場合

オプションの増設力セットユニットに取り付けた専用プリンタ台にはキャスターが付いているため、持ち上げずに移動することができます。ただし、プリンタに衝撃を与えないよう、段差のある場所などでは移動しないよう注意してください。 また、移動する前に必ずキャスターの固定を解除してください。

# 輸送するときは


本機を輸送するときは、以下の準備をしてください。


1 取り付けてあるすべての付属品(ただし廃トナーボックスとフィルタを除く)、インターフェイスケーブルおよびオプション製品(増設カセットユニット、プリンタ台、両面印刷ユニット)を取り外します。

両面印刷ユニットは、以下を参照して取り外してください。 ☎ 本書 389 ページ「両面印刷ユニットの取り外し」

2 Aカバーを開け、リリースレバーを封筒位置にします。

再び使用するときは、リリースレバーを通常印刷位置に戻してください。

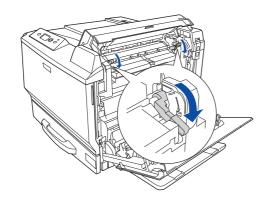

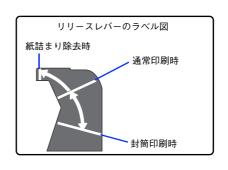

3 保護材や梱包材を使用して梱包します。

震動や衝撃からプリンタ本体を守るために本製品の購入時に使用されていた保護材や梱包材を使用して、購入時と同じ状態に梱包する必要があります。本機を輸送する場合は、本機をお買い上げの販売店にご相談ください。

# 画 両面印刷ユニットの取り外し

両面印刷ユニットは以下の手順で取り外します。コインなどを使用しますので、あらかじめご用意ください。


♠ 警告 指示されている以外の分解は行わないでください。内部には高電圧の部分があり、感電のおそれがあります。

プリンタの電源をオフ(○)にし、電源コードをコンセントから取り外します。



↑注意 本作業は必ず電源コードを抜いた状態で行ってください。感電の原因となるおそれがあります。

2 コネクタカバーを取り外します。

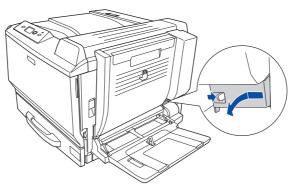


↑注意 作業に必要のない場所には触れないようにしてください。感電や火傷の原因となります。


参考

取り外したコネクタカバーは、両面印刷ユニットを取り付ける際に必要となりますので、大切に保管してください。

両面印刷ユニットのコネクタをプリンタ本体から取り外します。

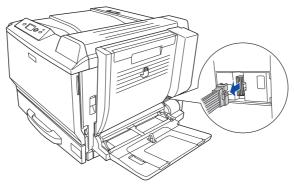


4 上部の取っ手を引いて両面印刷ユニットの D カバーを開けます。

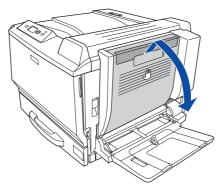



**5** 両面印刷ユニットを固定しているネジ(2個)を緩めます。




6 両面印刷ユニットの D カバーを閉じます。

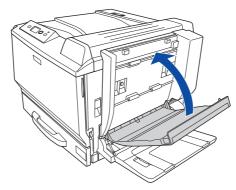

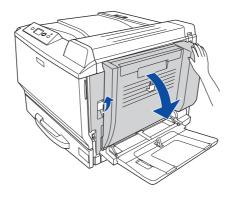

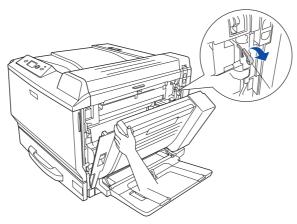


**9** フックが図のように収まっていることを確認します。

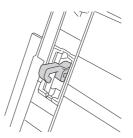


!注意

フックの向きが図とは違う状態の場合、両面印刷ユニットを次回取り付けるときに正しく取り付けられませんので注意してください。


10 A カバーを閉じずに少し開いた状態のまま、両面印刷ユニットを上方向に抜きながら取り外します。

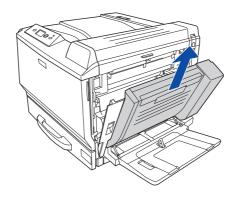


11 A カバーを全開にして、図のように保護カバーを取り付けます。 両面印刷ユニットを取り付ける際に取り外した保護カバーを取り付けます。

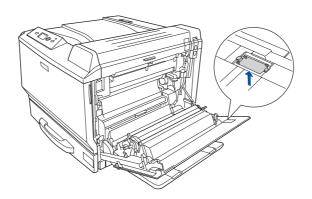


Bカバーを開けて、図のように保護カバーを取り付けます。 両面印刷ユニットを取り付ける際に取り外した保護カバーを取り付けます。

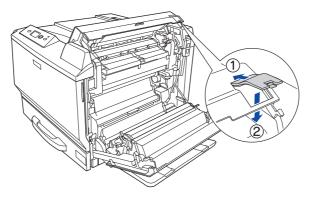

# 13 Bカバー、Aカバーの順に閉じます。

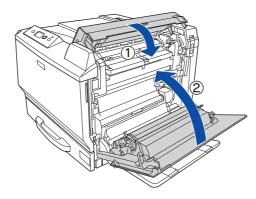

### 1/1 A カバー下部の保護カバーを取り付けます。

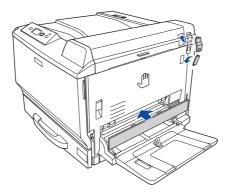

↑ 注意 作業に必要のない場所には触れないようにしてください。感電や火傷の原因となります。

以上で両面印刷ユニットの取り外しは終了です。


# プリンタの長期保管


# <u> </u> 注意



長期間ご使用にならないときは、安全のため必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。

プリンタを 1ヵ月以上使用しないときは、リリースレバーを封筒位置にしてください。再び使用するときは、リリースレバーを通常印刷位置に戻してください。

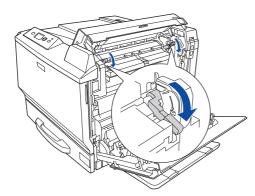

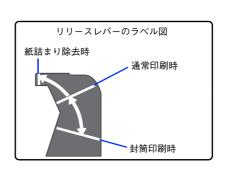

# 日 困ったときは

ここでは、困ったときの対処方法について説明しています。

印刷実行時のトラブル	395
甲紙が詰まったときは	408
カラー印刷に関するトラブル	419
印刷品質に関するトラブル	421
画面表示と印刷結果が異なる	427
USB 接続時のトラブル	429
その他のトラブル	432
どうしても解決しないときは	434

# 印刷実行時のトラブル

#### プリンタの電源が入らない

- 電源コードが抜けていたり、ゆるんでいませんか? 電源コードをプリンタとコンセントに、確実に差し込んでください。
- → コンセントに電源は来ていますか? コンセントがスイッチ付きの場合はスイッチをオンにします。ほかの電化製品をそのコンセントに差し込んで、動作するかどうか確かめてください。
- 正しい電圧(AC100V、15A)のコンセントに接続していますか? コンセントの電圧を確かめて、正しい電圧で使用してください。 コンピュータの背面などに設けられているコンセントには接続しないでください。

#### ブレーカが動作してしまう

ブレーカの定格は十分ですか? ブレーカの定格が十分であるにもかかわらずブレーカが動作してしまう場合は、他の機器を別の配線に接続して みてください。または本機用に専用配線を用意してください。

#### 印刷できない

- インターフェイスケーブルが外れていませんか? プリンタ側のコネクタとコンピュータ側のコネクタにインターフェイスケーブルがしっかり接続されているか確認してください。また、ケーブルが断線していないか、変に曲がっていないかを確認してください。予備のケーブルをお持ちの方は、差し替えてご確認ください。
- インターフェイスケーブルがコンピュータや本プリンタの仕様に合っていますか?
   インターフェイスケーブルの型番・仕様を確認し、コンピュータの種類やプリンタの仕様に合ったケーブルか確認します。
   △ア 本書 337 ページ「オプションと消耗品の紹介」
- プリンタがデータを処理できません。 扱うデータ容量が大きすぎるなどの原因でプリンタ側でデータの処理ができません。プリンタにメモリを増設するか、印刷品質(解像度)を下げて印刷してください。
- プリンタが印刷できない状態です。 プリンタの操作パネルの表示、またはランプの状態を確認します。以下のページを参照して、エラーを解除して から、[印刷可] ボタンを押します。 金 本書 266 ページ「操作パネルの表示メッセージについて」

コンピュータが画像を処理できません。

コンピュータの CPU やメモリによっては画像データを処理できない場合があります。印刷品質(解像度)を下げて印刷するか、メモリを増設してください。

- - ネットワーク上のほかのコンピュータから印刷できるか確認してください。ほかのコンピュータから印刷できる場合は、プリンタまたはコンピュータ本体に問題があると考えられます。接続状態やプリンタドライバの設定、コンピュータの設定などを確認してください。印刷できない場合は、ネットワークの設定に問題があると考えられます。ネットワーク管理者にご相談ください。
  - オプションの I/F カードの取扱説明書を参照して、ネットワークの設定を確認してください。
- **◯** プリンタドライバの[印刷品質]の設定が[高品質]になっていませんか?

[高品質] に設定されている場合は、解像度 600dpi で印刷します。この設定で印刷するとプリンタのメモリが足りなくなり、メモリ関連のエラーが発生する場合があります。[印刷品質] を [標準] (300dpi) にすると印刷できる場合があります。

**☞** Windows:本書 49 ページ「[詳細設定] ダイアログ」

△ Mac OS 9: 本書 133 ページ「[プリント] ダイアログ」

△ Mac OS 9: 本書 139 ページ [[詳細設定] ダイアログ」

△ Mac OS X: 本書 202 ページ [[基本設定] ダイアログ]

△ Mac OS X:本書 206 ページ「[詳細設定変更] ダイアログ」

### ── お使いのプリンタのプリンタドライバが正しくインストールされていますか?

#### Windows の場合

お使いのプリンタのプリンタドライバが、[コントロールパネル] の [プリンタと FAX] / [プリンタ] フォルダにアイコンとして登録されていますか? また、アプリケーションソフトによっては、印刷時に印刷するプリンタを選択できない場合もありますので、以下の手順に従って通常使うプリンタとして選択されているか確認してください。

- 1 Windows の[スタート]メニューから[プリンタと FAX] / [プリンタ]を開きます。
  - Windows XP の場合
  - ① [スタート] [コントロールパネル] をクリックします。 [スタート] メニューに [プリンタと FAX] が表示されている場合は、[プリンタと FAX] をクリックして、2 へ進みます。
  - ② [プリンタとその他のハードウェア] をクリックします。
  - ③ [プリンタと FAX] をクリックします。
  - Windows Server 2003 の場合
     [スタート] [コントロールパネル] [プリンタと FAX] にカーソルを合わせ、2 へ進みます。[スタート]メニューに[プリンタと FAX]が表示されている場合は、[プリンタと FAX]をクリックして、2 へ進みます。
  - Windows 98/Me/2000 の場合[スタート] [設定] [プリンタ] をクリックします。

## [通常使うプリンタに設定] になっているか確認します。

#### Windows XP/Server 2003 の場合

[プリンタと FAX] 内のプリンタアイコンにチェックマークが付いていれば、[通常使うプリンタに設定] の状 態になっています。プリンタアイコンにチェックマークが付いていない場合は、使用するプリンタ名を右クリッ クレ、表示されたメニューで「通常使うプリンタに設定」を選択します。



#### Windows 98/Me/2000 の場合

お使いのプリンタ名(LP-S7000)を選択し、[ファイル] メニューの [通常使うプリンタに設定] が選択され ているか確認します。



#### Mac OS 9 の場合

お使いの機種のプリンタドライバが、「セレクタ」で正しく選択されているか、選択したプリンタが実際に接続し たプリンタと合っているか確認してください。



が正しいか確認



\_\_\_ 選択したプリンタドライバが 正しいか確認

#### Mac OS X の場合

お使いのプリンタが[プリンタ設定ユーティリティ]/[プリントセンター]の[プリンタリスト]に追加されているか、また複数のプリンタが追加されている場合は通常使うデフォルトプリンタとして選択されているか(プリンタ名が太文字で表示されているか)確認してください。



# Windows のプリンタまたはプリントマネージャのステータスが「一時停止」 になっていませんか?

印刷途中で印刷を中断したり、何らかのトラブルで印刷停止した場合、プリンタまたはプリントマネージャのステータスが「一時停止」になります。このままの状態で印刷を実行しても印刷されません。

#### プリンタフォルダから確認する場合

■ 1 Windows の[スタート]メニューから[プリンタと FAX] / [プリンタ]を開きます。

#### Windows XP の場合

- ① [スタート] [コントロールパネル] をクリックします。 [スタート] メニューに [プリンタと FAX] が表示されている場合は、[プリンタと FAX] をクリックして、2 へ進みます。
- ② [プリンタとその他のハードウェア] をクリックします。
- ③ [プリンタと FAX] をクリックします。

#### Windows Server 2003 の場合

[スタート] - [コントロールパネル] - [プリンタと FAX] にカーソルを合わせ、2 へ進みます。[スタート]メニューに[プリンタと FAX]が表示されている場合は、[プリンタと FAX]をクリックして、2 へ進みます。

#### Windows 98/Me/2000 の場合

[スタート] - [設定] - [プリンタ] をクリックします。

**2** 使用するプリンタ名をクリックして [ファイル] メニュー内の [一時停止] または [プリンタをオフラインにする] にチェックが付いている場合はクリックして外します。



#### プリントマネージャから確認する場合

■ 1 Windows の[スタート]メニューから[プリンタと FAX] / [プリンタ]を開きます。

#### Windows XP の場合

- ① [スタート] [コントロールパネル] をクリックします。 [スタート] メニューに [プリンタと FAX] が表示されている場合は、[プリンタと FAX] をクリックして、2 へ進みます。
- ② [プリンタとその他のハードウェア] をクリックします。
- ③ [プリンタと FAX] をクリックします。


#### Windows Server 2003 の場合

[スタート] - [コントロールパネル] - [プリンタと FAX] にカーソルを合わせ、2 へ進みます。[スタート]メニューに[プリンタと FAX]が表示されている場合は、[プリンタと FAX]をクリックして、2 へ進みます。

#### Windows 98/Me/2000 の場合

[スタート] - [設定] - [プリンタ] をクリックします。

2 お使いのプリンタのアイコンをダブルクリックし、プリンタが一時停止状態の場合は [プリンタ] メニューの [一時停止] をクリックしてチェックを外します。

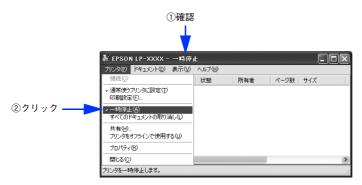



#### Mac OS X でプリンタが一時停止になっていませんか?

Mac OS X の場合、[プリンタ設定ユーティリティ] / [プリントセンター] でプリンタが一時停止なっていると、印刷を実行してもメッセージが表示されてそのままでは印刷できません。



[続ける]をクリックすると、プリンタ作業が再開されます。[続ける]をクリックしても印刷が再開されない場合や、[キューに追加]をクリックした場合は、以下の手順に従ってください。

- ① [プリンタ設定ユーティリティ] / [プリントセンター] を開きます(印刷実行時は「Dock」から開けます)。
- ② プリンタ名(LP-S7000)をダブルクリックします。



③ [ジョブを開始] をクリックします。



## Windows 上でお使いいただいている場合、中間スプールフォルダの設定を変更してみてく ださい。

プリントサーバに Windows を使ってプリンタを共有する場合は、プリンタの中間スプールフォルダを以下のように設定してください。

- ① ハードディスクに十分な空き容量を確保して、任意のフォルダを作成します
- ② Windows 2000/XP/Server 2003 の場合は、そのフォルダをどのユーザーの印刷データでも処理できるようにします
- ③ そのフォルダを、中間スプールフォルダとして設定します ② 本書 62 ページ [[動作環境設定] ダイアログ] これにより、クライアントから送られた印刷データをプリントサーバでスプール(一時的に保存)して共有プリンタで印刷できるようになります。



Windows 2000/XP/Server 2003で中間スプールフォルダをどのユーザーからでも処理できるように、フォルダの共有化が必要です。さらに、そのフォルダへのアクセス権はすべてのユーザー(Everyone)に設定し、フルコントロールを[許可]の状態にしてください。設定方法の詳細は、各 OS の取扱説明書をご覧ください。

## **、装着したオプションが認識されない**



#### プリンタドライバで設定されていますか?

#### Windows の場合

オプションを装着したときは、プリンタドライバでオプション情報を設定する必要があります。以下のページを 参照して設定してください。

△ア 本書 363 ページ「Windows でのオプション設定」

#### MacOS 9の場合

[セレクタ] でプリンタドライバを再選択してください。 ☑ 本書 119 ページ「印刷を始める前に」

#### MacOSX の場合

[プリンタ設定ユーティリティ] / [プリントセンター] にプリンタを追加し直してください。

△ 本書 179 ページ 「[プリンタ設定ユーティリティ] / [プリントセンター] へのプリンタの追加]

学 増設カセットユニットまたは両面印刷ユニットのコネクタがプリンタ本体に確実に接続されていますか?

コネクタが接続されていないと増設力セットユニットまたは両面印刷ユニットが認識されません。下記を参照してコネクタが確実に接続されていることを確認してください。

△ 本書 346 ページ「増設力セットユニットの取り付け」

△ 本書 353 ページ「両面印刷ユニットの取り付け」

## プリンタがエラー状態になっている

コンピュータ画面上にワーニングメッセージやエラーメッセージが表示されていませんか? 問題が発生すると、コンピュータの画面上に簡易ステータスが開き、ワーニングメッセージやエラーメッセージ が表示されます。メッセージが表示されている場合は、その内容に従って必要な処理を行ってください。

<例> Windows の EPSON ステータスモニタの場合



操作パネルにワーニングメッセージやエラーメッセージが表示されていませんか? ワーニングメッセージやエラーメッセージが表示されていたら、以下のページを参照して適切な処置をしてください。 本書 266 ページ「ワーニングメッセージ」 全 本書 269 ページ「エラーメッセージ」

#### Mac OS でプリンタを選択していない

#### ○ 正しいプリンタドライバが選択されていますか?

#### Mac OS 9 の場合

#### Mac OS X の場合

[プリンタ設定ユーティリティ] / [プリントセンター] で本機のプリンタドライバをデフォルトプリンタとして選択するか、[プリント] ダイアログで本機を選択してください。

△ 本書 179 ページ [[プリンタ設定ユーティリティ] / [プリントセンター] へのプリンタの追加」 △ 本書 197 ページ [[プリント] ダイアログ」

## 

#### Mac OS 9 の場合

#### Mac OS X の場合

AppleTalk ゾーンを設定したネットワークに接続されている本機を、「プリンタ設定ユーティリティ」/「プリントセンター」の [EPSON AppleTalk] から追加する場合は、本機が接続されているゾーンを管理者の方に確認して、「プリンタ設定ユーティリティ」/「プリントセンター」で正しい [AppleTalk Zone] を選択して本機を追加してください。

② 本書 179 ページ「「プリンタ設定ユーティリティ」/「プリントセンター」へのプリンタの追加」

### Mac OS でプリンタが認識されない

QuickDraw GX を使用していませんか?

✓ Mac OS X で AppleTalk が有効になっていますか?

[プリンタ設定ユーティリティ] / [プリントセンター] で [EPSON AppleTalk] を選択して本機を追加する場合は、AppleTalk がオン(使用可能)である必要があります。Mac OS X では AppleTalk はオフ(使用しない)に初期設定されています。AppleTalk が使用できない場合は、[システム環境設定] から [ネットワーク] を開き、[ApplTalk] タブで使用可能になっているか確認してください。

△ 本書 179 ページ「[プリンタ設定ユーティリティ] / [プリントセンター] へのプリンタの追加」

< AppleTalk ネットワークゾーンの設定が違いませんか?

#### Mac OS 9 の場合

AppleTalk ゾーンを設定したネットワークに接続されている本機を選択する場合は、本機が接続されているゾーンを管理者の方に確認の上、正しく選択してください。

△ 本書 119 ページ「印刷を始める前に」

#### Mac OS X の場合

AppleTalk ゾーンを設定したネットワークに接続されている本機を、[プリンタ設定ユーティリティ] / [プリントセンター] の [EPSON AppleTalk] から追加する場合は、本機が接続されているゾーンを管理者の方に確認の上、正しく追加してください。

△ 本書 179 ページ「[プリンタ設定ユーティリティ] / [プリントセンター] へのプリンタの追加」

#### プリンタ名またはホスト名、IP アドレスを変更していませんか?

変更したプリンタ名またはホスト名、IP アドレスネットワークを管理者に確認して、正しいプリンタを選択または追加してください。

△ Mac OS 9: 本書 119 ページ「印刷を始める前に」

△〒 Mac OSX:本書 179 ページ「[プリンタ設定ユーティリティ]/[プリントセンター]へのプリンタの追加」

## Mac OS X で EPSON ステータスモニタが起動しない

Rendezvous/Bonjour 接続していませんか?

本機を Rendezvous/Bonjour 接続している場合は、「プリンタリスト」画面の [ユーティリティ] をクリックしても、EPSON ステータスモニタは起動しません (Mac OS X の仕様により、WEB ブラウザが起動します)。 Dock から EPSON ステータスモニタを起動してください。なお、Rendezvous/Bonjour 以外の接続では、[ユーティリティ] から EPSON ステータスモニタを起動できます。

#### エラーが発生する

・ 印刷設定ダイアログの印刷モードの設定が [高品質] になっていませんか?
 プリンタのメモリが足りないとメモリ関連のエラーが発生します。印刷ダイアログの印刷モード設定を [標準] にすると印刷できる場合があります。それでも印刷できない場合は、次項目を参照してください。

プリンタのメモリ容量は十分ですか?

プリンタのメモリが足りないとメモリ関連のエラーが発生します。以下のいずれかの方法でエラーを回避して印刷できる場合があります。

- カラー印刷では、データの保存(圧縮)形式を変える(例:JPEG 形式のような非可逆圧縮を使用し、データ 容量を減らす)。
- プリンタドライバの [印刷品質] を [標準] に設定する。

△ Windows: 本書 49 ページ「[詳細設定] ダイアログ」

△ Mac OS 9:本書 133 ページ [[プリント] ダイアログ]

△ Mac OS 9: 本書 139 ページ [[詳細設定] ダイアログ]

△ Mac OS X:本書 202 ページ [[基本設定] ダイアログ]

△ Mac OS X:本書 206 ページ [「詳細設定変更] ダイアログ」

• 使用していないインターフェイスを [使わない] に設定する。

本書 249 ページ「USB I/F I

△ 本書 251 ページ 「ネットワーク I/F」

△ 本書 449 ページ 「Mac OS システム条件」

上記の方法でメモリエラーを回避できない場合は、プリンタへのメモリの増設をお勧めします。

**Mac OS をお使いの場合、正しいバージョンの OS を使用していますか?** プリンタドライバの動作可能環境は、Mac OS 9 (9.1 以降) または Mac OS X (v10.2 以降) です。

Mac OS 9 のシステムメモリの空き容量は十分ですか?

Mac OS 9 用のプリンタドライバは、コンピュータ本体のシステムメモリの空きエリアを使用してデータを処理します。コントロールパネルの RAM キャッシュを減らしたり、使用していないアプリケーションソフトを終了して、メモリの空き容量を増やしてください。

#### 給排紙されない

プリンタをプリンタの底面より小さな台の上に設置していませんか?

プリンタの底面より小さな台の上に設置すると正常な給排紙ができません。プリンタの設置場所を確認してください。

プリンタは水平な場所に設置されていますか? プリンタの下にはさまれている物はありませんか?

設置場所が水平でなかったり、プリンタの下に異物がはさまれていると正常に排紙されない場合があります。プリンタの設置場所の環境を再確認してください。

本機で印刷可能な用紙を使用していますか?

- 両面印刷時に、両面印刷可能な用紙を使用していますか? 両面印刷で使用できる用紙については、以下のページを参照してください。 ☎ 本書 295 ページ「両面印刷について(オプション装着時)」
- セットする前に用紙をさばきましたか? 複数枚セットする際に、用紙をさばいてからセットすると給紙時の問題が発生しなくなる場合があります。
- 用紙カセットがプリンタに正しくセットされていますか?
   標準用紙カセットやオプション増設カセットユニットの用紙カセットを正しくセットしてください。
   △字 本書 285 ページ「用紙カセット 1 (標準カセット)への用紙のセット」
   △字 本書 289 ページ「用紙カセット 2 ~ 4 (増設カセットユニット)への用紙のセット」
- ── セットしている用紙とプリンタドライバの設定は一致していますか?

ステータスシートまたは操作パネルで、MPトレイ/用紙カセットの用紙サイズを確認してください。Mac OS X の場合は、[ページ設定] ダイアログで確認してください。

△ Mac OS 9: 本書 155 ページ「[プリンタセットアップ] ダイアログ」

☑ Mac OS X: 本書 194 ページ [[ページ設定] ダイアログ」

△〒 操作パネル:本書 245 ページ「[給紙装置設定] メニュー」

△ 操作パネル:本書 264 ページ「プリンタの状態や設定値を印刷するには」

用紙サイズが正しく検知されていることを確認し、その用紙サイズをプリンタドライバでの設定と一致させてください。

**◯** プリンタドライバで使用したい給紙装置を選択していますか?

プリンタドライバで使用する給紙装置を選択してください。

② Windows: 本書 28 ページ [[基本設定] ダイアログ]

② Mac OS 9: 本書 133 ページ [[プリント] ダイアログ]

② Mac OS X: 本書 202 ページ [[基本設定] ダイアログ]

→ アプリケーションソフトの給紙装置の設定は合っていますか?

給紙装置の設定は、アプリケーションソフトの設定が優先する場合があります。アプリケーションソフトの取扱 説明書を参照して給紙装置の設定を確認してください。

- 給紙ローラが汚れていませんか?給紙ローラを拭いてください。☎ 本書 385 ページ「給紙ローラの清掃」
- ハガキや封筒の先端が下向きに反っていませんか? 先端を数ミリ上に反らしてからセットしてください。

## 紙詰まりエラーが解除されない

**詰まった用紙をすべて取り除きましたか?** プリンタのカバー付近を確認してください。それでもエラーが解除されない場合は用紙を取り除く際に用紙が破れてプリンタ内部に残っているかもしれません。このような場合には無理に取り除こうとせずに、保守契約店(保守契約されている場合)または販売店にご連絡ください。

## 用紙を二重送りしてしまう

- **用紙どうしがくっついていませんか?** 用紙がくっついて給紙される場合は、用紙をよくさばいてください。ラベル紙の場合は、1枚ずつセットしてください。
- ハガキや封筒の先端が下向きに反っていませんか? 先端を数ミリ上に反らしてからセットしてください。
- 本機に合った用紙を使用していますか? 用紙の仕様を確認し、印刷可能な用紙をお使いください。 ② 本書 277 ページ「印刷できる用紙の種類」

## 用紙がカールする

正しい印刷面へ印刷していますか? 特に印刷面の指定がない場合でも、逆の面へ印刷することによって用紙がカールしなくなることがあります。印刷面を変えて印刷してみてください。

### 定着部での用紙詰まりが連続して発生する

#### 定着ローラが汚れている可能性があります。

以下の手順で定着ローラを清掃します。

- ① 詰まった用紙があれば、詰まった用紙を取り除きます。
- ② [ジョブキャンセル] ボタンを押して、印刷データをキャンセルします。
- ③ A4 サイズ 1 ページ分のデータを作成します。 用紙の下半分に数文字程度のテキストが入っているモノクロのデータを作成してください。
- ④ プリンタに A4 サイズの用紙を 5 枚以上セットします。
- ⑤ プリンタドライバの設定を以下のようにします。

用紙種類:[厚紙]を選択

用紙サイズ:セットした用紙サイズを選択

部単位印刷:[5]を指定

⑥③で作成したデータを印刷します。



上記の作業を行ってもまだ汚れが残る場合は、同じ作業を繰り返し行ってください。

## 「通信エラーが発生しました」と表示される

プリンタに電源が入っていますか?

コンセントにプラグが差し込まれているのを確認し、プリンタの電源をオン( | )にします。

インターフェイスケーブルが外れていませんか?

プリンタ側のコネクタとコンピュータ側のコネクタにインターフェイスケーブルがしっかり接続されているか確認してください。またケーブルが断線していないか、変に曲っていないかを確認してください(予備のケーブルをお持ちの場合は、差し換えてご確認ください)。

インターフェイスケーブルがコンピュータや本機の仕様に合っていますか? (ローカル接続時)

インターフェイスケーブルの型番・仕様を確認し、コンピュータの種類やプリンタの仕様に合ったケーブルかど うかを確認します。

△ 本書 337 ページ「USB インターフェイスケーブル」

インターフェイスが使用できますか?

操作パネルで特定のインターフェイスが使用できないように設定されていると、そのインターフェイスは使用できません。使用できるように設定してください。

☆ 本書 249 ページ「[USB I/F 設定] メニュー」

△ 本書 251 ページ「[ネットワーク設定] メニュー」

他のインターフェイスから印刷していませんか?

印刷の終了後に再度印刷を実行してみてください。

# ネットワークプリンタとして本機をお使いの場合に、印刷プロトコルとして Net BEUI、IPPを使用していませんか?

お使いのネットワーク環境(NetBEUI 接続時や EpsonNet Internet Print 使用時など)によっては、EPSON ステータスモニタがネットワークプリンタを監視できないために印刷を実行すると通信エラーとなる場合があります。エラーが表示されても印刷は正常に終了します。このような場合には、[通知設定] ダイアログ内の [印刷中プリンタを監視する] のチェックを外してお使いください。

△ 本書 74 ページ [[通知設定] ダイアログ」

# Windows の [監視プリンタの設定] ユーティリティで、プリンタを監視しない設定にしていませんか?

[監視プリンタの設定] ユーティリティで、[ローカルプリンタを監視する]、[Windows 共有プリンタを監視する]、[LPR プリンタを監視する] をチェックしないと、本機を監視することができず、正常に印刷できません。必ずチェックしてください。

△ 本書 77 ページ「監視プリンタの設定」



# Windows XP のリモートデスクトップ機能で、リダイレクトプリントを実行していませんか?

Windows XP のリモートデスクトップ機能を利用している状態で、移動先のコンピュータからそのコンピュータ に直接接続されたプリンタへ印刷する場合、EPSON ステータスモニタがインストールされていると通信エラーが 発生します。ただし、印刷は正常に行われます。


## 印刷が途中で中断されてしまう

コンピュータのパラレルポートの BIOS 設定を、「ECP」または「ENHANCED」に変更していますか?

コンピュータのパラレルポートの BIOS 設定が「ECP」または「ENHANCED」以外になっていると、印刷が途中で中断されてしまうことがあります。この場合は、印刷データを効率よくプリンタに送るために、コンピュータの BIOS 設定を「ECP」または「ENHANCED」に設定してください。また、コンピュータの BIOS 設定を「ECP」または「ENHNACED」に設定しても印刷が途中で中断されてしまう場合は、プリンタドライバで「全ページをスプールしてから印刷」を選択してください。

# 用紙が詰まったときは

紙詰まりが発生したときは、操作パネルの印刷可ランプが消灯し、エラーランプが点灯してお知らせします。操作パネルには、「紙を取り除いてください XXXXX」のようなメッセージが表示されます。「XXXXX」には、紙詰まりが発生した箇所が表示されます。本書の手順に従って用紙を取り除いてください。

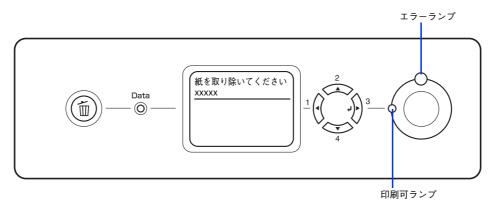


また、EPSON ステータスモニタが紙詰まりをお知らせします。EPSON ステータスモニタでは、「用紙が詰まりました。」というメッセージと、紙詰まりが発生した箇所を示す説明が表示されます。




#### <メッセージの表示例>


以下のメッセージが表示されたら、Aカバー、Bカバー、Hカバーの順に詰まった用紙を探して取り除いてください。

表示部	メッセージ例
操作パネル	紙を取り除いてください A, B, H
EPSON ステータスモニタ	用紙が詰まりました。 次のカバーまたは給紙装置付近の用紙を取り除いてください。 A カバー B カバー H カバー

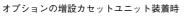


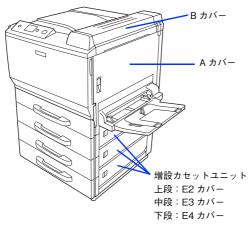


オプションの両面印刷意ユニット装着時

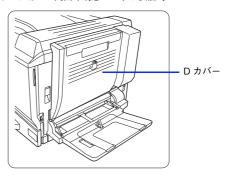

A カバー、B カバーを開いた状態

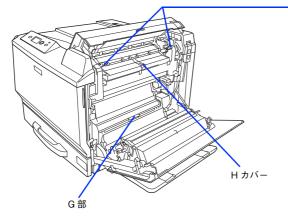

リリースレバー

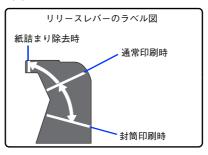

- ☞ 本書 411 ページ「D カバー」
- △ 本書 414 ページ 「B カバー、H カバー」
- 本書 417 ページ 「G 部」

### 紙詰まりの原因

紙詰まりの主な原因は次のようなものです。紙詰まりが繰り返し発生するときは、以下の点を確認してください。

- プリンタが水平に設置されていない
- 用紙ガイドが正しい位置にセットされていない
- 両面印刷ユニットのコネクタが奥までしっかり差し込まれていない(両面印刷ユニット装着時) 本書 353 ページ「両面印刷ユニットの取り付け」
- MPトレイまたは用紙カセットが正しくセットされていない
- 本機で使用できない用紙を使用している全 本書 279 ページ「印刷できない用紙」
- 給紙ローラが汚れている全 本書 385 ページ「給紙ローラの清掃」

#### !注意

- 用紙を取り除く際に、用紙を破かないよう注意してください。用紙が破れた場合は、破れた用紙が 残らないようすべて取り除いてください。
- 印刷中に用紙を継ぎ足さないでください。複数枚の紙を同時に給紙して紙詰まりの原因となる可能性があります。
- 紙詰まりが頻繁に発生する場合は、用紙を1枚ずつセットして印刷を行ってください。


## 用紙を取り除く際の注意

詰まった用紙を取り除くときは、次の点に注意してください。

- 詰まった用紙は、破れないように両手でゆっくり取り除いてください。無理に取り除くと、用紙がやぶれて取り除くことが困難になり、さらに別の用紙詰まりを引き起こします。
- 用紙が破れた場合は、破れた用紙が残らないようすべて取り除いてください。



• プリンタ正面のAカバーやBカバーを開けたときは定着器部分に手を触れないようご注意ください。 内部は高温(最高約 200 度)になっているため、火傷のおそれがあります。

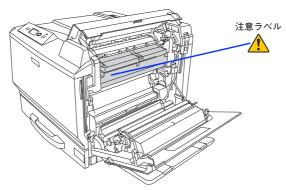

• プリンタ内部に手を入れるときは十分に注意してください。けがをするおそれがあります。

#### !注意


破れた用紙が取り除けない場合や、以降の説明箇所以外の場所に用紙が詰まって取り除けない場合は、 保守契約店(保守契約されている場合)、販売店、またはエプソン修理窓口へご相談ください。


# 紙詰まりの対処方法


操作パネルまたは EPSON ステータスモニタに表示されたメッセージを確認し、該当箇所を表示された順に確認して詰まった用紙を取り取り除いてください。

## D カバー


**1** 上部の取っ手を引いて、両面印刷ユニットの D カバーを開けます。

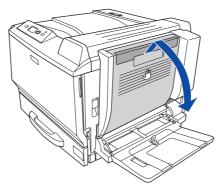

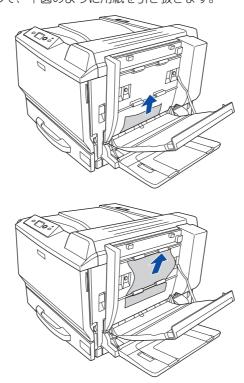

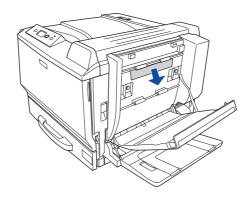

## D カバーを閉じます。

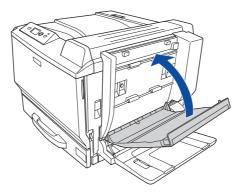

用紙詰まりのエラーは、詰まった用紙を取り除いた後、D カバーを閉じると解除されます。詰まった用紙が完全 に取り除かれると、詰まったページから印刷を再開します。




Dカバーをしっかり閉じていないと、操作パネルに「Dカバーを閉じてください」と表示されます。D カバーをしっかりと閉じてください。

用紙が見つからない場合は A カバーを開けて探します。 

## A カバー


1 ロックレバーを上げて、A カバーを開けます。

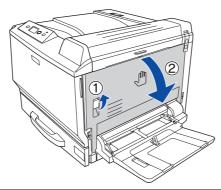

!注意

MP トレイから給紙した場合、MP トレイ側から用紙を引き抜くとプリンタが破損するおそれがあります。必ず A カバーを開けて内側から用紙を引き抜いてください。

詰まった用紙の端を持ち、破れないようにゆっくり引き抜きます。

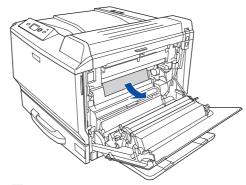


- 用紙を取り除いた場合は 3 へ進みます。
- 用紙が取り除けない場合はBカバー、Hカバーを開けて取り除きます。
   △3 本書 414ページ「Bカバー、Hカバー」
- 用紙が見つからない場合は B カバー、H カバー、または G 部で探します。

  ② 本書 414 ページ「B カバー、H カバー」

  ② 本書 417 ページ「G 部」

## 3 A カバーを閉じます。

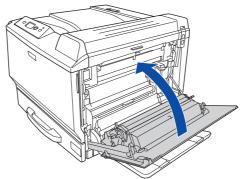


用紙詰まりのエラーは、詰まった用紙を取り除いた後、A カバーを閉じると解除されます。詰まった用紙が完全に取り除かれると、詰まったページから印刷を再開します。

参考


A カバーをしっかり閉じていないと、操作パネルに「A カバーを閉じてください」と表示されます。A カバーをしっかりと閉じてください。

## B カバー、H カバー

## 1 B カバーを開けます。

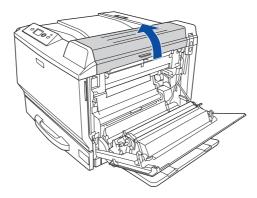

# 2 リリースレバーを図のように押し上げます。

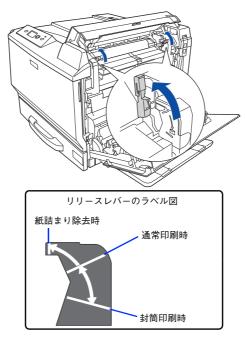




- リリースレバーは不用意に操作できないよう固くなっています。レバーが立ち上がるまで、強い力でしっかり押し上げてください。
- 用紙を取り除いた後は、リリースレバーを手で戻さないでください。Bカバーを閉じると自動で元の位置に戻ります。

## 詰まった用紙の端を持ち、破れないようにゆっくり引き抜きます。

用紙が詰まった位置に応じて、下図のように用紙を引き抜きます。

#### B カバーの内側から用紙を引き抜く場合

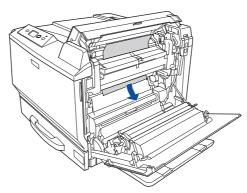


排紙トレイ側から用紙を引き抜く場合




- 用紙を取り除いた場合は 6 へ進みます。
- 用紙が取り除けない場合は 4 へ進みます。

## **4** Hカバーを開けます。

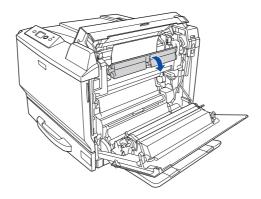


詰まった用紙の端を持ち、破れないようにゆっくり引き抜きます。

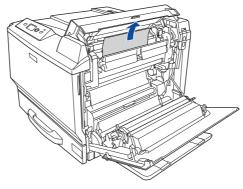

# 6 Bカバー、Aカバーの順に閉じます。

B カバーを閉じると、リリースレバーも元の位置に戻ります。

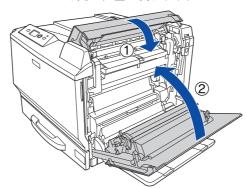


用紙詰まりのエラーは、詰まった用紙を取り除いた後、A カバーを閉じると解除されます。詰まった用紙が完全 に取り除かれると、詰まったページから印刷を再開します。




A カバーをしっかり閉じていないと、操作パネルに「A カバーを閉じてください」と表示されます。A カバーをしっかりと閉じてください。

## G部


G部を開けて詰まった用紙がないか確認します。

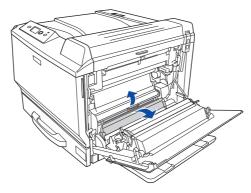

詰まった用紙の端を持ち、破れないようにゆっくり引き抜きます。

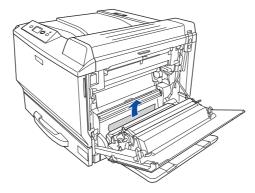

Α カバーを閉じます。

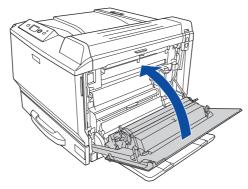

用紙詰まりのエラーは、詰まった用紙を取り除いた後、A カバーを閉じると解除されます。詰まった用紙が完全 に取り除かれると、詰まったページから印刷を再開します。



A カバーをしっかり閉じていないと、操作パネルに「A カバーを閉じてください」と表示されます。A カバーをしっかりと閉じてください。


A カバーを閉じてもエラーが解除されない場合や、詰まった用紙が見つからない場合は、メッセージを確認して 以下の該当箇所を確認します。


### E\* カバー

ここでは E2 カバーを例にとって説明しています。E3、E4 カバーの場合も同様の手順で用紙を取り除いてください。

■1 左側のロックを解除して E2 カバー開けます。


用紙力セット 3/4 の場合は、それぞれ E3/E4 カバーを開けます。

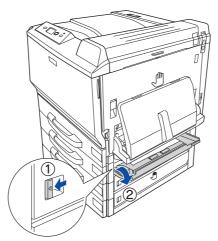

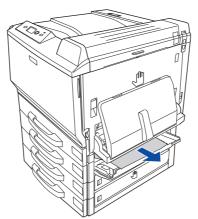

3 E2 カバー閉じます。

用紙力セット 3/4 の場合は、それぞれ E3/E4 カバーを閉じます。

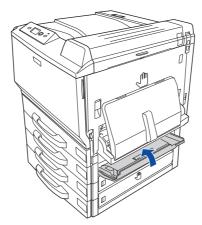

用紙詰まりのエラーは、詰まった用紙を取り除いた後、E2/E3/E4 カバーを閉じると解除されます。詰まった用紙が完全に取り除かれると、詰まったページから印刷を再開します。

**参考** 

E2/E3/E4 カバーをしっかり閉じていないと、操作パネルに「E2/E3/E4 カバーを閉じてください」と表示されます。E2/E3/E4 カバーをしっかりと閉じてください。

# カラー印刷に関するトラブル

## カラー印刷ができない

🦳 プリンタドライバの設定が、カラー印刷になっていますか?

プリンタドライバの [色] が [モノクロ] に設定されているとカラー印刷ができません。

② Windows:本書 28 ページ [[基本設定] ダイアログ]
② Windows:本書 49 ページ [[詳細設定] ダイアログ]
② Mac OS 9:本書 133 ページ [[プリント] ダイアログ]
② Mac OS 9:本書 139 ページ [[詳細設定] ダイアログ]
② Mac OS X:本書 202 ページ [[基本設定] ダイアログ]

△ Mac OS X: 本書 206 ページ [[詳細設定変更] ダイアログ」


アプリケーションソフトの設定がカラーデータになっていますか? アプリケーションソフト上でカラーデータになっているか確認してください。

### 画面表示と色合いが異なる

出力装置(ディスプレイとプリンタ)の違いによる差です。 ディスプレイ表示とプリンタで印刷した時の色とでは、発色方法が違うため、色合いに差異が生じます。

# ディスプレイで表示する場合 W G

テレビやディスプレイなどでは、赤(R)・緑(G)・青(B)の"光の三原色"と呼ばれる3色の組み合わせで様々な色を表現します。どの色も光っていない状態が黒(BK)、3色全てが光っている状態が白(W)となります。

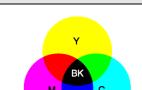

プリンタで印刷する場合

カラーのグラビア印刷やカラープリンタの印刷は、シアン (C)・イエロー (Y)・マゼンタ (M) の "色の三原色"を組み合わせています。全く色を付けないのが白 (W) で、3 色を均等に混ぜた状態が黒 (BK) になります。

スキャナで読み込んだ画像を印刷するときは、原画(CMY)→ディスプレイ(RGB)→印刷(CMY)の変更が必要になり、完全に一致させることは難しくなります。このような場合の機器間のカラーマッチング(色の合わせ込み)を行うのが、ICM や ColorSync(Mac OS)です。

## Mac OS でシステム特性の設定を行いましたか?(ColorSync)

ColorSync が正しく動作するためには、入力機器・使用アプリケーションが ColorSync に対応している必要があります。また、お使いのディスプレイのシステム特性を設定する必要があります。

☞ Mac OS 9: 本書 172 ページ「ColorSync について」 ☞ Mac OS X: 本書 226 ページ「ColorSync について」

#### ─ プリンタドライバのオートフォトファイン!5 を有効にしていませんか?

オートフォトファイン!5 は、コントラストや彩度が適切でないデータに対して最適な補正を加えて鮮明に印刷できるようにする機能です。そのためオートフォトファイン!5 を有効にしてあると、表示画面と色合いが異なる場合があります。

✓ Windows: 本書 49 ページ [[詳細設定] ダイアログ]✓ Mac OS 9\*: 本書 139 ページ [[詳細設定] ダイアログ]

\* Mac OS 9.x でのみ設定できます。Mac OS X (v10.2以降) では設定できません。

## **一 普通紙を使用していませんか?**

カラー印刷の場合は、使用する用紙によって仕上がリイメージがかなり異なります。最良の印刷結果を得るには、「EPSON 製カラーレーザープリンタ用上質普通紙」の使用をお勧めします。

#### 中間調の文字や、細い線がかすれる

#### 🧪 [階調優先]/[自動(階調優先)]に設定していませんか?

カラー印刷時に細い線や細かい模様などを再現するには、[スクリーン]を [自動(解像度優先)] または [解像度優先] に設定してください。

✓ Windows: 本書 49 ページ [[詳細設定] ダイアログ」✓ Mac OS 9: 本書 139 ページ [[詳細設定] ダイアログ」✓ Mac OS X: 本書 206 ページ [[詳細設定変更] ダイアログ」

## 色むらが生じる

## ○ [解像度優先] / [自動(解像度優先)] に設定していませんか?

カラー印刷時に微妙な色合いを再現するには、[スクリーン]を [自動(階調優先)] または [階調優先] に設定してください。

② Windows: 本書 49 ページ [[詳細設定] ダイアログ」
② Mac OS 9: 本書 139 ページ [[詳細設定] ダイアログ」
③ Mac OS X: 本書 206 ページ [[詳細設定変更] ダイアログ」

# 印刷品質に関するトラブル

本製品は純正トナーカートリッジおよび感光体ユニット使用時に最高の印刷品質が得られるように設計されております。純正品以外のものをご使用になると、プリンタ本体の故障の原因となったり、印刷品質が低下するなどプリンタ本体の性能が発揮できない場合があります。トナーカートリッジおよび感光体ユニットは純正品のご使用をお勧めします。また、必ず本製品に合った型番のものをお使いください。本製品で使用できるトナーカートリッジおよび感光体ユニットの当社純正品については、以下のページを参照してください。

△ 本書 368 ページ「トナーカートリッジの交換」

△ 本書 374 ページ「感光体ユニットの交換」

#### きれいに印刷できない

トナーセーブ機能を使用していませんか?

トナーセーブ機能は、内容確認など印刷品質を問わない印刷時にご使用ください。

**△** Windows: 本書 49 ページ「[詳細設定] ダイアログ」

△ Mac OS 9: 本書 139 ページ [[詳細設定] ダイアログ]

△ Mac OS X: 本書 206 ページ [[詳細設定変更] ダイアログ]

[RIT]機能を使用して印刷していますか?

文字をきれいに印刷したいときは [RIT] 機能を使用して印刷してください。ただし、写真など複雑なトーンがあるデータでは、「RIT] 機能を使用しないほうがきれいに印刷できる場合があります。

△ Mac OS 9: 本書 139 ページ「[詳細設定] ダイアログ」

△ Mac OS X:本書 206 ページ「[詳細設定変更] ダイアログ」

🧼 印刷品質(解像度)が [高品質](600dpi)に設定されていますか?

印刷品質(解像度)を [標準] (300dpi) ではなく [高品質] (600dpi) に設定して印刷してください。ただし、複雑な印刷データではメモリ不足で印刷できない場合があります。このようなときは、印刷品質 (解像度) を [標準] (300dpi) に戻すか、メモリを増設してください。

☆ Windows:本書 49 ページ「[詳細設定] ダイアログ」

△ Mac OS 9: 本書 133 ページ [[プリント] ダイアログ」

△ Mac OS 9: 本書 139 ページ「[詳細設定] ダイアログ」

△ Mac OS X: 本書 202 ページ「[基本設定] ダイアログ」

∠ Mac OS X:本書 206 ページ [[詳細設定変更] ダイアログ]

エコ印刷モードになっていませんか?

トナーカートリッジまたは感光体ユニットが劣化または損傷している可能性があります。

新しいトナーカートリッジまたは感光体ユニットに交換してください。

△ 本書 368 ページ「トナーカートリッジの交換」

△ 本書 374 ページ「感光体ユニットの交換」

プリンタの操作パネルに「解像度を落として印刷しました」というメッセージを表示しましたか?

印刷するのに十分なメモリをプリンタに増設してください。必要なメモリの目安は以下のページを参照してください。

△ 本書 438 ページ「カラー印刷のポイント」

露光窓が汚れている可能性があります。

### 印刷の濃淡が思うように印刷できない

トナーセーブ機能を使用していませんか?

トナーセーブ機能は、内容確認など印刷品質を問わない印刷時にご使用ください。

✓ Windows: 本書 49 ページ [[詳細設定] ダイアログ」✓ Mac OS 9: 本書 139 ページ [[詳細設定] ダイアログ」

△ Mac OS X: 本書 206 ページ [[詳細設定変更] ダイアログ」

🥏 プリンタドライバの[明度]の設定を確認してください。

[詳細設定] ダイアログで [明度] を調整してください。

☞ Windows: 本書 49 ページ [[詳細設定] ダイアログ」☞ Mac OS 9: 本書 139 ページ [[詳細設定] ダイアログ]

△ Mac OS X:本書 206 ページ「[詳細設定変更] ダイアログ」

#### 印刷が薄いまたはかすれる

用紙が湿気を含んでいる可能性があります。

新しい用紙と交換してください。

トナーカートリッジにトナーが残っていますか?

トナー残量を確認して、新しいトナーカートリッジに交換してください。

△ Windows:本書 67 ページ「プリンタの状態を確かめるには」

△ Mac OS 9: 本書 164 ページ「プリンタの状態を確かめるには」

△ Mac OS X:本書 217 ページ「プリンタの状態を確かめるには」

△ 本書 368 ページ「トナーカートリッジの交換」

感光体ユニットは使用できますか?

感光体ユニットのライフ(寿命)を確認して、新しい感光体ユニットに交換してください。

△ Windows:本書 67 ページ「プリンタの状態を確かめるには」

△ Mac OS 9: 本書 164 ページ「プリンタの状態を確かめるには」

△ Mac OS X:本書 217 ページ「プリンタの状態を確かめるには」

△ 本書 374 ページ「感光体ユニットの交換」

🧼 感光体ユニットが劣化または損傷している可能性があります。

新しい感光体ユニットに交換してください。 ② 本書 374 ページ「感光体ユニットの交換」 トナーセーブ機能を使用していませんか?

トナーセーブ機能は、内容確認など印刷品質を問わない印刷時にご使用ください。

② Windows: 本書 49 ページ [[詳細設定] ダイアログ] ② Mac OS 9: 本書 139 ページ [[詳細設定] ダイアログ] ② Mac OS X: 本書 206 ページ [[詳細設定変更] ダイアログ]

エコ印刷モードになっていませんか?

プリンタドライバの [用紙種類] が正しく設定されていますか?

セットした用紙とプリンタドライバの[用紙種類]の設定が合っていないと([普通紙]の設定で厚紙に印刷する場合など)、最適な印刷結果が得られません。使用する用紙の種類に合わせて、[用紙種類]を設定してください。

② Windows: 本書 28 ページ [[基本設定] ダイアログ] ② Mac OS 9: 本書 133 ページ [[プリント] ダイアログ] ② Mac OS X: 本書 202 ページ [[基本設定] ダイアログ]

露光窓が汚れている可能性があります。

露光窓の清掃を行ってください。

△ 本書 386 ページ「印刷した文書などに白筋が入ったら(露光窓の清掃)」

## 汚れ(点)が印刷される

使用中の用紙は適切ですか? 以下のページを参照し印刷できる用紙を使用してください。 ② 本書 277 ページ「印刷できる用紙の種類」

感光体ユニットが劣化または損傷している可能性があります。

#### 周期的に汚れがある

プリンタ内の定着器、または用紙経路が汚れていませんか? 用紙を数枚印刷してください。

**感光体ユニットまたはトナーカートリッジが劣化または損傷している可能性があります。** 何回か用紙を排紙しても改善されないときは新しい感光体ユニットまたはトナーカートリッジに交換してくださ

△ 本書 368 ページ「トナーカートリッジの交換」 △ 本書 374 ページ「感光体ユニットの交換」

### 指でこするとにじむ

- 用紙が湿気を含んでいる可能性があります。
  - 新しい用紙と交換してください。
- 使用中の用紙は適切ですか? 以下のページを参照して印刷できる用紙を使用してください。 全 本書 277 ページ「印刷できる用紙の種類」
- プリンタドライバの [用紙種類] が正しく設定されていますか?

セットした用紙とプリンタドライバ [用紙種類] の設定が合っていないと([普通紙] の設定で厚紙に印刷する場合など)、最適な印刷結果が得られません。使用する用紙の種類に合わせて、[用紙種類] を設定してください。

☆ Windows:本書 28 ページ「[基本設定] ダイアログ」

△ Mac OS 9: 本書 133 ページ [[プリント] ダイアログ] △ Mac OS X: 本書 202 ページ [[基本設定] ダイアログ]

**リリースレバーが封筒位置になっていませんか?** 

### 塗りつぶし部分に白点がある

- 使用中の用紙は適切ですか? 「印刷できる用紙の種類」を参照して、印刷できる用紙を使用してください。 ② 本書 277 ページ「印刷できる用紙の種類」

- 感光体ユニットが損傷している可能性があります。

新しい感光体ユニットに交換してもまだ白点が印刷されるときは、保守契約店(保守契約されている場合)または販売店へご連絡ください。

- **用紙が湿気を含んでいるかまたは乾燥しすぎている可能性があります。** 新しい用紙と交換してください。用紙は、密閉可能な容器に入れ湿気をさけて保管してください。
- エコ印刷モードになっていませんか? エコ印刷モードで印刷を行うと、印刷が薄い、かすれる、不鮮明、色が違う、白点が出るなど印刷品質が悪化する場合があります。画質を確認いただきながら、適切と思われる時期に消耗品を交換してください。 ② 本書 436 ページ「エコ印刷モードのご紹介」

### 用紙全体が塗りつぶされてしまう

感光体ユニットが損傷または劣化している可能性があります。

### 縦線が印刷される

感光体ユニットが損傷または劣化している可能性があります。

新しい感光体ユニットに交換してください。

△ 本書 374 ページ「感光体ユニットの交換」

新しい感光体ユニットに交換してもまだ縦線が印刷される場合は、保守契約店(保守契約されている場合)または販売店へご連絡ください。

## 何も印刷されない

── 一度に複数枚の用紙が搬送されている可能性があります。

用紙をよくさばいて、セットし直してください。

トナーカートリッジにトナーが残っていますか?

トナーカートリッジのトナー残量を確認して、新しいトナーカートリッジに交換してください。

△ Windows:本書67ページ「プリンタの状態を確かめるには」

△ Mac OS 9: 本書 164 ページ「プリンタの状態を確かめるには」

△ Mac OS X:本書 217 ページ「プリンタの状態を確かめるには」

△ 本書 368 ページ「トナーカートリッジの交換」

感光体ユニットが劣化または損傷している可能性があります。

新しい感光体ユニットに交換してください。

△ 本書 374 ページ「感光体ユニットの交換」

#### 白抜けがおこる

用紙が湿気を含んでいる可能性があります。

新しい用紙と交換してください。

露光窓が汚れている可能性があります。

露光窓の清掃を行ってください。

△ 本書 386 ページ「印刷した文書などに白筋が入ったら(露光窓の清掃)」

使用中の用紙は適切ですか?

適切な用紙を使用してください。

△ 本書 277 ページ「印刷できる用紙の種類」

#### トナーセーブ機能を使用していませんか?

トナーセーブ機能は、内容確認など印刷品質を問わない印刷時にご使用ください。

② Windows: 本書 49 ページ [[詳細設定] ダイアログ] ② Mac OS 9: 本書 139 ページ [[詳細設定] ダイアログ] ② Mac OS X: 本書 206 ページ [[詳細設定変更] ダイアログ]

#### 🧪 プリンタドライバの[用紙種類]が正しく設定されていますか?

セットした用紙とプリンタドライバの [用紙種類] の設定が合っていないと([普通紙] の設定で厚紙に印刷する場合など)、最適な印刷結果が得られません。使用する用紙の種類に合わせて、[用紙種類] を設定してください。

☞ Windows: 本書 28 ページ [[基本設定] ダイアログ」☞ Mac OS 9: 本書 133 ページ [[プリント] ダイアログ」☞ Mac OS X: 本書 202 ページ [[基本設定] ダイアログ」

## 裏面が汚れる

**一川 用紙経路が汚れていませんか?** 

数ページ印刷してください。プリンタ内部に通紙することで汚れが取れる場合があります。

# 画面表示と印刷結果が異なる

## 画面と異なるフォント/文字/グラフィックスで印刷される



#### プリンタの使用環境に問題はありませんか?

画面と異なるフォントや文字、グラフィックスで印刷されたら、まず印刷を中止してください。

☞ Windows:本書 15ページ「印刷の中止」 ☞ Ma OS 9:本書 123ページ「印刷の中止」 ☞ Mac OS X:本書 187ページ「印刷の中止」

再度印刷を実行してみてください。再度同様の現象が発生したら、次の点を確認してください。

- 使用環境の仕様に合った推奨ケーブルが正しく接続されていますか。
- お使いのコンピュータは本機の仕様に適合していますか。
- プリンタドライバのテスト印刷やステータス印刷が正常にできますか。

#### ページの左右で切れて印刷される



#### 印刷データの横幅サイズは、プリンタドライバで設定した用紙サイズに収まりますか?

WEB ブラウザでインターネットの WEB サイトを印刷すると、ページの左右で印刷が切れてしまうことがあります。原因は、プリンタドライバの [用紙サイズ] 設定が WEB サイトの横幅サイズと合っていないからです。より大きなサイズの用紙をプリンタにセットして、それに合った [用紙サイズ] を選択して印刷してください。

② Windows: 本書 28 ページ [[基本設定] ダイアログ」 ② Mac OS 9: 本書 130 ページ [[用紙設定] ダイアログ」 ② Mac OS X: 本書 194 ページ [[ページ設定] ダイアログ」



アプリケーションソフトによっては、用紙の余白を設定できるものがあります。余白が広く設定されていることが原因で、ページの左右で印刷が切れることが考えられます。例えば、Microsoft Internet Explorer(WEB ブラウザ)の場合は、[ファイル] メニューから [ページ設定] を選択して、[余白] の値を小さく設定して印刷してみてください。なお、本機では用紙の左右上下とも最低 5mm の余白が必要です。

より大きなサイズの用紙が利用できないときは、プリンタドライバの [フィットページ] 印刷機能を使用すると、使用する用紙サイズに合わせて自動的に拡大 / 縮小して印刷できます。なお、Mac OS X では、印刷の縮小率 (%) を指定して印刷してください。

② Windows: 本書 25 ページ「ページを拡大または縮小して印刷」 ③ Mac OS 9: 本書 127 ページ 「ページを拡大または縮小して印刷」 ② Mac OS X: 本書 194 ページ 「[ページ設定] ダイアログ」

#### 画面と異なる位置に印刷される



#### アプリケーションソフトで設定した用紙サイズとプリンタドライバで設定した用紙サイズが 異なっていませんか?



### 罫線が切れたり文字の位置がずれる

アプリケーションソフトでお使いのプリンタの機種名を使用するプリンタに設定していますか?

各アプリケーションソフトの取扱説明書を参照して、使用するプリンタをお使いのプリンタの機種名に設定してください。

## 画像が用紙端で切れる

オフセット値を変更しましたか?

印刷保証領域外への印刷はできません。印刷保証領域いっぱいに描かれた画像に対してオフセットの値を変更すると、用紙端の画像は印刷されません。

② 本書 280 ページ「印刷できる領域」

## 設定と異なる印刷をする

アプリケーションソフトとプリンタドライバの設定が一致していますか? 印刷条件の設定は、アプリケーションソフト、プリンタドライバそれぞれで設定できます。各設定の優先順位は、 お使いの状況により異なりますので、設定と違う印刷をプリンタが行うときは、各設定を確認してください。

# USB 接続時のトラブル

## インストールできない(Windows)

→ お使いのコンピュータは Windows 98/Me/2000/XP/Server 2003 プレインストールマシンまたは Windows 98 がプレインストールされていて Windows Me/2000/XP にアップグレードしたマシンですか?

USB ポートの動作が保証されていないコンピュータは正常に印刷できません。お使いのコンピュータの詳細は、コンピュータメーカーへご確認ください。

△ 本書 447 ページ 「Windows システム条件」

### 印刷できない(Windows)

プリンタドライバの接続先は正しいですか?

新たに USB 対応プリンタを接続し、ドライバをインストールすると、印刷先のポートの設定が変わることがあります。印刷先のポートの設定を確認してください。

1 Windows の[スタート]メニューから[プリンタと FAX]/[プリンタ]を開きます。

#### Windows XP の場合

- ① [スタート] [コントロールパネル] をクリックします。 [スタート] メニューに [プリンタと FAX] が表示されている場合は、[プリンタと FAX] をクリックして、2 へ進みます。
- ② [プリンタとその他のハードウェア] をクリックします。
- ③ [プリンタと FAX] をクリックします。


#### Windows Server 2003 の場合

[スタート] - [コントロールパネル] - [プリンタと FAX] にカーソルを合わせ、2 へ進みます。[スタート]メニューに[プリンタと FAX]が表示されている場合は、[プリンタと FAX]をクリックして、2 へ進みます。

#### Windows 98/Me/2000 の場合

[スタート] - [設定] - [プリンタ] をクリックします。

**フ** LP-S7000 のアイコンを右クリックして、[プロパティ] をクリックします。

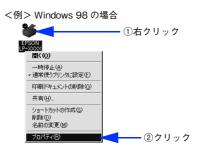

## **3** [詳細] / [ポート] タブをクリックして [印刷するポート] / [印刷先のポート] を確認します。

#### Windows 2000/XP/Server 2003 の場合

- ① [ポート] タブをクリックします。
- ② [印刷するポート] で [USBx] が選択されていることを確認します(x はポート番号を表す数字です)。

#### Windows 98/Me の場合

- ① [詳細] タブをクリックします。
- ② [印刷先のポート] で [EPUSBx: (EPSON LP-S7000)] が選択されていることを確認します(x はポート番号を表す数字です)。





Windows 98/Me をで上記の表示がないときは、USB デバイスドライバがインストールされていないか、正常にインストールされていない可能性があります。プリンタソフトウェアを一旦削除してから再インストールしてください。

△ 本書 105 ページ「プリンタソフトウェアの削除方法」

## 印刷先のポートに、使用するプリンタ名が表示されない



#### プリンタの電源がオンになっていますか?

プリンタの電源がオフの状態では、コンピュータがプリンタを認識できないため、ポートが正しく表示されません。プリンタの電源をオンにして、USBケーブルを一度抜き差ししてください。

#### Windows の場合

<例> Windows 98 の場合 全般 詳細 色の管理 共有 基本設定 応用設定 環境設定 ユーティリティ EPSON LP-XXXXX EP刷先のポート(P): | EPUSBT (USBボードが接続されていません)| ▼ ポートの追加(T)\_ 正しく表 ポートの削除(D)... 示されて 印刷に使用するドライバ(U): EPSON LP-XXXXX ▼ ドライバの追加(<u>w</u>)... いない プリンタ ポートの割り当て(<u>C</u>)... プリンタ ポートの解除(<u>N</u>)... -タイムアウト設定() --未選択時(S): 送信の再試行時(R): 45 秒 スブールの設定(()... ポートの設定(()... OK キャンセル 適用(<u>A</u>)

#### Mac OS 9 の場合



#### Mac OS X の場合



## USB ハブに接続すると正常に動作しない

→ 本機を USB ハブの1段目以外に接続していますか?

USB は仕様上、USB ハブを 5 段まで縦列接続できますが、1 段目の接続を推奨します。コンピュータに直接接続された1段目以外の USB ハブに本機を接続していて正常に動作しないときは、USB ハブの 1 段目に接続してお使いください。また、別のハブをお持ちの場合は、ハブを替えて接続してみてください。

── Windows が USB ハブを正しく認識していますか?

Windows の [デバイスマネージャ] の<ユニバーサルシリアルバス>の下に、USB ハブが正しく認識されているか確認してください。

参考

- 正しく認識されている場合は、コンピュータの USB ポートから、USB ハブをすべて外してから、本 機の USB コネクタをコンピュータの USB ポートに直接接続してみてください。
- USB ハブの動作に関しては、ハブのメーカーにお問い合せください。

# その他のトラブル

#### 印刷に時間がかかる

る場合があります。

- 節電モードになっていませんか? 節電状態から印刷を実行すると、印刷開始の前にウォームアップを行いますので、排紙されるまでに時間がかか
- 操作パネル上に「プリンタ調整中」と表示されていませんか? 良好な印刷品質を保つために、印刷の途中でプリンタが動作を一時的に停止して内部機能の自動調整を行うことがあります。自動調整が完了すると印刷を自動的に再開しますので、そのままお待ちください。
- Mac OS 9 をお使いの場合、アプリケーションソフトへのメモリの割り当ては十分ですか? アプリケーションソフトへのメモリの割り当て量を増やしてください。
- ✓ Mac OS 9 をお使いの場合、バックグラウンドプリントを [入] にしていませんか?
   ご利用のコンピュータによっては、バックグラウンドプリントを [入] にしておくと印刷に時間がかかることがあります。バックグラウンドプリントを [切] に設定して印刷してください。
   △ 本書 171 ページ「バックグラウンドプリントを行う」
- ファイルサイズの大きな画像データを印刷していませんか? 処理時間のかかる大きなサイズの画像データを印刷するときは、プリンタのメモリの増設をお勧めします。プリ ンタのメモリサイズが大きい方が、より効率よく印刷できる場合があります。

## 割り付け/部単位印刷を同時に行うと、部単位で用紙を分けられない

Windows アプリケーションソフトとプリンタドライバの両方で部単位印刷を設定していませんか?

アプリケーションソフトとプリンタドライバの両方で部単位印刷を設定すると、一部の Windows アプリケーションソフトは正しく部単位印刷ができない場合があります。プリンタドライバの [拡張設定] ダイアログで [アプリケーションの部単位印刷を優先] を無効(チェックなし)にして、アプリケーションソフトではなくプリンタドライバで部単位印刷を設定してください。

△〒 本書60ページ「[拡張設定] ダイアログ」

△ア 本書 28 ページ「[基本設定] ダイアログ]

!注意

[アプリケーションの部単位印刷を優先] の設定を切り替えるには、[プリンタ] フォルダ(Windows XP/Server 2003 では [プリンタと FAX] フォルダ)のプリンタアイコンを右クリックして [印刷設定] - [拡張設定] ダイアログを開いてください。アプリケーションソフトからプリンタドライバのプロパティを開いて [拡張設定] ダイアログを開いて [アプリケーションの部単位印刷を優先] を変更しても有効になりません。

#### Windows 共有プリンタへ印刷すると通信エラーが発生する

プリントサーバの EPSON ステータスモニタの [通知設定] ダイアログで [共有プリンタを監視させる] にチェックが付いていますか?

プリントサーバにインストールされている本機の EPSON ステータスモニタの [通知設定] ダイアログで [共有プリンタを監視させる] にチェックが付いていないとクライアントからプリンタの状態を取得できないためエラーが発生します。

△ 本書 74 ページ「[通知設定] ダイアログ」

#### 周辺の電化製品やパソコン機器に異常が発生する

**②** 電源容量は、十分に確保されていますか?

電源容量が十分に確保されていない環境においては、本機と同一の電源ラインに接続されている蛍光灯にチラつきが発生したり、パソコンがリセットするなどの現象が発生する可能性があります。蛍光灯、パソコンなどが接続されている電源ラインと本機を分離してください(分電盤から独立して引かれた電源ラインへの接続をお勧めします)。


#### 感光体とトナーの寿命を延ばしたいときは

[カラー/モノクロの自動判別を行う] と [モノクロ優先] をオンにすると、モノクロ印刷時はブラックの感光体とトナーを使用し、他の色の感光体とトナーはほとんど使用しません。そのため、モノクロ印刷を大量に行う場合、ブラック以外の感光体ユニット/ET カートリッジの寿命を延ばすことができます。ただし、カラーとモノクロのデータごとに印刷機構を切り替えますので、印刷速度は遅くなります。

② Windows:本書60ページ [[拡張設定] ダイアログ」 ② Mac OS 9:本書143ページ [[拡張設定] ダイアログ] ② Mac OS X:本書211ページ [[拡張設定] ダイアログ]

## どうしても解決しないときは

症状が改善されない場合は、まずプリンタ本体の故障か、ソフトウェアのトラブルかを判断します。その上でそれぞれのお問い合わせ先へご連絡ください。

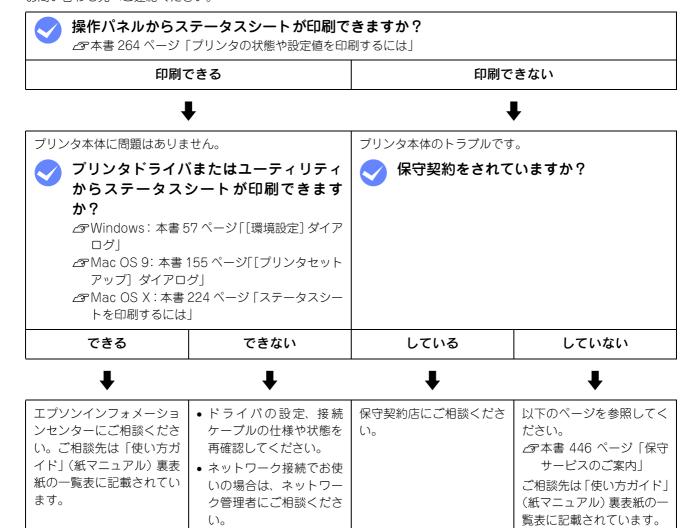

お問い合わせの際は、ご使用の環境(コンピュータの型番、使用アプリケーションとそのバージョン、その他の周辺機器の型番など)と、本機の名称や製造番号\*などをご確認のうえ、ご連絡ください。

\* 本機の製造番号は以下のページを参照してご確認ください。 ② 本書 455 ページ「製造番号の表示位置」

また、EPSON 製品に関する最新情報などをできるだけ早くお知らせするために、以下のアドレスにてインターネットによる情報の提供を行っています。

アドレス:http://www.i-love-epson.co.jp

# 10 付録

エコ印刷モードのご紹介	436
カラー印刷のポイント	438
サービス・サポートのご案内	443
仕様	447


## エコ印刷モードのご紹介



本機のエコ印刷モードは、感光体ユニットを対象としています。トナーカートリッジにエコ印刷モード はありません。


エコ印刷モードとは、感光体ユニットの寿命を通知するメッセージが表示されたときに、その交換時期を先送りして印刷を継続することで、よりいっそう経済的にプリンタを運用することができるモードです。エコ印刷モードは以下のようなイメージで運用されます。

#### <例>感光体ユニット(イエロー)

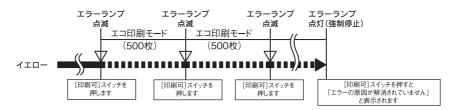

複数の感光体ユニットの残量が少なくなった場合は、感光体ユニット交換のエラーメッセージ(エラーランプ点滅)が表示されて[印刷可]ボタンを押したところから印刷ページのカウントを始めます。

#### <例>感光体ユニット(イエロー・マゼンタ)

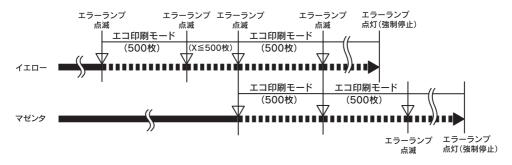

#### エコ印刷モードでの印刷にはお客様のご理解が必要です

エコ印刷モードは、感光体ユニットの寿命を通知するエラーメッセージ表示時に設定することが可能です。ただし、以下の使用上の制限があり、お客様自身が印刷結果から感光体ユニットの交換時期を判断することになりますので、この点を十分にご理解いただいた上で、感光体ユニット切な交換を行ってください。

- エコ印刷モードで印刷を行うと、印刷が薄い、かすれる、不鮮明、色が違う、何も印刷されないなど印刷品質が悪化することがあります。画質を確認いただきながら、適切と思われる時期に感光体ユニット交換してください。
- エコ印刷モードは、感光体ユニットの交換時期を延長することが可能ですが、過度に延長することで製品が故障に至ることがないよう、印刷途中であっても強制的に停止することがあります。このようなときは、感光体ユニットを交換してください。

エコ印刷モードで運用するときは、必ず新しい感光体ユニットを準備した上で進めてください。

#### エコ印刷モードの使用方法

消耗品のエラーメッセージが表示されたときにエコ印刷モードへ移行できます。

#### エラーメッセージの表示(エラーランプ点滅)

\*\*\*\*<br/>
<br/>
\*\*\*\*<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
\*\*\*<br/>
<br/>
<br/> 交換してください

最良の印刷品質が提供できなくなったときに、感光体ユニットを交換して いただくためのメッセージです。

「\*\*\*\* | には感光体の色 Y/M/C/K が表示されます。

#### 2 エコ印刷モードへの移行

エコ印刷モードに移行する

■ [印刷可] ボタンを押します。

エコ印刷モードに移行しない

➡ 最良の印刷品質を継続するために、感光体ユニットを交換します。

#### エコ印刷モードで利用中

エコ印刷モードに移行するとパネル表示が変ります(ワーニングメッセージになります)。

\*\*\*\*感光体が交換時期 (エコモード)

最良の印刷品質が提供できなくなる前に、新しい感光体ユニットを準備し ていただくためのメッセージです。

「\*\*\*\*] には感光体の色 Y/M/C/K が表示されます。

「\*\*\*\*感光体ユニットを交換してください」の状態からエコ印刷モードに移行したときは、続けて 500 ページ 印刷できます(ただし、500ページ分の印刷品質は保証できません)。

#### エコ印刷モードの継続

累計で 500 ページ分の印刷が終了すると、再び 💵 の状態(エラーランプが点滅して「\*\*\*\*感光体ユニット を交換してください」のメッセージが表示される)になって、プリンタが停止します。

エコ印刷モードでの印刷を継続する

■ [印刷可] ボタンを押します。

#### 5 プリンタの強制停止

- 製品の機能が満足できなくなる段階になると、印刷途中でもプリンタは強制的に停止します。
- パネルには「\*\*\*\*感光体ユニットを交換してください」と表示され、エラーランプが点灯し続けます(エ コ印刷モードに移行が可能な状態では「点滅」しています)。この状態になると[印刷可]ボタンを押しても 「エラーの原因が解消されていません」というメッセージを表示し、印刷を継続することができなくなります。 この場合は、必ず感光体ユニット換を行ってください。



- エコ印刷モードによる印刷を途中で止めたいときは、[印刷可] ボタンを押してから [ジョブキャン セル〕ボタン(而)を押してください。
- エコ印刷モードはプリンタの電源をオフにすると解除されます。次に電源をオンにしたときには感 光体ユニット交換のエラーメッセージが表示されますので、エコ印刷モードの使用方法の手順に 従ってください。

△ 本書 437 ページ「エコ印刷モードの使用方法」

● エコ印刷モード中に画像確認シートを印刷することで、感光体ユニットの印刷品質への影響状態を 判断することができます。印刷された画像確認シートをご覧いただき、印刷品質が悪化している色 の感光体ユニットを交換することをお勧めします。

#### !注意

感光体ユニットの交換時に、使用済み感光体ユニットの再装着はしないでください。プリンタ本体での 感光体ライフ(寿命)のカウントが正しくできなくなります。

## カラー印刷のポイント

8~16 色程度のイラストの印刷では、プリンタドライバやアプリケーションソフトでカラー印刷を行う設定さえしておけば、特別な準備や調整は不要です。しかし、本書の出力サンプルや販売店でご覧になった写真のような印刷を行うには、印刷データの調整やパソコン環境の整備が必要です。

#### 印刷解像度について

ディスプレイに表示される画像やプリンタで印刷される画像は、小さなドット(点)で構成されています。印刷解像度は、1 インチ(約 2.54cm)あたりにいくつの点があるかを dpi(dots per inch)という単位で表現し、この値が大きい方がきめの細かい印刷結果を得ることができます。

本機の印刷解像度は、300dpi または 600dpi のいずれかを選択することが可能です。[応用設定] ダイアログの [印刷品質] (Windows) / [プリント] ダイアログの [印刷品質] (Mac OS) で [標準] (300dpi) または [高品質] (600dpi) を選択します。600dpi を選択すると、きめの細かいきれいな画像が印刷できますが、印刷時間は長くなります。また扱うデータ量が大きくなるため、メモリの増設が必要になる場合があります。印刷の目的に合わせて印刷解像度を選択してください。

イメージ図





#### 600dpi



#### 、スクリーン線数について(解像度優先/階調優先)

印刷される画像の色の濃淡は、用紙上のトナーの点の密度を変化させることで表現します。この点の密度をスクリーン線数と呼び、1 インチ(約 2.54cm) あたりの密度を lpi (lines per inch) という単位で表現し、この値が大きい方が精密な印刷結果を得ることができます。

- プリンタドライバ上で [解像度優先] を選択すると、スクリーン線数を高めに設定して細い線や細かい模様を正確に再現した印刷結果が得られます。
- [階調優先] を選択すると、スクリーン線数をやや低めに設定して細い線や細かい模様などは正確に再現できない場合がありますが、色調の変化などをよりなめらかに表現した印刷結果が得られます。
- [自動(解像度優先/階調優先)] を選択すると、印刷するデータに対して適したスクリーン線数を自動的に選択して印刷します。

イメージ図 ● 階調優先

PRICA



#### **カラー画像の印刷と必要メモリの関係**

カラー画像の印刷には多くのメモリを必要とします。印刷に必要なメモリの量は、画像データのサイズや印刷時の設定に よって変わります。必要メモリの量に関係する印刷時の設定は、次の2つがあります。

- 印刷サイズ
- 解像度([標準] 300dpi/[高品質] 600dpi)

実際の印刷で必要となるプリンタのメモリの量は、印刷データやアプリケーションソフトにより異なりますが、通常使用 における目安として下表を参考にしてください。また推奨のメモリサイズをプリンタに実装させることで、印刷速度の改 善など、より効率的な印刷が可能になります。なお DTP 出力などで複雑な印刷にご使用の場合は、本機の最大メモリ容量 まで増設することをお勧めします。

	印刷サイズ	解像度	必要メモリ	推奨メモリ
片面	A4	標準	64MB	64MB
		高品質	64MB	64MB
	А3	標準	64MB	64MB
		高品質	64MB	96MB
	EPSON 製長尺用紙	標準	64MB	64MB
		高品質	64MB	256MB
<b>両面</b>	A4	標準	64MB	64MB
		高品質	64MB	64MB
	А3	標準	64MB	64MB
		高品質	64MB	128MB

また、カラー画像のデータサイズは、モノクロデータに比べ大きいものになるため、ご利用のコンピュータのハードディ スクの空き領域を十分に確保する必要があります。主な入力装置でのカラー画像データサイズは、下表のようになります。

入力装置 / 品質		原稿サイズ	画素数(ピクセル)	画像データ容量
デジタルカメラ	350,000 画素	_	640 × 480	900KB
	870,000 画素	_	1024 × 768	2.3MB
	1,300,000 画素	_	1290 × 960	3.52MB
	2,140,000 画素	_	1600 × 1200	5.5MB
フイルムスキャナ	1200dpi	_	1700 × 1100	5.4MB
フラットベッド	300dpi	4' × 6'	1200 × 1800	6.2MB
スキャナ		A4	2550 × 3600	26.3MB
	600dpi	4' × 6'	2400 × 3600	24.7MB
		A4	5100 × 7200	105.1MB
	1200dpi	4' × 6'	4800 × 7200	100MB
		A4	10200 × 14000	420MB
Photo CD	BASE	_	768 × 512	1.1MB
	4BASE	_	1536 × 1024	4.5MB
	16BASE	_	3072 × 2048	18.0MB

#### 印刷時のポイント(オートフォトファイン!5)

プリンタドライバの設定モードは、通常 [推奨設定] にしておけば、標準的な印刷結果が得られるように色調整されています。しかし、ここで行われる色調整は、一般的かつ一律的なレベルですので、さらに細かく調整をしたい場合には [詳細設定] で微調整(設定変更)を行ってください。

#### ● Windows ドライバ



#### ● Mac OS 9 ドライバ \*



\* Mac OS X にはオートフォトファイン!5 はありません。

#### オートフォトファイン!5

オートフォトファイン!5 とは、エプソン独自の画像解析/処理技術を用いて自動的に画像を高画質化して印刷する機能です。一般的に、市場で「きれい」と感じられるデジタル画像には、ほとんどの場合、元データに対して何らかの「補正」がかけられています。通常、このような「補正」はフォトレタッチソフトなどを使用して行いますが、この作業には「色」に関する知識と、豊富な作業経験が要求されます。また、この作業には時間もかかります。

このような難しい補正作業を、人の手に代わって自動的かつ短時間に行う機能が「オートフォトファイン!5」です。(印刷時に補正するだけで、元データに補正は加えません。)この機能は、1ページ内に複数の画像イメージが存在しても、それぞれのイメージに対して個別の解析を行い、最適な処理を実行します。




- 画像によって補正の効果は異なります。例えば、すでに適切な補正がかけられている画像などについては効果が薄くなります。
- 256 色などの色数の少ない画像データには有効に機能しないことがあります。
- 画像を解析しながら印刷処理を行うので、処理速度の遅い CPU を搭載しているコンピュータなどでは印刷時間が長くなります。
- ディスプレイ上の表示と印刷結果を合わせたいときは「ICM」(Windows) / 「ColorSync」(Mac OS) を使用して印刷してください。
- EPSON 製デジタルカメラの画像転送ソフトにおいてオートフォトファインを使用した画像データ には、プリンタドライバのオートフォトファイン!5 は使用しないでください。

オートフォトファイン!5を指定して印刷を実行すると、プリンタドライバはまず画像全体の中から主要なオブジェクトを認識します。そして、そのオブジェクトを次のように解析して処理を行います。

RGB カラーバランスの補正	色かぶりが補正されます。オブジェクトの RGB ごとのヒストグラムを分析し、RGB ごとにトーンカーブ補正を行います。
解像度の補正	低解像度の粗い画像をきめ細かく表現します。画像データの解像度が低い場合、擬似的 に解像度を上げて印刷します。
明るさの補正	暗すぎる(露出不足)画像などが修正されます。オブジェクトの明るさを分析し、輝度 に対して最適なトーンカーブ補正を行います。
コントラストの強調	中間調のコントラストが上がり、メリハリのある画像になります。ヒストグラムの最小値と最大値を、それぞれ最適になるようにダイナミックレンジを拡大し、さらにヒストグラムの分布から、トーンカーブを画像に応じて適切に調整します。
彩度の強調	色あせた画像が鮮やかになります。画像の彩度の程度を分析し、その程度に応じた彩度 調整をかけます。

オートフォトファイン!5での印刷は、1ページに複数の画像がある場合でも個別に適切な補正を行います。

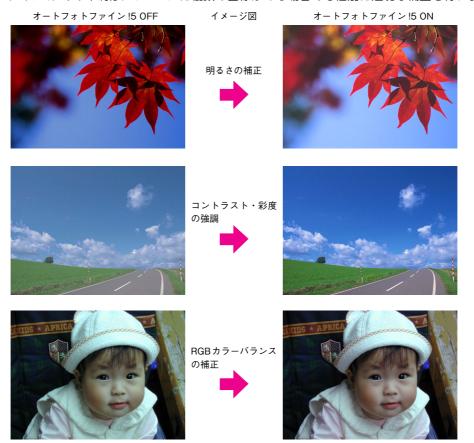

## サービス・サポートのご案内

弊社が行っている各種サービス・サポートは次の通りです。

#### インターネットサービス

EPSON 製品に関する最新情報などをできるだけ早くお知らせするために、インターネットによる情報の提供を行っています。

アドレス

http://www.i-love-epson.co.jp

#### 通信販売(消耗品/オプション品)

エプソン製品の消耗品 / オプション品が、お近くの販売店で入手困難な場合には、エプソン OA サプライの通信販売をご利用ください(2005年9月現在)。

インターネットでのご注文	ホームページ	http://epson-supply.jp
お電話でのご注文	電話番号	0120-251-528 (フリーコール) ※電話番号をよくお確かめの上おかけください。
	受付時間	月〜金曜日 9:00 ~ 18:15 土曜日 9:00 ~ 17:00 (祝祭日、弊社指定休日を除く)

お届け方法、お支払方法など、詳細は、上記のホームページまたはお電話でご確認ください。

#### [MyEPSON]

「MyEPSON」とは、EPSON の会員制情報提供サービスです。「MyEPSON」にご登録いただくと、お客様の登録内容に合わせた専用ホームページを開設\*してお役に立つ情報をどこよりも早く、また、さまざまなサービスを提供いたします。

\* 「MyEPSON」へのユーザー登録には、インターネット接続環境(プロバイダ契約が済んでおり、かつメールアドレスを保有)が必要となります。

例えば、ご登録いただいたお客様にはこのようなサービスを提供しています。

- お客様にピッタリのおすすめ最新情報のお届け
- ご愛用の製品をもっと活用していただくためのお手伝い
- お客様の「困った!」に安心 & 充実のサポートでお応え
- 会員限定のお得なキャンペーンが盛りだくさん
- 他にもいろいろ便利な情報が満載

#### すでに「MyEPSON」に登録されているお客様へ

「MyEPSON」登録がお済みで、「MyEPSON」ID とパスワードをお持ちのお客様は、本製品の「MyEPSON」への機種追加登録をお願いいたします。追加登録していただくことで、よりお客様の環境に合ったホームページとサービスの提供が可能となります。

「MyEPSON」への新規登録、「MyEPSON」への機種追加登録は、どちらも同梱の『プリンタソフトウェア CD-ROM』から簡単にご登録いただけます。

#### **゙エプソンインフォメーションセンター**

EPSON プリンタに関するご質問やご相談に電話でお答えします。

受付時間	「使い方ガイド」(紙マニュアル)裏表紙の一覧表をご覧ください。
電話番号	「使い方ガイド」(紙マニュアル)裏表紙の一覧表をご覧ください。

#### **ショールーム**

EPSON 製品を見て、触れて、操作できるショールームです。(東京・大阪)

受付時間	「使い方ガイド」(紙マニュアル)裏表紙の一覧表をご覧ください。
所在地	「使い方ガイド」(紙マニュアル)裏表紙の一覧表をご覧ください。

#### **、パソコンスクール**

エプソン製品の使い方、活用の仕方を講習会形式で説明する初心者向けのスクールです。カラリオユーザーには"より楽しく"、ビジネスユーザーには"経費削減"を目的に趣味にも仕事にもエプソン製品を活かしていただけるようにお手伝いします。詳細はエプソンのホームページにてご確認ください。

アドレス	http://www.i-love-epson.co.jp
------	-------------------------------

#### エプソンサービスパック

エプソンサービスパックは、ハードウェア保守パックです。

エプソンサービスパック対象製品と同時にご購入の上、登録していただきますと、対象製品購入時から所定の期間(3年、4年、5年)、安心の出張修理サービスと対象製品の取り扱いなどのお問い合わせにお答えする専用ダイヤルをご提供いたします。

- スピーディな対応:スポット出張修理依頼に比べて優先的に迅速にサービスエンジニアを派遣いたします。
- もしものときの安心:万一トラブルが発生した場合は何回でもサービスエンジニアを派遣し対応いたします。
- 手続きが簡単:エプソンサービスパック登録書を FAX するだけで契約手続きなどの面倒な事務処理は一切不要です。
- 維持費の予算化:エプソンサービスパック規約内・期間内であれば、都度修理費用がかからず維持費の予算化が可能です。

エプソンサービスパックは、エプソン製品ご購入販売店にてお買い求めください。

#### マニュアルデータのダウンロードサービス

製品に添付されておりますマニュアル(取扱説明書)の PDF データをダウンロードできるサービスを提供しています。マニュアルを紛失してしまったときなどにご活用ください。

アドレス	http://www.i-love-epson.co.jp
------	-------------------------------

#### 最新プリンタドライバの入手方法とインストール方法

弊社プリンタドライバは、アプリケーションソフトのバージョンアップなどに伴い、バージョンアップを行うことがあります。必要に応じて新しいプリンタドライバをご使用ください。プリンタドライバのバージョンは数字が大きいものほど新しいバージョンとなります。

#### **最新のプリンタドライバ入手方法**

最新のプリンタドライバは、下記の方法で入手してください。

• インターネットの場合は、次のホームページの [ダウンロード] から入手できます。

アドレス	http://www.i-love-epson.co.jp
サービス名	ダウンロードサービス

• CD-ROM での郵送をご希望の場合は、「エプソンディスクサービス」で実費にて承っております。



各種ドライバの最新バージョンの情報は、エプソンのホームページにてご確認ください。ホームページの詳細は、「使い方ガイド」(紙マニュアル)裏表紙の一覧表をご覧ください。

#### ダウンロード・インストール手順

ホームページに掲載されているプリンタドライバは $\underline{\operatorname{Exa}}^{*1}$  ファイルとなっていますので、次の手順でファイルをダウンロードし、解凍  $^{*2}$  してからインストールしてください。

- \*1 圧縮:1つ、または複数のデータをまとめて、データ容量を小さくすること。
- \*2 解凍:圧縮されたデータを展開して、元のファイルに復元すること。




インストールを実行する前に、旧バージョンのプリンタドライバを削除(アンインストール)する必要があります。

クリック -

✓ Windows: 本書 105 ページ「プリンタソフトウェアの削除方法」
 ✓ Mac OS 9: 本書 173 ページ「プリンタソフトウェアの削除方法」
 ✓ Mac OS X: 本書 228 ページ「プリンタソフトウェアの削除方法」

- 1 ホームページ上のダウンロードサービスから対象の機種を選択します。
- 2 プリンタドライバをハードディスク内の任意のディレクトリへダウンロードし、解凍してからインストールを実行します。

手順の詳細は、ホームページ上の[ダウンロード方法・インストール方法はこちら]をクリックしてください。

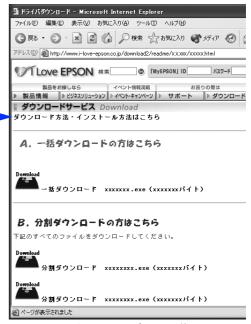

画面はインターネットエクスプローラを使用して エプソンのホームページへ接続した場合です。

#### 保守サービスのご案内

「故障かな?」と思ったときは、あわてずに、まず本書「困ったときは」をお読みください。そして、接続や設定に間違いがないことを必ず確認してください。

#### 保証書について

保証期間中に、万一故障した場合には、保証書の記載内容に基づき保守サービスを行います。ご購入後は、保証書の記載事項をよくお読みください。保証書は、製品の「保証期間」を証明するものです。「お買い上げ年月日」「販売店名」に記入漏れがないかご確認ください。これらの記載がない場合は、保証期間内であっても、保証期間内と認められないことがあります。記載漏れがあった場合は、お買い求めいただいた販売店までお申し出ください。

保証書は大切に保管してください。保証期間、保証事項については、保証書をご覧ください。

#### 補修用性能部品および消耗品の最低保有期間

本製品の補修用性能部品および消耗品の最低保有期間は、製品の製造終了後6年間です。 ※改良などにより、予告なく外観や仕様などを変更することがあります。

#### ■ 保守サービスの受け付け窓口

エプソン製品を快適にご使用いただくために、年間保守契約をお勧めします。保守サービスに関してのご相談、お申し込みは、次のいずれかで承ります。

- お買い求めいただいた販売店
- エプソンサービスコールセンター:「使い方ガイド」(紙マニュアル)裏表紙の一覧表をご覧ください。 受付日時:月曜日~金曜日 (土日祝祭日・弊社指定の休日を除く)

9:00  $\sim$  17:30

#### **保守サービスの種類**

エプソン製品を万全の状態でお使いいただくために、下記の保守サービスをご用意しております。詳細については、お買い求めの販売店またはエプソンサービスコールセンターまでお問い合わせください。

種類		概要	修理代金と支払方法	
们里	块	1M <del>S</del>	保証期間内	保証期間外
年間保守契約	出張修理	<ul> <li>製品が故障した場合、最優先で技術者が製品の設置場所に出向き、現地で修理を行います。</li> <li>修理のつど発生する修理代・部品代*は無償になるため予算化ができて便利です。</li> <li>定期点検(別途料金)で、故障を未然に防ぐことができます。</li> <li>消耗品(インクカートリッジ、トナー、用紙など)は保守対象外となります。</li> </ul>	無償	年間一定の保守料金
スポット出張修理		<ul><li>お客様からご連絡いただいて数日以内に製品の設置場所に技術者が出向き、現地で修理を行います。</li><li>故障した製品をお持ち込みできない場合に、ご利用ください。</li></ul>	無償	出張料 + 技術 料 + 部品代 修理完了後 そのつどお支 払いください

- 交換寿命による定期交換部品の交換は、保証内外を問わず、出張基本料・技術料・部品代が有償となります。 (年間保守契約の場合は、定期交換部品代のみ、有償となります。)
- 当機種は、輸送の際に専門業者が必要となりますので、持込保守および持込修理はご遠慮願います。

## 仕樣

#### Windows システム条件

プリンタソフトウェアをインストールし、使用するためのシステム条件は下記の通りです(2005 年 9 月現在)。

対象 OS		Windows 98/Me/2000/XP/Server 2003	
C	PU*	Pentium® 233MHz 以上(Celeron® 633MHz 以上を推奨)	
R	AM*	64MB(128MB 以上を推奨)	
空きハー	-ドディスク	500MB以上	
	USB 接続	下記オプションケーブルまたは USB 外部機器(プリントアダプタなど)をプリンタに取り付けて使用します。 • EPSON USB ケーブル(型番: USBCB2) • 無線プリントアダプタ(型番: PA-W11G2)	
接続方法	パラレル接続	EPSON パラレルインターフェイスケーブル(型番:PRCB4N)を使用します。	
	ネットワーク接続	市販の LAN インターフェイスケーブル(ストレートケーブル)を使用します。LAN ケーブルは、シールドツイストペアケーブル(カテゴリ5以上)を使用してください。10Base-T、100Base-TX のどちらでも使えます。	

\* 各 OS の「必要システム」条件を満たしていること(OS の推奨動作環境以上での使用を推奨)。

本機を USB 接続で使用する場合は、以下の条件をすべて満たしている必要があります。

- USB に対応していて、コンピュータメーカーにより USB ポートの動作が保証されているコンピュータ
- Windows 98/Me/2000/XP がプレインストールされているコンピュータ (購入時、すでに Windows 98/Me/2000/XPがインストールされているコンピュータ)またはWindows 98がプレインストールされていてWindows Me/2000/XP にアップグレードしたコンピュータ

#### USB2.0 対応について

- USB2.0 としてご使用いただくためには、USB2.0 に対応したケーブルをお使いください。また、コンピュータ側も USB2.0 に対応している必要があります。USB2.0 非対応のコンピュータをお使いの場合は、USB1.1 として動作します (USB2.0 と比較してデータ転送速度が遅くなります)。
- 動作確認済みの USB2.0 用インターフェイスボードまたは PC カードの情報はエプソンのホームページでご確認いただくか、インフォメーションセンターまでお問い合わせください。また、USB2.0 用インターフェイスボードまたは PC カードによって増設した場合には、マイクロソフト社製 USB2.0 ドライバが必要になります。マイクロソフト社製 USB2.0 ドライバの入手方法はマイクロソフト株式会社のホームページでご確認ください。

  ② USB2.0 対応 OS は Windows 2000/XP です。Windows 98/Me では、USB1.1 として動作します。

Windows XPの<u>リモートデスクトップ機能</u>\*を利用している状態で、移動先のコンピュータに直接接続されたプリンタへ印刷する場合、EPSONステータスモニタがインストールされていると通信エラーが発生します。ただし、印刷は正常に行われます。

\* 移動先のモバイルコンピュータなどからオフィスネットワーク内のコンピュータ上にあるアプリケーションやファイルへアクセスし、操作することができる機能

EPSON 製品に関する最新情報などをできるだけ早くお知らせするために、インターネットによる情報の提供を行っています。 アドレス:http://www.i-love-epson.co.jp

#### EPSON ステータスモニタの Windows 動作環境(対象機種)

- DOS/V 仕様機(双方向通信機能 \*1 のある機種)\*2
- \*1 ローカル接続でご利用の場合は、お使いのコンピュータのインターフェイスが双方向通信機能に対応しているかをコンピュータメーカーにお問い合わせください。
- \*2 パラレルインターフェイスケーブルをご利用の場合は、「PRCB4N」を使用してください。

#### !注意

- お使いのコンピュータの機種により、プリンタを接続するために使用するケーブルが異なりますのでご注意ください。
- NetBEUI を使用した直接印刷、IPP 印刷、Novell NDPS 印刷の場合は、ネットワークプリンタの監視はできません。
- 推奨ケーブル以外のケーブル、プリンタ切替機、ソフトウェアのコピー防止のためのプロテクタ (ハードウェアキー) などを、コンピュータとプリンタの間に装着すると、双方向通信やデータ転送 が正常にできない場合があります。

#### Mac OS システム条件

プリンタソフトウェアをインストールし、使用するためのシステム条件は下記の通りです(2005年9月現在)。

コンピュータ		Power PC G3 搭載機種(G4 以上を推奨)	
接続方法	USB 接続	下記オプションケーブルまたは USB 外部機器(プリントアダプタなど)をプリンタに取り付けて使用します。 • EPSON USB ケーブル(型番: USBCB2) • 無線プリントアダプタ(型番: PA-W11G2)	
32	AppleTalk 接続	市販の LAN インターフェイスケーブル(ストレートケーブル)を使用します。LAN ケーブルは、シールドツイストペアケーブル(カテゴリ 5 以上)を使用してください。10Base-T、100Base-TX のどちらでも使えます。	
システム *		<ul> <li>Mac OS 9.1 ~ 9.2.x         QuickTime Ver. 3.0 以上         Open Transport Ver. 1.1.1 以上         ただし、QuickDraw GX には対応していません(下記注意を参照ください)。</li> <li>Mac OS X v10.2 ~ v10.4</li> </ul>	
印刷時の空きメ	モリ(RAM)容量	64MB以上(128MB以上推奨)	
空きハードディスク		100MB 以上(200MB 以上を推奨)	

\* 各 OS の「必要システム」条件を満たしていること(OS の推奨動作環境以上での使用を推奨)。

#### !注意

Mac OS 9 の QuickDraw GX で本製品を使用することはできません。以下の手順で QuickDraw GX を使用停止にしてください。

- ① caps lock +-を解除しておきます。
- ② スペースキーを押したまま Mac OS を起動します(機能拡張マネージャが開きます)。
- ③ QuickDraw GX 拡張機能をクリックして [使用停止] にします (チェックのない状態になります)。
- ④ 機能拡張マネージャを閉じます。

Mac OS X v10.2 以降でのご利用においては、OS またはプリンタドライバの制限事項により使用できない機能があります。制限事項の詳細は、以下のホームページにてご確認ください。

アドレス: http://www.i-love-epson.co.jp/support

OS に登録するコンピュータ名は、次の点に注意して必ず設定してください。

- OS が禁止している文字をコンピュータ名に使用しないでください。
- プリンタを共有(またはネットワーク接続)している場合、固有のコンピュータ名にしてください。

本機を接続したコンピュータがネットワーク環境に接続されていれば、ネットワーク上のほかのコンピュータから本機を 共有することができます。設定の詳細は以下のページを参照してください。

△ Mac OS 9: 本書 158 ページ「プリンタを共有するには」 △ Mac OS X: 本書 214 ページ「プリンタを共有するには」

EPSON 製品に関する最新情報などをできるだけ早くお知らせするために、インターネットによる情報の提供を行っています。

アドレス:http://www.i-love-epson.co.jp

#### **プリンタの仕様**

#### 基本仕様

プリント方式	半導体レーザービーム走査+乾式二成分電子写真方式
解像度	600dpi* <sup>1</sup>
プリント速度	600dpi : 25枚/分(A4、モノクロ片面印刷時)* <sup>2</sup> 25枚/分(A4、カラー片面印刷時)* <sup>2</sup>
ウォームアップ時間	109 秒以下(温度 23 度、湿度 55%、定格電圧にて)* <sup>3</sup>
ファーストプリント	モノクロ片面印刷 : 8.1 秒 (A4) /10.0 秒 (A3) モノクロ両面印刷 : 15.8 秒 (A4) /19.5 秒 (A3) カラー片面印刷 : 11.4 秒 (A4) /13.3 秒 (A3) カラー両面印刷 : 19.1 秒 (A4) /22.7 秒 (A3)
稼働音 (本体、標準条件)* <sup>4</sup>	待機時       : 約 40dB (A)         稼働時       : 約 52dB (A)

- \*1 dpi: 25.4mm {1 インチ} あたりのドット数 (Dots Per Inch)
- \*2 印刷中に、良好な画質を得るための画像調整 (calibration) を自動的に行うことがあり、上記の印刷速度が出ない場合があります。また、用紙サイズによっては、定着器の安定性保持のために、印刷を一時停止することがあります。
- \*3 条件により、これより長くなる場合があります。
- \*4 標準条件:用紙カセットから普通紙を給紙したとき

#### 環境基本仕様

消費電力	カラー印刷時	平均 543W	
	モノクロ印刷時	平均 491W	
	低電力モード時	平均 9W 以下(ヒーターオフ時)	
	電源オフ時	OW	
省資源機能	両面印刷機能、割り付け印刷機能、拡大 / 縮小印刷機能を使用することで、印刷用 紙の使用枚数を節約することができます。		
回収リサイクル体制	使用済みトナーカートリッジの回収 資源の有効活用と地球環境保全のために、使用済みのトナーカートリッジの回収に ご協力ください。使用済みトナーカートリッジの回収方法の詳細は、新しいトナー カートリッジの梱包箱の外面を参照してください。		
修理体制	エプソン製品を万全の状態でお使いいただくために、いくつかの保守サービスをご用意しております。詳細は以下をご覧ください。		
補修用性能部品の最低保有期間	製品の製造終了後6年		
消耗品の最低保有期間	製品の製造終了後6年		
適合環境ラベル	国際エネルギースタープロ	]グラム、エコマーク	

#### 用紙関係

用紙を大量に購入する場合、購入前に通紙印字品質チェックをしてください。

	給紙方法		用紙種類	<b>用紙サイズ</b> ( )内は操作バネルの上での表記です。	紙厚	容量*1
	MP F V T	EPS	紙、再生紙、 ON カラーレーザー ンタ用上質普通紙	A3F、A3、A4、A5、B4、B5、 Letter(LT)、Half-Letter(HLT)、 Legal (LGL)、Government Letter (GLT)、Government Legal (GLG)、Ledger (B)、 Executive (EXE)、F4	64~90g/m <sup>2</sup>	100枚*2
			郵便ハガキ	100 × 148mm(はがき)	190g/m <sup>2</sup>	10枚* <sup>2</sup>
			往復郵便ハガキ	148 × 200mm (往復はがき)		
			4 連郵便ハガキ	200×296mm(4面連刷はがき)		
標準			封筒 * <sup>3</sup>	洋形 0 号、洋形 4 号、洋形 6 号、 長形 3 号、角形 2 号	91 ~ 256g/m <sup>2</sup>	10枚* <sup>2</sup>
備			ラベル紙	A4、Letter (LT)	91 ~ 209g/m <sup>2</sup>	10枚* <sup>2</sup>
の給		特殊	厚紙	A3F、A3、A4、A5、B4、B5、	91 ~ 150g/m <sup>2</sup>	10枚* <sup>2</sup>
紙		紙	特厚紙	Letter(LT)、Half-Letter(HLT)、 Legal (LGL)、Government	151~209g/m <sup>2</sup>	
装置		*4	超特厚紙 Letter (GLT)、Go Legal (GLG)、Leo	Letter (GLT) . Government Legal (GLG) . Ledger (B) . Executive (EXE) . F4	210~256g/m <sup>2</sup>	
			長尺紙	幅: 210 ~ 311.2mm 長さ: 458 ~ 1200mm	127~160g/m <sup>2</sup>	1枚* <sup>5</sup>
			不定形紙	幅:90~311.2mm	64~90 g/m <sup>2</sup>	100 枚 * <sup>2</sup>
				長さ:139.7 ~ 457mm	91 ~ 256g/m <sup>2</sup>	10 枚 * <sup>2</sup>
	用紙力セット	EPS	紙、再生紙、 ON カラーレーザー ンタ用上質普通紙	A3F, A3, A4, A5, B4, B5	64~90g/m <sup>2</sup>	250 枚 * <sup>6</sup>
オプション	増設力セット ユニット (LPA3CZ1CU4)	EPS	紙、再生紙、 SON カラーレーザー ンタ用上質普通紙	A3, A4, B4, B5, Letter (LT), Legal (LGL), Ledger (B), F4	64~90g/m <sup>2</sup>	500 枚 * <sup>7</sup>

<sup>\*1</sup> セットできる用紙の高さは用紙ガイド内側の最大枚数表示までです。最大枚数表示を超えてセットした場合は、給紙不良などの原因となります。

- \*2 セットできる枚数は使用環境によって異なります。総厚 12.5mm までセット可能です。
- \*3 ハート社製レーザープリンタ専用の封筒への印刷をお勧めします。
- \*4 表に示す一般の用紙のほかに、次のエプソン製の用紙が使用できます。 EPSON カラーレーザープリンタ用コート紙、EPSON カラーレーザープリンタ用 OHP シート、長尺用紙 27 本書 277 ページ「EPSON 製の用紙」
- \*5 オプションの長尺用紙セットガイドを使用すると10枚までセットできます。
- \*6 セットできる枚数は使用環境によって異なります。総厚 29mm までセット可能です。
- \*7 セットできる枚数は使用環境によって異なります。総厚 57.5mm までセット可能です。

排紙容量	最大 500 枚(普通紙 64g/m²)フェイスダウン(印刷面下)排紙
------	-------------------------------------

#### 用紙サイズと給紙方法


用紙サイズ		MP トレイ (標準)	用紙 カセット 1 (標準)	用紙 カセット * <sup>1</sup> (オプション)	両面 印刷	用紙の セット方向
A3F	311.2 × 457.2mm	0	0	×	0	縦長
A3	297.0 × 420.0mm	0	0	0	0	縦長
A4	210.0 × 297.0mm	0	0	0	0	横長
A5	148.0 × 210.0mm	0	0	×	0	横長
B4	257.0 × 364.0mm	0	0	0	0	縦長
B5	182.0 × 257.0mm	0	0	0	0	横長
Letter (LT)	8.5 × 11.0 インチ (215.9 × 279.4mm)	0	×	0	0	横長
Half-Letter (HLT)	5.5 × 8.5 インチ (139.7 × 215.9mm)	0	×	×	×	横長
Legal (LGL)	8.5 × 14.0 インチ (215.9 × 355.6mm)	0	×	0	0	縦長
Executive (EXE)	7.25 × 10.5 インチ (184.2 × 266.7mm)	0	×	×	0	横長
Government Legal (GLG)	8.5 × 13.0 インチ (215.9 × 330.2mm)	0	×	×	0	縦長
Ledger (B)	11.0 × 17.0 インチ (297.4 × 431.8mm)	0	×	0	0	縦長
Government Letter (GLT)	8.0 × 10.5 インチ (203.2 × 266.7mm)	0	×	×	0	横長
F4	210.0 × 330.0mm	0	×	0	0	縦長
長尺紙	用紙幅 210 ~ 311.2mm 用紙長 458 ~ 1200mm	○*²	×	×	×	縦長
不定形紙	用紙幅 90 ~ 311.2mm 用紙長 139.7 ~ 457mm	○*2	×	×	×	登録した用 紙サイズの 向き * <sup>3</sup>
郵便ハガキ	100.0 × 148.0mm	0	×	×	×	縦長
往復郵便ハガキ	148.0 × 200.0mm	0	×	×	0	横長
4 連郵便ハガキ	200.0 × 296.0mm	0	×	×	0	横長
OHP シート	A4:210.0 × 297.0mm	0	×	×	×	横長
ラベル紙	A4:210.0 × 297.0mm Letter (LT): 8.5 × 11.0 インチ	0	×	×	×	横長

	Ħ	引紙サイズ	MP トレイ (標準)	用紙 カセット 1 (標準)	用紙 カセット * <sup>1</sup> (オプション)	両面 印刷	用紙の セット方向
	洋形 0 号	120.0 × 235.0mm	0	×	×	×	縦長
封	洋形 4 号	105.0 × 235.0mm	0	×	×	×	縦長
筒 *4	洋形 6 号	98.0 × 190.0mm	0	×	×	×	縦長
水中	長形3号	120.0 × 235.0mm	0	×	×	×	縦長
	角形 2号	240.0 × 332.0mm	0	×	×	×	縦長

- ○:使用可能 ×:使用不可能
- \*1 オプションの増設カセットユニットに装着する用紙カセットから給紙できる用紙サイズを表します。
- \*2 アプリケーションソフトで任意の用紙サイズを指定できない場合は印刷できません。
- \*4 ハート社製レーザープリンタ専用の封筒への印刷をお勧めします。

#### 印刷保証領域

印刷保証領域(印刷の実行と印刷結果の画質を保証する領域)は、a=b=c=d=5mm を除く領域です。A3F サイズの場合は、c=d=5mm/a=b=7mm です。

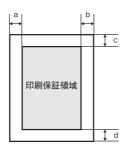

#### 電気関係

定格電圧	AC100V ± 10%		
定格電流	15A		
周波数	50/60Hz ± 3Hz		
消費電力	最大	: 1400W	
	カラー印刷時 : 平均 543W		
	モノクロ印刷時	: 平均 491W	
	待機時	: 平均 128W(ヒーターオン時)	
	低電力モード時	: 平均 9W 以下(ヒーターオフ時)	

#### 環境使用条件

動作時	温度	: 10~35度
	湿度	: 15 ~ 85%(ただし結露しないこと)
	気圧(高度)	: 77.8kPa (2000m以下)
	水平度	: 傾き1度以下
	照度	: 3000lx以下(ただし直射日光を照射させないこと)
	周囲スペース	: 上方 300mm、左側方 100mm、右側方 450mm、 前方 820mm、後方 200mm
保存・輸送時	温度	: 0~35度
	湿度	: 30~85% (ただし結露しないこと)

#### コントローラ基本仕様

制御コード体系	モード	: ESP/PageS Printing System
RAM	標準	: 64MB
	オプション増設時	: 最大 576MB(2 ソケット)
インターフェイス	標準	: パラレル IEEE1284 準拠双方向(コンパチブル、ニブルモード、ECP モード) USB (Rev. 1.1 および 2.0 対応) 10Base-T/100Base-TX
	オプション	: Type B I/F (1 スロット)


#### プリンタ外形寸法/質量

外形寸法(小数点以下四捨五入)	幅 823mm* ×奥行き 608mm ×高さ 477mm * MPトレイを閉じた状態では 648mm
質量	約 49.5kg

#### オプションの外形寸法/質量

外形寸法(小数点以下四捨五入)	増設カセットユニット (LPA3CZ1CU4)	: 幅 380mm ×奥行き 485mm ×高さ 178mm
	専用プリンタ台(CSCBN9B)	: 幅 535mm×奥行き 508mm×高さ 81mm
	両面印刷ユニット (LPA3CRU3)	: 幅 100mm×奥行き 440mm×高さ 336mm
	長尺用紙セットガイド (LPA3CJSG2)	: 幅 404*mm ×奥行き 349mm ×高さ 188*mm * ガイドを広げたとき:幅 530mm、高さ 295mm
質量	増設カセットユニット (LPA3CZ1CU4)	: 約 14.8kg
	専用プリンタ台(CSCBN9B)	: 約8.0kg
	両面印刷ユニット (LPA3CRU3)	: 約 2.8kg
	長尺用紙セットガイド (LPA3CJSG2)	: 約 0.6kg

#### 設置スペース

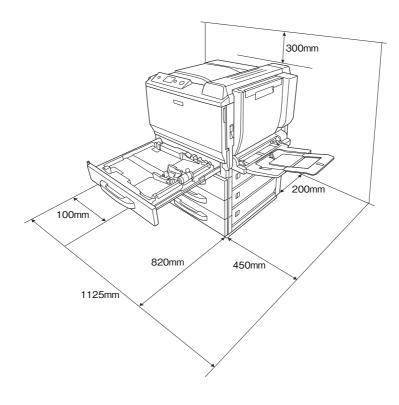

#### 製造番号の表示位置



保守サービスなどのお問い合わせの際に製造番号が必要になる場合があります。上図のラベル内容をご確認ください。

## 索引

<b>数字</b>
1 ページ目(Mac OS 9)       153         1 ページ目(Mac OS X)       209         1 ページ目(Windows)       35         180 度回転(Windows)       48         180 度回転印刷(Mac OS 9)       130         4 連郵便ハガキ       278
A
AppleTalk(操作パネル - [I/F カード設定] メニュー)254
AppleTalk(操作パネル - [USB I/F 設定] メニュー)250
AppleTalk(操作パネル - [ネットワーク設定] メニュー)252
В
B/W インサツマイスウ(操作パネル)244 B/W 印刷枚数(操作パネル)244
С
CODABAR (Windows)       326         Code39 (Windows)       323         Code128 (Windows)       324         ColorSync (Mac OS 9)       142, 172         ColorSync (Mac OS X)       208, 226         [ColorSync] ダイアログ (Mac OS X)       201
D
DMA (Windows)98
E
EAN128 (Windows)
EPSON カラーレーザープリンタ用 コート紙277, 305, 339 EPSON カラーレーザープリンタ用
上質普通紙277, 339
EPSON ステータスモニタ (Mac OS X)216 EPSON ステータスモニタ (Windows)65
EPSON ステータスモニタ (Windows)
EPSON バーコードフォント (Windows)313

EPSON プリントモニタ !3(Mac OS 9)34 ET カートリッジ34 ET カートリッジの回収	0, 368
G	
GW(操作パネル - [I/F カード設定]メニュー) GW(操作パネル - [USB I/F 設定]メニュー) GW(操作パネル - [ネットワーク設定]メニュー)	250
I	
I/F カード(操作パネル)	254 52 325 253 249 253 249 ]
J	
JAN-8 (Windows)	320
L	
LAN インターフェイスケーブル LCD コントラスト(操作パネル) Link Speed(操作パネル)	246
М	
MP トレイ	245 245 246
MS Network(操作パネル - [USB I/F 設定]	050

MS Network(操作パネル - [ネットワーク設定] メニュー)252
N
NetWare (操作パネル - [I/F カード設定]
メニュー)
0
OCR-B
R
Rendezvous(操作パネル - [I/F カード設定] メニュー)254
Rendezvous(操作パネル - [USB I/F 設定] メニュー)250
Rendezvous(操作パネル - [USB I/F 設定] メニュー)250
Rendezvous(操作パネル - [ネットワーク設定] メニュー)252
RIT (Mac OS 9)       140         RIT (Mac OS X)       207         RIT (Windows)       50
S
SM(操作パネル - [I/F カード設定] メニュー)253 SM(操作パネル - [USB I/F 設定] メニュー)250 SM(操作パネル - [ネットワーク設定] メニュー)251 sRGB(Windows)
Т
TCP/IP の設定(操作パネル)256 TrueType フォントのインストール330
U
UPC-A (Windows)
USB I/F(操作パネル)249
[USB I/F 設定] メニュー(操作パネル)249 USB SPEED(操作パネル)249
USB インターフェイスケーブル337
USB 外部機器情報印刷(操作パネル)243 USB 外部機器初期化(操作パネル)250

USB 外部機器設定(操作パネル)USB プリンタデバイスドライバ(Windows)	
あ	
厚紙アプリケーションの部単位印刷を優先(Windov アンインストール(Mac OS 9) アンインストール(Mac OS X) アンインストール(Windows)	ws)61 173 228
l,	
イエロー(Mac OS 9)	20851388 .133, 139 .204, 20631, 491412085123416816817112216817112218613018712318715, 135, 139
印刷品質(Windows) 印刷部数(Windows)	46, 49 31
印刷方向(Mac OS 9) 印刷方向(Mac OS X) 印刷方向(Windows)	194 29 453
印刷モード(Mac OS X)インターフェイスカード インターフェイスカード インターフェイスカードの取り付け	337

う	▎ 画像確認シ
	稼働音
ウォームアップ時間450 運搬388	紙厚 紙詰まり.
生100	
_	カラー/モ
え	カラー/モ
液晶ディスプレイ234	カラー / モ 簡易ステー
エコ印刷モード	<sub>園</sub> のハフ   [簡易ステ
エラーメッセージ(操作パネル)269 エラーランプ234	[簡易ステ
± 7 7 7 7	[簡易ステ
	[環境設定] 感光体ユニ
お	感光体ユニ 感光体ユニ
往復郵便ハガキ 278, 296	感光体ユニ
[応用設定]ダイアログ(Windows)46	感光体ユニ
オートフォトファイン!5441 オートフォトファイン!5 (Mac OS 9)142	感光体ユニ 感光体ユニ
オートフォトファイン!5 (Mac OS 9)	感光体ユー 感光体ライ
オプション給紙装置(Windows)59	[監視設定
オプション情報(Windows)58	[監視設定]
オプション寸法 / 質量	監視プリン [監視プリ
オプション設定(Mac OS)365 オプション設定(Windows)363	」 ニニガンマ(M
オフセット (Mac OS 9)143	ガンマ(M
オフセット (Mac OS X)211	ガンマ(W
オフセット(Windows)60	
	き
か	き [基本設定]
<b>か</b> 外形寸法454	[基本設定] 逆順印刷
外形寸法454 解像度438, 450	[基本設定] 逆順印刷 逆順印刷
外形寸法	[基本設定] 逆順印刷 逆順印刷 治紙装置
外形寸法	[基本設定] 逆順印刷 逆順印刷 給紙装置 給紙装置
外形寸法       454         解像度       438, 450         解像度 (Mac OS 9)       135, 139         解像度 (Mac OS X)       204, 206         拡大 / 縮小 (Mac OS 9)       127	[基本設定] 逆順印刷 逆無紙装置 給紙装置 給紙装置 給紙装置
外形寸法	[基本設定] 基相印印制 始紙紙装装 給紙紙装置 給紙紙表 合紙口一
外形寸法       454         解像度       438, 450         解像度 (Mac OS 9)       135, 139         解像度 (Mac OS X)       204, 206         拡大 / 縮小 (Mac OS 9)       127         拡大 / 縮小 (Mac OS X)       192, 196         拡大 / 縮小 (Windows)       25, 46, 54         拡大 / 縮小率 (Mac OS 9)       130	基中設定 基順即印 基紙紙紙 上 基 基 基 基 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是
外形寸法       454         解像度       438, 450         解像度 (Mac OS 9)       135, 139         解像度 (Mac OS X)       204, 206         拡大 / 縮小 (Mac OS 9)       127         拡大 / 縮小 (Windows)       192, 196         拡大 / 縮小 (Windows)       25, 46, 54         拡大 / 縮小率 (Mac OS 9)       130         拡大 / 縮小率 (Mac OS X)       194	[基本設定] 基相印印制 始紙紙装装 給紙紙装置 給紙紙表 合紙口一
外形寸法       454         解像度       438, 450         解像度 (Mac OS 9)       135, 139         解像度 (Mac OS X)       204, 206         拡大 / 縮小 (Mac OS 9)       127         拡大 / 縮小 (Mac OS X)       192, 196         拡大 / 縮小 (Windows)       25, 46, 54         拡大 / 縮小率 (Mac OS 9)       130	を 基順順紙紙紙紙和有有有有 大手 本印印装装装装 ロー・ が記載 が記載 が記載 が記載 が記載 が記載 が記載 が記載
外形寸法	「 基順順紙紙紙紙和有有有有 本印印装装装装ロ( の でプププ で で で で で で で で で の の の の の の の
外形寸法	を 基順順紙紙紙紙和有有有有 大手 本印印装装装装 ロー・ が記載 が記載 が記載 が記載 が記載 が記載 が記載 が記載
外形寸法	「 基順順紙紙紙紙和有有有有 本印印装装装装ロ( の でプププ で で で で で で で で で の の の の の の の
外形寸法	「 基順順紙紙紙紙和有有有有 本印印装装装装ロ( の でプププ で で で で で で で で で の の の の の の の
外形寸法 454 解像度 438, 450 解像度 (Mac OS 9) 135, 139 解像度 (Mac OS X) 204, 206 拡大 / 縮小 (Mac OS 9) 127 拡大 / 縮小 (Mac OS X) 192, 196 拡大 / 縮小 (Windows) 25, 46, 54 拡大 / 縮小率 (Mac OS X) 194 [拡張設定] アイコン (Mac OS 9) 137 [拡張設定] ダイアログ (Mac OS 9) 143 [拡張設定] ダイアログ (Mac OS 9) 143 [拡張設定] ダイアログ (Mac OS X) 211 [拡張設定] ダイアログ (Windows) 60 [拡張設定] ボタン (Windows) 59 カスタマ・バーコード (Windows) 327 カスタム用紙サイズ (Mac OS 9) 128 カスタム用紙サイズ (Mac OS X) 193, 194	「基連の経験を表現では、 基順順紙紙紙紙紙のでは、 本印印装装装装のでは、 では、 では、 を は、 は、 は、 は、 は、 は、 は、 は、 は、 は、 は、 は、 は、
外形寸法	「基連の経験をは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これで
外形寸法	「基連の経験をは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これで
外形寸法	「基連の経験をは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これで
外形寸法 454 解像度 438, 450 解像度 (Mac OS 9) 135, 139 解像度 (Mac OS X) 204, 206 拡大 / 縮小 (Mac OS 9) 127 拡大 / 縮小 (Mac OS X) 192, 196 拡大 / 縮小 (Windows) 25, 46, 54 拡大 / 縮小率 (Mac OS X) 194 [拡張設定] アイコン (Mac OS 9) 137 [拡張設定] ダイアログ (Mac OS 9) 137 [拡張設定] ダイアログ (Mac OS 9) 143 [拡張設定] ダイアログ (Mac OS X) 211 [拡張設定] ダイアログ (Windows) 60 [拡張設定] ボタン (Windows) 59 カスタマ・バーコード (Windows) 59 カスタマ・バーコード (Windows) 327 カスタム用紙サイズ (Mac OS 9) 128 カスタム用紙サイズ (Mac OS 9) 131 カセット 1 サイズ (操作パネル) 245 カセット 2 サイズ (操作パネル) 245 カセット 2 サイズ (操作パネル) 245	「「一」」とは、「これでは、「これでは、「これでは、「これでは、「これでは、」では、「これでは、「これでは、「これでは、」では、「これでは、「これでは、「これでは、「これでは、「これでは、「これでは、「これでは、「これでは、「これでは、「これでは、「これでは、「これでは、「これでは、「これでは、「これでは、「これでは、「これでは、「これでは、「これでは、「これでは、「これでは、「これでは、「これでは、「これでは、「これでは、「これでは、「これでは、「これでは、「これでは、「これでは、「これでは、「これでは、「これでは、「これでは、「これでは、「これでは、「これでは、「これでは、「これでは、「これでは、「これでは、「これでは、「これでは、「これでは、「これでは、「これでは、「これでは、「これでは、「これでは、「これでは、「これでは、「これでは、「これでは、「これでは、「これでは、「これでは、「これでは、これでは、「これでは、これでは、「これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、
外形寸法	「「逆逆給給給[給共共共共[共 く ク ご 高高本順順紙紙紙紙有有有有有有 ラ 速品本印印装装装装「MWリプププ イ グ質設刷刷置置置置するirンンリン ア ラハ
外形寸法	「「逆逆給給給」にお共共共工共、大クラーで、高高高基順順紙紙紙紙有有有有其有 ラ 速品品本印印装装装装口((ププププ イ グ質質設刷刷置置置置するinンンリン アラ(M
外形寸法	「「逆逆給給給[給共共共共[共 く ク ご 高高本順順紙紙紙紙有有有有有有 ラ 速品本印印装装装装「MWリプププ イ グ質設刷刷置置置置するirンンリン ア ラハ

画像確認シート印刷(操作パネル)	243
稼働音	
紙厚	. 282, 451
紙詰まり	
カラー印刷枚数(操作パネル)	244
カラー / モノクロの自動判別を行う(Mac OS	9)144
カラー / モノクロの自動判別を行う(Mac OS	X)212
カラー / モノクロの自動判別を行う(Windows	
簡易ステータス(Windows)	64
[簡易ステータス]ダイアログ(Mac OS 9)	
[簡易ステータス]ダイアログ(Mac OS X)	217
[簡易ステータス]ダイアログ(Windows)	
[環境設定]ダイアログ(Windows)	
感光体ユニット	
感光体ユニット (Mac OS 9)	
感光体ユニット (Mac OS X)	
感光体ユニット(Windows)	
感光体ユニットの交換	
感光体ユニットの廃棄	
感光体ライフ(操作パネル)	
[監視設定]ボタン(Mac OS 9)	
[監視設定]ボタン(Mac OS X)	
監視プリンタの設定(Windows)	
[監視プリンタの設定] ユーティリティ(Wind	
ガンマ (Mac OS 9)	
ガンマ(Mac OS X)	
ガンマ(Windows)	51
*	
き	
<b>き</b> [基本設定] ダイアログ(Windows)	28
_	
 [基本設定] ダイアログ (Windows)	133
- [基本設定] ダイアログ(Windows) 逆順印刷(Mac OS 9)	133
- [基本設定] ダイアログ(Windows) 逆順印刷(Mac OS 9) 逆順印刷(Mac OS X)	133 200 134
「基本設定」ダイアログ(Windows)         逆順印刷(Mac OS 9)         逆順印刷(Mac OS X)         給紙装置(Mac OS 9)         給紙装置(Mac OS X)         給紙装置(Windows)	133 200 134 202
- [基本設定] ダイアログ (Windows)	133 200 134 202
「基本設定」ダイアログ(Windows)         逆順印刷(Mac OS 9)         逆順印刷(Mac OS X)         給紙装置(Mac OS 9)         給紙装置(Mac OS X)         給紙装置(Windows)	133 200 134 202 29
「基本設定」ダイアログ(Windows)         逆順印刷(Mac OS 9)         逆順印刷(Mac OS X)         給紙装置(Mac OS 9)         給紙装置(Mac OS X)         給紙装置(Windows)         「給紙装置設定」メニュー(操作パネル)	133 200 134 202 29 245 385
基本設定   ダイアログ (Windows)   逆順印刷 (Mac OS 9)   逆順印刷 (Mac OS X)   給紙装置 (Mac OS X)   給紙装置 (Mac OS X)   給紙装置 (Windows)     給紙装置設定 ] メニュー (操作パネル)     給紙ローラの清掃	133 200 134 202 29 245 385 158
基本設定   ダイアログ (Windows)   逆順印刷 (Mac OS 9)   逆順印刷 (Mac OS X)   給紙装置 (Mac OS X)   給紙装置 (Mac OS X)   給紙装置 (Windows)   給紙装置 (Windows)   給紙装置設定   メニュー (操作パネル)   給紙ローラの清掃   共有 (Mac OS 9)	133 200 134 202 29 245 385 158
基本設定   ダイアログ (Windows)   逆順印刷 (Mac OS 9)   逆順印刷 (Mac OS X)   給紙装置 (Mac OS 9)   給紙装置 (Mac OS X)   給紙装置 (Windows)     給紙装置設定   メニュー (操作パネル)     給紙ローラの清掃     共有 (Mac OS 9)     共有 (Windows)     共有プリンタ (Mac OS 9)       共有プリンタ (Windows)	133 200 134 202 29 245 385 158 80 157
基本設定   ダイアログ (Windows)   逆順印刷 (Mac OS 9)   逆順印刷 (Mac OS X)   給紙装置 (Mac OS 9)   給紙装置 (Mac OS X)   給紙装置 (Windows)     給紙装置設定   メニュー (操作パネル)     給紙ローラの清掃     共有 (Mac OS 9)     共有 (Windows)     共有プリンタ (Mac OS 9)	133 200 134 202 29 245 385 158 80 157
基本設定   ダイアログ (Windows)   逆順印刷 (Mac OS 9)   逆順印刷 (Mac OS X)   給紙装置 (Mac OS 9)   給紙装置 (Mac OS X)   給紙装置 (Windows)     給紙装置設定   メニュー (操作パネル)     給紙ローラの清掃     共有 (Mac OS 9)     共有 (Windows)     共有プリンタ (Mac OS 9)       共有プリンタ (Windows)	133 200 29 29 245 385 158 80 157
「基本設定」ダイアログ(Windows)         逆順印刷(Mac OS 9)         逆順印刷(Mac OS X)         給紙装置(Mac OS X)         給紙装置(Mac OS X)         給紙装置(Windows)         [給紙装置設定] メニュー(操作パネル)         給紙ローラの清掃         共有(Mac OS 9)         共有プリンタ(Mac OS 9)         共有プリンタ(Windows)         [共有プリンタ設定] ボタン(Mac OS 9)	133 200 29 29 245 385 158 80 157
「基本設定」ダイアログ(Windows)         逆順印刷(Mac OS X)         始紙装置(Mac OS 9)         給紙装置(Mac OS X)         給紙装置(Windows)         [給紙装置設定] メニュー(操作パネル)         給紙ローラの清掃         共有(Mac OS 9)         共有プリンタ(Mac OS 9)         共有プリンタを監視させる(Windows)         共有プリンタを監視させる(Windows)	133 200 29 29 245 385 158 80 157
「基本設定」ダイアログ(Windows)         逆順印刷(Mac OS 9)         逆順印刷(Mac OS X)         給紙装置(Mac OS X)         給紙装置(Mac OS X)         給紙装置(Windows)         [給紙装置設定] メニュー(操作パネル)         給紙ローラの清掃         共有(Mac OS 9)         共有プリンタ(Mac OS 9)         共有プリンタ(Windows)         [共有プリンタ設定] ボタン(Mac OS 9)	133 200 29 29 245 385 158 80 157
<ul> <li>基本設定] ダイアログ (Windows)</li></ul>	133 200 134 202 385 385 158 80 157 77
「基本設定」ダイアログ(Windows)         逆順印刷(Mac OS X)         始紙装置(Mac OS 9)         給紙装置(Mac OS X)         給紙装置(Windows)         [給紙装置設定] メニュー(操作パネル)         給紙ローラの清掃         共有(Mac OS 9)         共有プリンタ(Mac OS 9)         共有プリンタを監視させる(Windows)         共有プリンタを監視させる(Windows)	133 200 134 202 385 385 158 80 157 77
<ul> <li>基本設定] ダイアログ (Windows)</li></ul>	133 200 134 202 385 385 158 80 157 77
<ul> <li>基本設定] ダイアログ (Windows)</li></ul>	133 200 134 202 385 385 158 80 157 77
<ul> <li>基本設定] ダイアログ (Windows)</li></ul>	133 200 134 202 29 245 385 158 157 77 77
基本設定   ダイアログ (Windows)   逆順印刷 (Mac OS 9)   逆順印刷 (Mac OS X)   給紙装置 (Mac OS 9)   給紙装置 (Mac OS X)   給紙装置 (Windows)	133 200 29 245 385 158 157 77 75
基本設定   ダイアログ (Windows)   逆順印刷 (Mac OS 9)   逆順印刷 (Mac OS X)   給紙装置 (Mac OS X)   給紙装置 (Mac OS X)   給紙装置 (Windows)   [給紙装置設定 ] メニュー (操作パネル)   給紙ローラの清掃   共有 (Mac OS 9)   共有 (Windows)   共有プリンタ (Mac OS 9)   共有プリンタ (Windows)   「共有プリンタを監視させる (Windows)   共有プリンタを監視させる (Windows)   大有プリンタを監視させる (Windows)   「基準を関する (Windows)   「基準を関する (Windows)   「基準を関する (Mac OS 9)   「基準を関する (Windows)   「基準を関する (Mac OS 9)   「基準を関する (Windows)   「基準を関する (Mac OS 9)   「基準を関する (Windows)   「基準を関する (Windows)	133200292453851581577775
基本設定   ダイアログ (Windows)   逆順印刷 (Mac OS 9)   逆順印刷 (Mac OS X)   給紙装置 (Mac OS X)   給紙装置 (Mac OS X)   給紙装置 (Windows)	133 200 134 202 385 385 158 157 77 75 75
基本設定   ダイアログ (Windows)   逆順印刷 (Mac OS 9)   逆順印刷 (Mac OS X)   給紙装置 (Mac OS X)   給紙装置 (Mac OS X)   給紙装置 (Windows)   [給紙装置設定 ] メニュー (操作パネル)   給紙ローラの清掃   共有 (Mac OS 9)   共有 (Windows)   共有プリンタ (Mac OS 9)   共有プリンタ (Windows)   「共有プリンタを監視させる (Windows)   共有プリンタを監視させる (Windows)   大有プリンタを監視させる (Windows)   「基準を関する (Windows)   「基準を関する (Windows)   「基準を関する (Mac OS 9)   「基準を関する (Windows)   「基準を関する (Mac OS 9)   「基準を関する (Windows)   「基準を関する (Mac OS 9)   「基準を関する (Windows)   「基準を関する (Windows)	133 200 134 202 385 385 158 157 77 75 75

困ったときの対処方法394	[消耗品] タブ (Mac OS 9)166
コントラスト (Mac OS 9)141	[消耗品] タブ (Mac OS X)219
コントラスト (Mac OS X)208	初期設定(Mac OS X)212
コントラスト (Windows)51	[初期値にする]ボタン(Windows)61
	ジョブ管理(Mac OS X)220
	ジョブ管理(Windows)70
さ	[ジョブキャンセル] ボタン234
	- ジョブ情報] ダイアログ(Windows)70
サービス443	[ジョブ情報] タブ (Mac OS 9)167
再生紙278	[ジョブ情報]タブ(Mac OS X)220
最大解像度(Mac OS 9)156	ジョブリスト (Mac OS 9)167
彩度(Mac OS 9)141	ジョブリスト (Mac OS X)220
彩度(Mac OS X)208	ジョブリスト (Windows)70
彩度(Windows)51	新郵便番号(Windows)327
サポート443	
L	す
	推奨設定モード (Mac OS 9)135
シアン (Mac OS 9)141	推奨モード (Mac OS X)204
シアン (Mac OS X)208	スクリーン (Mac OS 9)140
シアン (Windows)51	スクリーン (Mac OS X)207
システム条件(Macinttosh)449	スクリーン (Windows)50
システム条件(Windows)447	スクリーン線数439
[実装オプション設定]ダイアログ(Windows)59	[スケジューラ] ダイアログ (Mac OS X)200
実装メモリ(Windows)59	- [スタンプ機能] ダイアログ(Windows)39
質量454	「スタンプ機能」ボタン(Windows)31
自動エラー解除(Mac OS 9)143	スタンプマーク(Mac OS 9)129, 145
自動エラー解除(Mac OS X)211	スタンプマーク (Windows)27, 39, 40
自動エラー解除(Windows)61	ステータスシート印刷(操作パネル)243, 264
自動エラー解除(操作パネル)246	[ステータスシート印刷] ボタン (Mac OS 9)156
自動縮小印刷(Windows)28	[ステータスシート印刷] ボタン(Windows)58
臭気フィルタ372	[ステータス] タブ (Mac OS 9)165
縮小(Mac OS 9)127	[ステータス] タブ (Mac OS X)218
縮小 (Mac OS X)192, 196	ステータスメッセージ(操作パネル)275
縮小(Windows)25, 46	スプールファイル保存フォルダ(Mac OS 9)144
縮小率(Mac OS 9)130	(1.50)
縮小率(Mac OS X)194	
[出力オプション] ダイアログ(Mac OS X)199	世
出力用紙(Windows)54	
出力用紙サイズ(Mac OS 9)146	清掃384
仕様450	清掃棒386
[詳細ステータス]ダイアログ	製本(Windows)23
(Mac OS 9)164, 165, 166, 167	製本する(Windows)35
[詳細ステータス]ダイアログ	精密ビットマップアライメント(Mac OS 9)130
(Mac OS X)217, 218, 219, 220	設置スペース455
[詳細ステータス] ダイアログ (Windows)	設定(Mac OS X)194
[詳細設定]ダイアログ(Mac OS 9)139	[設定確認]ボタン(Windows)31, 48
[詳細設定]ダイアログ(Windows)49	設定初期化(操作パネル)247
[詳細設定変更]ダイアログ(Mac OS X)206	設定モード235
詳細設定モード(Mac OS 9)136	設定モード(設定一覧)239
[詳細] ボタン (Mac OS 9)164, 217	設定モードボタン234
[詳細] ボタン (Windows)66	節電機能(操作パネル)262
詳細モード (Mac OS X)205	節電時間(操作パネル)246
上質紙278	セレクタ(Mac OS 9)119
[情報の更新] ボタン(Mac OS 9)167	線幅を調整する(Mac OS 9)144
[情報の更新] ボタン (Mac OS X)220	専用紙339
[情報の更新]ボタン(Windows)71	専用プリンタ台(キャスター付き)338
[消耗品情報] ダイアログ(Windows)69	専用プリンタ台の取り付け343
	ļ

全ワーニングクリア(操作パネル)247	とじる位置 (Windows)35
	トナー (Mac OS 9)166
	トナー (Mac OS X)219
そ	トナー (Windows)69
	トナー カートリッジ340, 368
操作パネル235	トナーカートリッジの回収342, 369
増設 1 段カセットユニット338	トナーカートリッジの交換370
増設カセットユニットの取り付け346	トナー残量(操作パネル)243
増設メモリ340	トナーセーブ (Mac OS 9)140
増設メモリの取り付け358	トナーセーブ (Mac OS X)207
双方向(操作パネル)248	トナーセーブ (Windows)50
	ドライバによる色補正(Mac OS 9)141
,	ドライバによる色補正(Mac OS X)208
た	ドライバによる色補正(Windows)51
サ <del>ク</del> プリンク (M 00 V)	ドライバの削除 (Mac OS X)228
対象プリンタ(Mac OS X)194	ドライバの削除 (Windows)105
	ドライバの設定を使用する(Windows)60
ち	トラブル394
9	トラブル解決法の参照(Mac OS 9)169
[中間スプールフォルダ設定] ボタン (Windows)62	トラブル解決法の参照(Mac OS X)223
丁合い (Mac OS X)198	[トラブル解決法] ボタン(Mac OS 9)165
長尺紙278, 307	[トラブル解決法] ボタン(Mac OS X)218
長尺用紙277, 339	[トラブル解決法] ボタン (Windows)
長尺用紙セットガイド	トラブル解決法を参照する(Windows)75
200, 000, 000	[トレイアイコン設定] ダイアログ (Windows)
	[TOTOTAL AND
っ	
	に
追加ドライバ(Windows)81	,-
追加ドライバの削除(Windows)113	任意倍率(Mac OS 9)132
[通知設定] ダイアログ (Mac OS 9)169	任意倍率(Windows)54, 56
[通知設定] ダイアログ (Mac OS X)222	
[通知設定] ダイアログ(Windows)73	
[通知設定] ボタン(Windows)64	ね
	> 1 = 51/5 /19/6 > 11 > 0.54
	ネットワーク I/F(操作パネル)251
τ	ネットワークインターフェイスカード
-: + F (d + 3 0 0 0 )	ネットワーク情報印刷(操作パネル)243
データ圧縮方法 (Mac OS 9)	ネットワーク設定 (操作パネル)251
データ圧縮方法 (Mac OS X)212	[ネットワーク設定] メニュー (操作パネル)251, 253
データ圧縮方法(Windows)61	ネットワークプリンタ(Windows)80
データランプ	
デフォルトプリンタ(Mac OS X)181, 184	•
	Ø
ع	延べ印刷枚数(操作パネル)243
_	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
[動作環境設定] ダイアログ(Windows)62	
[動作環境設定] ボタン(Windows)59	は
ドキュメント設定(Windows 2000/XP/	
Server 2003)63	バーコード (Windows)313
特殊紙296	[バージョン情報] ダイアログ (Mac OS X)212
特殊紙(EPSON 製)277	排気フィルタ341, 380, 383
特殊紙(一般)278	排気フィルタの交換
とじしろ (Mac OS 9)153	排紙トレイ294
とじしろ (Mac OS X)209	排紙容量
とじしろ幅(Windows)35	配置 (Mac OS 9)
とじる位置(Mac OS 9)153	配置(Windows)54
とじる位置(Mac OS X)209	廃トナーボックス341, 380

廃トナーボックス (Mac OS 9)	166	プリンタの共有(Windows)	80
廃トナーボックス(Mac OS X)		[プリンタの設定] ダイアログ(Mac OS X)	
廃トナーボックス(Windows)		プリンタの設定を使用する(Mac OS 9)	
廃トナーボックスの交換	381	プリンタの設定を使用する(Mac OS X)	211
廃トナーボックスの廃棄	381	プリンタの設定を使用する(Windows)	60
ハガキ	. 278, 296	プリンタ表面の清掃	384
白紙節約する(Mac OS 9)	144	[プリンタリセット]メニュー(操作パネル)	247
白紙節約する(Mac OS X)	212	プリンタをモニタする(Mac OS 9)	156
白紙節約する(Windows)		プリントサーバ(Windows)	80
パターンを細かくする(Mac OS 9)		プリントサーバー用紙サイズを使用する	
バックグラウンドプリント(Mac OS 9)		(Windows 2000/XP/Server 2003)	
パラレル I/F(操作パネル)		プリントセンター(Mac OS X v10.2)	179
[パラレル I/F 設定] メニュー(操作パネル)	248	プリント速度	
		[プリント] ダイアログ (Mac OS 9)	
71		[プリント] ダイアログ(Mac OS X)	
v		プリント方式	
表示言語(操作パネル)	246	[プレビュー] アイコン (Mac OS 9)	
[表示設定] ボタン (Mac OS 9)		プロパティ(Windows)	1/
[表示設定] ボタン (Mac OS X)			
[表示設定] ボタン (Windows)		^	
標準 (Mac OS 9)			
標準 (Mac OS X)		ページ (Mac OS 9)	133
標準料金代理収納 (Windows)	329	ページ (Mac OS X)	198
		ページエラー回避(Mac OS X)	212
		ページエラー回避(Windows)	61
ঠে		ページ数 / 枚(Mac OS X)	198
	450	ページ設定(Mac OS X)	185
ファーストプリント		[ページ設定]ダイアログ(Mac OS X)	
フィットページ (Mac OS 9)127,		ページ選択(Mac OS 9)	
フィットページ (Windows)		ヘッダー(Mac OS 9)	
フィルタの廃棄		ヘッダー(Windows)	
封筒フォトコピー縮小(Mac OS 9)		[ヘッダー / フッター設定]ダイアログ(Window	
フォント置換する (Mac OS 9)		ヘルプモード	234
部数 (Mac OS 9)	-		
部数(Mac OS X)		i <del>z</del>	
部単位で印刷 (Mac OS 9)		ほ	
部単位で印刷(Windows)		ポート (Windows)	94
普通紙(EPSON 製)		ポップアップ通知(Windows)	
普通紙 (一般)		ポップアップ通知の設定(Mac OS 9)	
フッター (Mac OS 9)		ポップアップ通知の設定(Mac OS X)	
フッター(Windows)	39		
不定形紙	. 278, 307		
不定形紙(Mac OS 9)	128	ま	
不定形紙 (Mac OS X)	193	- I'') 5 (M 00 0)	4.44
不定形紙(Windows)	26	マゼンタ (Mac OS 9)	
プリンタ(Windows)		マゼンタ(Mac OS X)	
[プリンタ共有設定]ボタン(Mac OS 9)		マゼンタ(Windows)	51
[プリンタ情報]メニュー(操作パネル)			
[プリンタ設定]メニュー(操作パネル)	246	ಕು	
プリンタ設定ユーティリティ		9	
(Mac OS X v10.3 以降)		無線プリントアダプタ	338, 249
[プリンタセットアップ] ダイアログ(Mac OS			
プリンタソフトウェアを削除(Mac OS 9)		_	
プリンタソフトウェアを削除(Mac OS X)		め	
プリンタソフトウェアを削除(Windows)		四 <del>库(Man 00 0)</del>	4.42
プリンタドライバ入手方法		明度(Mac OS 9)	
プリンタの共有(Mac OS 9)	158	明度(Mac OS X)	208

明度(Windows) メッセージ(操作パネル) メモリ	266
ŧ	
文字を細くする(Mac OS 9) 文字を細くする(Mac OS X) 文字を細くする(Windows) モノクロ優先(Mac OS 9) モノクロ優先(Mac OS X) モノクロ優先(Windows)	207 50 144 212
ф	
ユーザー定義サイズ(Windows) [ユーティリティ] ダイアログ(Windows) 郵便ハガキ 輸送	64 278, 296
\$	
用紙 (Mac OS 9)	16621969277278 282, 4511301942845245245245160246 282, 451313131311408
<b>ら</b> ラベル紙	278, 304
b 	
リセット(操作パネル)	247, 265

リセットオール (操作パネル)         両面印刷 (Mac OS 9)         両面印刷 (Mac OS X)       191,         両面印刷設定] ダイアログ (Mac OS 9)         [両面印刷設定] ダイアログ (Windows)         両面印刷ユニット         両面印刷ユニットの取り付け         両面印刷ユニットの取り外し         「両面設定] ダイアログ (Mac OS X)	126, 145 205, 210 23, 31 153 359 59 353
<b>れ</b> [レイアウト] アイコン (Mac OS 9)	
[レイアウト] ダイアログ (Mac OS 9) [レイアウト] ダイアログ (Mac OS X) レイアウト方向 (Mac OS X)	198
3	
露光窓の清掃 露光窓の清掃棒 露光窓の清掃棒	
わ	
ワーニングクリア (操作パネル)	
ワーニングの確認(操作パネル)ワーニングメッセージ(操作パネル)	
枠線 (Mac OS X)	
枠を印刷 (Mac OS 9)	
枠を印刷 (Windows)割り付け (Mac OS 9)	
割り付け(Windows)	
割り付け印刷 (Mac OS 9)	124
割り付け印刷 (Mac OS X)	
割り付け印刷(Windows)割り付け順序(Mac OS 9)	
割り付け順序(Windows) 割り付け順序(Windows)	
[割り付け設定] ダイアログ (Windows)	33
割り付けページ数 (Mac OS 9)	
割り付けページ数(Windows)	33